



Область применения

- Точное измерение расхода сред и газов, многофазных сред и сред с определенным содержанием газов с применением принципа Кориолиса.
- Непосредственное измерение массового расхода и плотности независимо от физических свойств среды, таких как плотность, вязкость и однородность
- Измерение концентрации растворов, суспензий и эмульсий
- Температура среды $-70 - 200\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-94 - 392\text{ }^{\circ}\text{F}$)
- Давление технологического процесса до 100 бар
- Стандартные фланцевые соединения с технологическим процессом EN, ASME, JPI или JIS, до трех значений номинального диаметра для одного типа датчика
- Соединение с обычными системами управления технологическими процессами, например, посредством HART 7 или Modbus
- Допуски к использованию в опасных зонах IECEx, ATEX, FM (США/Канада), NEPSI, INMETRO, PESO, Тайваньский знак безопасности
- Обеспечение безопасности: Директива ЕС по оборудованию, работающему под давлением, (PED) согласно нормам AD 2000, SIL 2, вторичная оболочка до 49 бар
- Сертификат соответствия для использования в морских условиях DNV GL

Преимущества

- Встроенные устройства для измерения нескольких переменных процесса, таких как масса, плотность и температура
- Расширенные функции, например, вычисление нефти нетто, функция дозирования и функция определения вязкости, для отказа от использования внешнего специального компьютера расхода.
- Установка без переходника благодаря концепции с применением фланцев различных размеров
- Отсутствие необходимости в прямых участках труб на входе или выходе
- Быстрый и несложный ввод в эксплуатацию и простая эксплуатация расходомера
- Эксплуатация без необходимости в техническом обслуживании
- Функции, которые можно активировать дополнительно (функции по запросу)
- Полная проверка состояния устройства (функция диагностики): самоконтроль всех параметров расходомера, включая погрешность
- Максимальная точность благодаря калибровочной станции, аккредитованной в соответствии с ISO/IEC 17025 (для опции K5)
- Установка с самодренаживанием
- Вибростойкость благодаря сбалансированной двухтрубной системе измерения

Содержание

1	Введение	5
1.1	Применимые документы.....	5
1.2	Обзор изделия	6
2	Принцип измерения и конструкция расходомера	7
2.1	Принцип измерения	7
2.2	Расходомер	9
3	Применение и диапазоны измерений.....	13
3.1	Измеренные величины	13
3.2	Обзор диапазонов измерений.....	13
3.3	Массовый расход	14
3.4	Объемный расход	14
3.5	Потери давления.....	15
3.6	Плотность	15
3.7	Температура.....	15
4	Погрешность.....	16
4.1	Обзор	16
4.2	Стабильность точки нуля массового расхода	17
4.3	Погрешность при определении массового расхода.....	17
4.3.1	Пример расчета для жидкостей	18
4.3.2	Пример расчета для газов.....	19
4.4	Погрешность при определении плотности	20
4.4.1	Для жидкостей	20
4.4.2	Для газов.....	20
4.5	Погрешность при определении массового расхода и плотности в соответствии с кодом модели	21
4.5.1	Для жидкостей	21
4.5.2	Для газов.....	22
4.6	Погрешность при определении объемного расхода	22
4.6.1	Для жидкостей	22
4.6.2	Для газов.....	22
4.7	Погрешность при определении температуры	23
4.8	Воспроизводимость	24
4.9	Условия калибровки.....	24
4.9.1	Калибровка массового расхода и настройка плотности	24
4.9.2	Калибровка плотности	24
4.10	Влияние давления технологического процесса	25
4.11	Влияние температуры рабочей среды.....	26
5	Условия эксплуатации.....	27
5.1	Место и положение установки	27
5.1.1	Положение при установке датчика	27
5.2	Указания по установке.....	28
5.3	Рабочие условия	29
5.3.1	Диапазон температур рабочей среды	29
5.3.2	Плотность	29

5.3.3	Давление.....	29
5.3.4	Массовый расход	32
5.3.5	Влияние температуры на погрешность	32
5.3.6	Вторичная оболочка.....	33
5.4	Окружающие условия	33
5.4.1	Допустимая температура окружающей среды для датчика	35
5.4.2	Температурная характеристика в опасных зонах.....	36
6	Конструкционные параметры	42
6.1	Исполнение	42
6.2	Материал	43
6.2.1	Материал частей, смачиваемых рабочей средой	43
6.2.2	Несмачиваемые части	43
6.3	Соединения с технологическим процессом, размеры и вес датчика	44
6.4	Размеры и вес измерительного преобразователя.....	53
7	Спецификация измерительного преобразователя	55
7.1	Входы и выходы	57
7.1.1	Выходные сигналы	58
7.1.2	Входные сигналы	64
7.2	Источник питания	65
7.3	Спецификация кабеля	65
8	Расширенные функции и функции по запросу	66
8.1	Измерение концентрации и количества нефти	67
8.2	Функция дозирования	69
8.3	Функция определения вязкости	70
8.4	Проверка состояния измерительных трубок	71
8.5	Измерение количества тепла	71
8.6	Функции по запросу	72
9	Допуски и декларации о соответствии.....	73
10	Информация для заказа	81
10.1	Обзор кода модели Prime 25.....	81
10.2	Обзор кода модели Prime 40.....	85
10.3	Обзор кода модели Prime 50.....	89
10.4	Обзор кода модели Prime 80.....	93
10.5	Обзор опций	97
10.6	Код модели.....	103
10.6.1	Измерительный преобразователь	103
10.6.2	Датчик.....	103
10.6.3	Тип датчика.....	104
10.6.4	Материал смачиваемых частей	104
10.6.5	Диаметр проходного сечения.....	104
10.6.6	Тип присоединения к технологическому процессу.....	105
10.6.7	Материал корпуса датчика	105
10.6.8	Диапазон температур рабочей среды	106
10.6.9	Погрешность массового расхода и измерения плотности.....	106
10.6.10	Конструкция и корпус	107

10.6.11	Сертификация Ex	108
10.6.12	Кабельные вводы	108
10.6.13	Тип связи и сигналов В/В	108
10.6.14	Дисплей	111
10.7	Опции	112
10.7.1	Тип и длина соединительного кабеля	113
10.7.2	Дополнительная информация на заводской табличке	113
10.7.3	Предустановка параметров по заказу	114
10.7.4	Измерение концентрации и количества нефти	114
10.7.5	Функция дозирования	114
10.7.6	Функция определения вязкости	115
10.7.7	Увеличенная рабочая температура (взрывозащита)	115
10.7.8	Сертификаты	115
10.7.9	Доставка в конкретную страну	118
10.7.10	Применение в конкретной стране	118
10.7.11	Проверка состояния измерительных трубок	118
10.7.12	Корпус измерительного преобразователя, повернутый на 180°	119
10.7.13	Измерение количества тепла	119
10.7.14	Допуск к использованию в морских условиях	119
10.7.15	Изготовление специального продукта в соответствии с требованиями заказчика	120
10.8	Инструкции по оформлению заказа	121

1 Введение

1.1 Применимые документы

Спецификация для сертификации Ex приводится в следующих документах

- Руководство по взрывозащите ATEX IM 01U10X01-00__-R¹⁾
- Руководство по взрывозащите IECEx IM 01U10X02-00__-R¹⁾
- Руководство по взрывозащите FM IM 01U10X03-00__-R¹⁾
- Руководство по взрывозащите INMETRO IM 01U10X04-00__-R¹⁾
- Руководство по взрывозащите PESO IM 01U10X05-00__-R¹⁾
- Руководство по взрывозащите NEPSI IM 01U10X06-00__-R¹⁾
- Руководство по взрывозащите KOREA Ex IM 01U10X07-00__-R¹⁾
- Руководство по взрывозащите EAC Ex IM 01U10X08-00__-R¹⁾

Другие применимые руководства по эксплуатации:

- Руководство по охране окружающей среды (используется только в Китае)
IM 01A01B01-00ZH-R

¹⁾ Символы «_» являются заполнителями. Здесь, например, указывается соответствующая языковая версия (DE, EN и т. д.).

1.2 Обзор изделия

Счетчики-расходомеры массовые кориолисовы и измерители плотности Rotamass Total Insight относятся к различным линейкам изделий и отличаются областью применения. Каждая линейка изделий включает в себя несколько вариантов изделий и дополнительные опции, которые можно выбрать.

Следующий обзор служит в качестве руководства для выбора изделий.

Обзор линеек изделий Rotamass Total Insight

Rotamass Nano		Для систем с малым расходом Типы датчика: Nano 06, Nano 08, Nano 10, Nano 15, Nano 20 Размеры соединений: - DN15, DN25, DN40 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2" Максимальный массовый расход: 1,5 т/ч (55 фунтов/мин)
Rotamass Prime		Универсальность и низкие затраты для эксплуатирующей организации Типы датчика: Prime 25, Prime 40, Prime 50, Prime 80 Размеры соединений: - DN15, DN25, DN40, DN50, DN80 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" Максимальный массовый расход: 76 т/ч (2800 фунтов/мин)
Rotamass Supreme		Превосходная производительность в сложных условиях Типы датчика: Supreme 34, Supreme 36, Supreme 38, Supreme 39 Размеры соединений: - DN15, DN25, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5" Максимальный массовый расход: 170 т/ч (6200 фунтов/мин)
Rotamass Intense		Для систем с высоким давлением технологического процесса Типы датчика: Intense 34, Intense 36, Intense 38 Размеры соединений: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 2" Максимальный массовый расход: 50 т/ч (1800 фунтов/мин)
Rotamass Hygienic		Для пищевой промышленности, производства напитков и применения в фармацевтике Типы датчика: Hygienic 25, Hygienic 40, Hygienic 50, Hygienic 80 Размеры соединений: - DN25, DN40, DN50, DN65, DN80 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" Максимальный массовый расход: 76 т/ч (2800 фунтов/мин)
Rotamass Giga		Для систем с большим расходом Типы датчика: Giga 1F, Giga 2H Размеры соединений: - DN100, DN125, DN150, DN200 4", 5", 6", 8" Максимальный массовый расход: 600 т/ч (22000 фунтов/мин)

2 Принцип измерения и конструкция расходомера

2.1 Принцип измерения

Принцип измерения основывается на создании сил Кориолиса. Для этого система генерации колебаний измерительных трубок (E) возбуждает в двух измерительных трубках (M1, M2) основную резонансную частоту. Обе трубки вибрируют с обратной синхронизацией по фазе, как в случае с резонирующим камертоном.

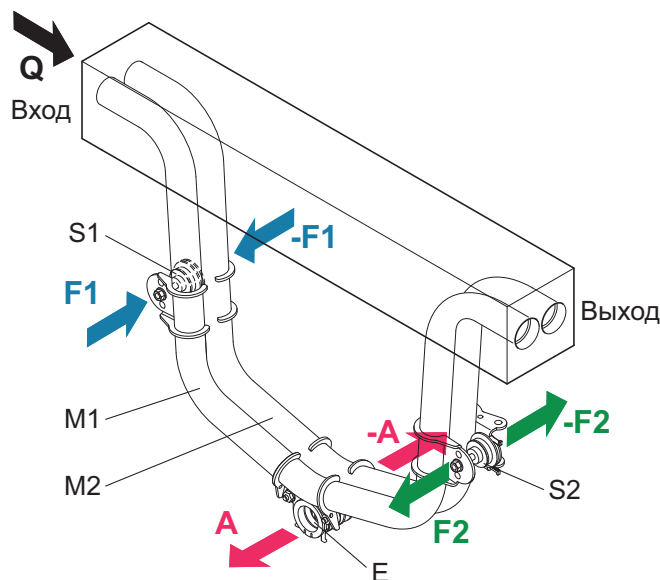


Рис. 1. Принцип Кориолиса

M1, M2	Измерительные трубки	E	Система генерации колебаний измерительных трубок
S1, S2	Фазовые датчики	A	Направление вибрации измерительной трубки
F1, F2	Силы Кориолиса	Q	Направление потока среды

Массовый расход

Поток среды, проходящий через вибрирующие измерительные трубки, создает силы Кориолиса (F_1 , $-F_1$ и F_2 , $-F_2$), что в свою очередь создает положительные или отрицательные величины для трубок на стороне впуска или выпуска. Эти силы прямо пропорциональны массовому расходу и ведут к деформации (кручению) измерительных трубок.

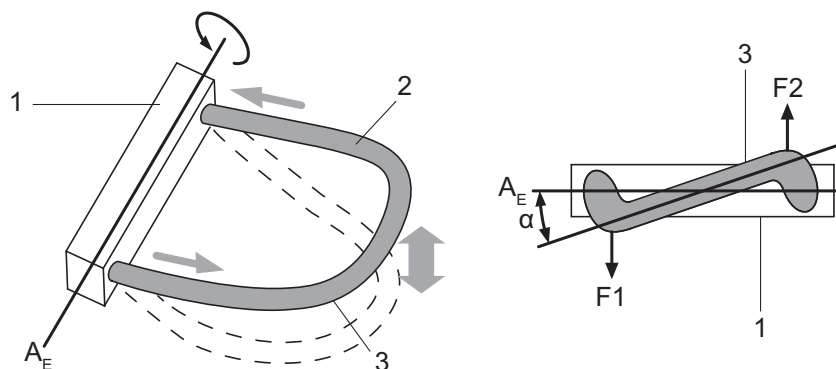


Рис. 2. Силы Кориолиса и деформация измерительных трубок

1	Монтаж измерительной трубки	A_E	Ось вращения
2	Среда	$F1, F2$	Силы Кориолиса
3	Измерительная трубка	α	Угол кручения

Малая деформация, перекрывающая собственные колебания, записывается посредством фазовых датчиков (S1, S2), закрепленных в подходящих местах измерительной трубки. Конечное смещение фаз $\Delta\varphi$ между выходными сигналами фазовых датчиков S1 и S2 является пропорциональным массовому расходу. Затем сгенерированные выходные сигналы обрабатываются в измерительном преобразователе.

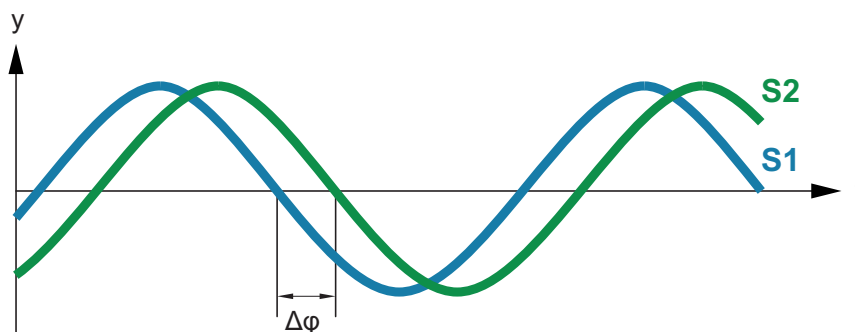


Рис. 3. Смещение фаз между выходными сигналами фазовых датчиков S1 и S2

$$\Delta\varphi \sim F_c \sim \frac{dm}{dt}$$

$\Delta\varphi$	Смещение фаз
m	Динамическая масса
t	Время
dm/dt	Массовый расход
F_c	Сила Кориолиса

Измерение плотности

С помощью катушки возбуждения и электронного регулятора измерительные трубки работают на своей резонансной частоте f . Резонансная частота зависит от геометрических характеристик измерительной трубки, свойств материала и массы совместно вибрирующих сред в измерительных трубках. Изменение плотности и соответствующей массы ведет к изменению резонансной частоты. Измерительный преобразователь измеряет резонансную частоту и рассчитывает плотность на ее основании согласно нижеприведенной формуле. Зависящие от устройства постоянные определяются индивидуально во время калибровки.

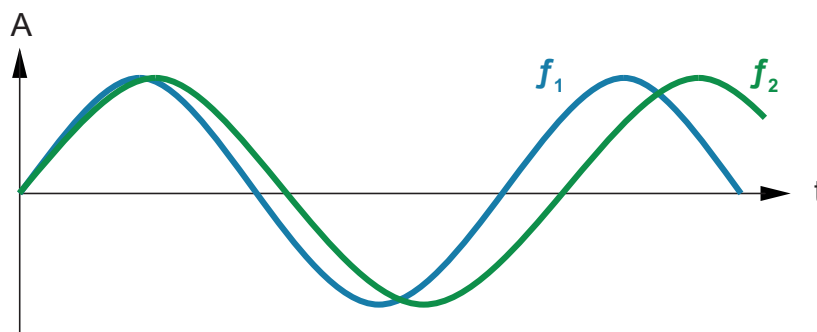


Рис. 4. Резонансная частота измерительных трубок

A Смещение измерительной трубки

f_1 Резонансная частота со средой 1

f_2 Резонансная частота со средой 2

$$\rho = \frac{\alpha}{f^2} + \beta$$

ρ Плотность среды

f Резонансная частота измерительных трубок

α, β Зависящие от устройства постоянные

Измерение температуры

Температура измерительной трубки измеряется, чтобы компенсировать температурные воздействия на расходомер. Эта температура примерно равна температуре среды и также доступна в качестве измеренной величины в измерительном преобразователе.

2.2 Расходомер

Кориолисов расходомер Rotamass состоит из следующих элементов:

- датчик;
- измерительный преобразователь.

При использовании интегрального исполнения датчик и измерительный преобразователь надежно соединены друг с другом.

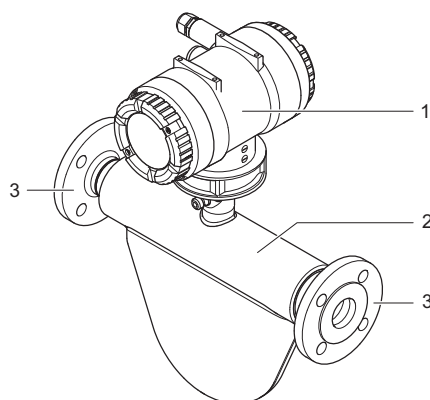


Рис. 5. Конфигурация интегрального исполнения Rotamass

1 Измерительный преобразователь

2 Датчик

3 Соединения с технологическим процессом

При использовании разнесенного исполнения датчик и измерительный преобразователь соединяются посредством соединительного кабеля. Благодаря этому датчик и измерительный преобразователь можно установить в разных местах.

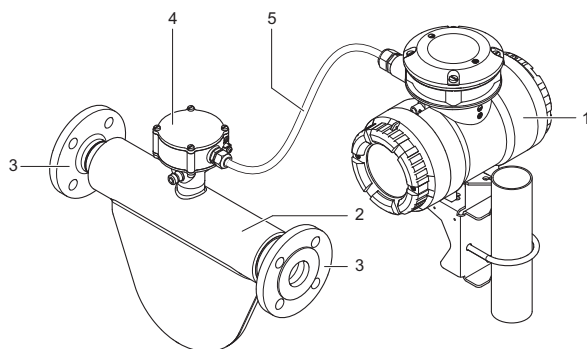


Рис. 6. Конфигурация разнесенного исполнения Rotamass

1	Измерительный преобразователь	4	Клеммная коробка датчика
2	Датчик	5	Соединительный кабель
3	Соединения с технологическим процессом		

Технические характеристики

Все доступные характеристики кориолисова расходомера Rotamass определяются кодом модели.

Одна позиция кода модели может включать в себя несколько характеристик, на которые указывают пунктирные линии.

Позиции кода модели, относящиеся к соответствующим характеристикам, выделены синим цветом. Все значения, которые могут указываться в этих позициях кода модели, поясняются ниже.




Рис. 7. Выделенные позиции кода модели







Рис. 8. Пример кода модели

Полное описание кода модели содержится в разделе *Информация для заказа* [81].

Тип исполнения

Позиция 10 кода модели определяет, какое исполнение используется: интегральное или разнесенное. Это дополнительно определяет характеристики расходомера, такие как покрытие измерительного преобразователя, см. раздел *Конструкция и корпус* [107].



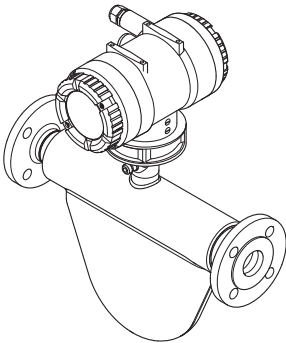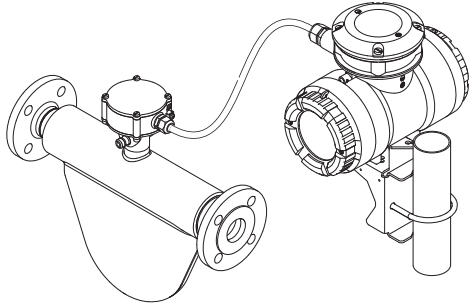
Расходомер	Код модели, позиция 10
Интегральное исполнение 	0, 2
Разнесенное исполнение 	A, E, J

**Обзор
измерительного
преобразователя**

Два разных измерительных преобразователя могут комбинироваться с датчиком: Essential и Ultimate.

Измерительный преобразователь Essential подходит для общего применения и обеспечивает точное измерение расхода и плотности.

Измерительный преобразователь Ultimate благодаря расширенным функциям и «функциям по запросу» подходит для специальных сфер применения и отличается превосходной точностью и производительностью при измерении расхода, плотности и концентрации.

RC 

Измерительный преобразователь	Характеристики	Код модели, позиция 1
Essential 	- Погрешность при определении массового расхода жидкостей вплоть до 0,2 % - Погрешность при определении массового расхода газов вплоть до 0,75 % - Погрешность при определении плотности вплоть до 4 г/л (0,25 фунта/фут³) - Полная проверка состояния устройства (функция диагностики) - Расширенные функции: - проверка состояния измерительных трубок (функция диагностики). - Связь посредством HART - Связь посредством Modbus - Резервное копирование данных на карту microSD	E
Ultimate 	- Погрешность при определении массового расхода жидкостей вплоть до 0,1 % - Погрешность при определении массового расхода газов вплоть до 0,5 % - Погрешность при определении плотности вплоть до 0,5 г/л (0,03 фунта/фут³) - Полная проверка состояния устройства (функция диагностики) - Расширенные функции: - стандартное измерение концентрации; - усовершенствованное измерение концентрации; - вычисление нефти нетто согласно стандарту API; - функция определения вязкости; - функция дозирования; - измерение количества тепла; - проверка состояния измерительных трубок (функция диагностики). - Функции по запросу - Связь посредством HART - Связь посредством Modbus - Резервное копирование данных на карту microSD	U

3 Применение и диапазоны измерений

3.1 Измеренные величины

Кориолисов расходомер Rotamass можно использовать для измерения величин следующих сред:

- жидкости;
- газы;
- смеси, например, эмульсии, суспензии, жидкие растворы.

Возможные ограничения касательно измерения величин смесей необходимо уточнить в соответствующем представительстве компании Yokogawa.

Следующие переменные можно измерять при помощи расходомера Rotamass:

- массовый расход;
- плотность;
- температура.

На основе этих измеренных величин измерительный преобразователь также рассчитывает следующие показатели:

- объемный расход;
- парциальная концентрация компонентов двухкомпонентной смеси;
- парциальный расход компонентов смеси, состоящей из двух компонентов (чистый расход).

При этом чистый расход рассчитывается на основе известной парциальной концентрации компонентов и полного расхода.

3.2 Обзор диапазонов измерений

	Prime 25	Prime 40	Prime 50	Prime 80	
Диапазон массового расхода					
Типовой размер соединения	DN25, 1"	DN40, 1½"	DN50, 2"	DN80, 3"	[▶ 14]
Q _{nom}	1,6 т/ч (59 фунтов/мин)	4,7 т/ч (170 фунтов/мин)	20 т/ч (730 фунтов/мин)	51 т/ч (1900 фунтов/мин)	
Q _{max}	2,3 т/ч (85 фунтов/мин)	7 т/ч (260 фунтов/мин)	29 т/ч (1100 фунтов/мин)	76 т/ч (2800 фунтов/мин)	
Максимальный объемный расход					
(Вода)	2,3 м³/ч (19 баррелей/ч)	7 м³/ч (59 баррелей/ч)	29 м³/ч (240 баррелей/ч)	76 м³/ч (640 баррелей/ч)	[▶ 14]
Диапазон плотности среды					
	0 – 5 кг/л (0 – 310 фунтов/фут³)				[▶ 15]
Диапазон температур рабочей среды					
Стандартный температурный диапазон ¹⁾	-70 – 200 °C (-94 – 392 °F)				[▶ 29]

¹⁾ Может быть дополнительно ограничен в зависимости от исполнения.


Q_{nom} – номинальный массовый расход

$Q_{\max}$ – максимальный массовый расход

Номинальный массовый расход $Q_{\text{ном}}$ – это массовый расход воды (температура: 20 °C) при потерях давления на 1 бар по ходу расходомера.

3.3 Массовый расход

Для расходомера Rotamass Prime доступны следующие типы датчика, определяемые с использованием раздела *Код модели* [► 103].



Массовый расход жидкостей

Тип датчика	Типовой размер соединения	$Q_{\text{ном}}$ в т/ч (фунт/мин)	Q_{max} в т/ч (фунт/мин)	Код модели, позиция 3
Prime 25	DN25, 1"	1,6 (59)	2,3 (85)	25
Prime 40	DN40, 1½"	4,7 (170)	7 (260)	40
Prime 50	DN50, 2"	20 (730)	29 (1100)	50
Prime 80	DN80, 3"	51 (1900)	76 (2800)	80

Массовый расход газов

При использовании расходомера Rotamass для измерения расхода газов, массовый расход обычно ограничен создаваемыми потерями давления и максимальной скоростью потока. Поскольку это в значительной степени зависит от сферы применения, свяжитесь с местным представительством компании Yokogawa.

3.4 Объемный расход

Объемный расход жидкостей (вода при 20 °C)

Тип датчика	Объемный расход (при потерях давления на 1 бар) в м³/ч (баррель/ч)	Максимальный объемный расход в м³/ч (баррель/ч)
Prime 25	1,6 (13)	2,3 (19)
Prime 40	4,7 (39)	7 (59)
Prime 50	20 (170)	29 (240)
Prime 80	51 (430)	76 (640)

Объемный расход газов

При использовании расходомера Rotamass для измерения расхода газов, расход обычно ограничен создаваемыми потерями давления и максимальной скоростью потока. Поскольку это в значительной степени зависит от сферы применения, свяжитесь с местным представительством компании Yokogawa.

3.5 Потери давления

Потери давления по ходу расходомера в значительной степени зависят от сферы применения. Значение потерь давления на 1 бар при номинальном массовом расходе $Q_{\text{ном}}$ также подходит для воды и рассматривается в качестве эталонного значения.

3.6 Плотность

Тип датчика	Диапазон измерений плотности
Prime 25	0 – 5 кг/л (0 – 310 фунтов/фут ³)
Prime 40	
Prime 50	
Prime 80	

Плотность газа обычно не измеряется непосредственно, а рассчитывается с использованием эталонной плотности, температуры рабочей среды и давления технологического процесса.

3.7 Температура

Диапазон измерений температуры рабочей среды ограничен следующим:

- тип исполнения (интегральное или разнесенное);
- диаметр проходного сечения и тип соединения с технологическим процессом;
- сертификация Ex.

Максимальный диапазон измерений: -70 – 200 °C (-94 – 392 °F)

4 Погрешность

В этом разделе максимальные отклонения указаны в виде абсолютных значений.



Все данные погрешности приводятся в виде значений со знаком $\pm$.

4.1 Обзор

Достижимая погрешность для жидкостей

Значение D_{flat} , определенное для погрешности при измерении массового расхода, применяется для значений расхода, превышающих предельный массовый расход Q_{flat} . Если расход меньше Q_{flat} , необходимо учитывать другие влияния.

Следующие значения получены при условиях калибровки в состоянии поставки устройства, см. *Условия калибровки* [▶ 24]. В зависимости от выбранной модели спецификации могут быть не такими точными, см. раздел *Погрешность массового расхода и измерения плотности* [▶ 106].

Измеренная величина		Погрешность для измерительных преобразователей	
		Essential	Ultimate
Массовый расход ¹⁾	Погрешность ²⁾ D_{flat}	0,2 % от измеренного значения	0,1 % от измеренного значения
	Воспроизводимость	0,1 % от измеренного значения	0,05 % от измеренного значения
Объемный расход (вода) ¹⁾	Погрешность ²⁾ D_v	0,45 % от измеренного значения	0,12 % от измеренного значения
	Воспроизводимость	0,23 % от измеренного значения	0,06 % от измеренного значения
Плотность	Погрешность ²⁾	4 г/л (0,25 фунта/фут ³)	0,5 г/л (0,03 фунта/фут ³)
	Воспроизводимость	2 г/л (0,13 фунта/фут ³)	0,3 г/л (0,02 фунта/фут ³)
Температура	Погрешность ²⁾	1,0 °C (1,8 °F)	1,0 °C (1,8 °F)

¹⁾ На основе измеренных значений импульсного выхода. Это означает, что для погрешности при определении расхода и воспроизводимости учитывается общая погрешность измерений, включая датчик, электронный интерфейс и интерфейс импульсного выхода.

²⁾ Лучшая погрешность для типа измерительного преобразователя.

Соединительный кабель может влиять на погрешность. Значения указаны для соединительных кабелей длиной ≤ 30 м (98,4 фута).

Достижимая погрешность для газов

Измеренная величина		Погрешность для измерительных преобразователей	
		Essential	Ultimate
Массовый расход/стандартный объемный расход ¹⁾	Погрешность ²⁾ D_{flat}	0,75 % от измеренного значения	0,5 % от измеренного значения
	Воспроизводимость	0,6 % от измеренного значения	0,4 % от измеренного значения
Температура	Погрешность ²⁾	1,0 °C (1,8 °F)	1,0 °C (1,8 °F)

¹⁾ На основе измеренных значений импульсного выхода. Это означает, что для погрешности при определении расхода и воспроизводимости учитывается общая погрешность измерений, включая датчик, электронный интерфейс и интерфейс импульсного выхода.

²⁾ Лучшая погрешность при определении массового расхода для типа измерительного преобразователя.

В случае скачков температуры среды следует ожидать задержки при отображении температуры вследствие низкой теплоемкости и теплопроводности газов.

Соединительный кабель может влиять на погрешность. Значения указаны для соединительных кабелей длиной ≤ 30 м (98,4 фута).

4.2 Стабильность точки нуля массового расхода

При отсутствии потока максимальный измеренный расход называется «*стабильностью точки нуля*». Значения для точки нуля приводятся в таблице ниже.

Тип датчика	Стабильность точки нуля Z в кг/ч (фунт/ч)
Prime 25	0,16 (0,35)
Prime 40	0,47 (1)
Prime 50	2 (4,4)
Prime 80	5,1 (11)

4.3 Погрешность при определении массового расхода

При массовом расходе выше Q_{flat} максимальное отклонение является постоянным и обозначается как D_{flat} . Оно зависит от модели, его можно найти в таблицах в разделе *Погрешность при определении массового расхода и плотности в соответствии с кодом модели* [► 21].

Используйте следующие формулы для расчета максимального отклонения D :

$$\begin{array}{lcl}
 Q_m \geq Q_{flat} & \rightarrow & D = D_{flat} \\
 Q_m < Q_{flat} & \rightarrow & D = \frac{a \times 100 \%}{Q_m} + b
 \end{array}$$

D	Максимальное отклонение в %	Q_m	Массовый расход в кг/ч
D_{flat}	Максимальное отклонение для больших значений расхода в %	Q_{flat}	Значение массового расхода, при значениях выше которого применяется D_{flat} , в кг/ч
a, b	Постоянные		

Тип датчика	Код модели, позиция 9	D_{flat} в %	Q_{flat} в кг/ч	a в кг/ч	b в %
Prime 25	E2, E3, E7	0,2	128	0,26	0
	D2, D3, D7	0,15	144	0,21	0,007
	C2, C3, C7	0,1	160	0,18	-0,011
	70	0,75	128	0,21	0,583
	50	0,5	160	0,18	0,389
Prime 40	E2, E3, E7	0,2	376	0,75	0
	D2, D3, D7	0,15	423	0,6	0,007
	C2, C3, C7	0,1	470	0,52	-0,011
	70	0,75	376	0,63	0,583
	50	0,5	470	0,52	0,389
Prime 50	E2, E3, E7	0,2	1600	3,2	0
	D2, D3, D7	0,15	1800	2,6	0,007
	C2, C3, C7	0,1	2000	2,2	-0,011
	70	0,75	1600	2,7	0,583
	50	0,5	2000	2,2	0,389
Prime 80	E2, E3, E7	0,2	4080	8,2	0
	D2, D3, D7	0,15	4590	6,6	0,007
	C2, C3, C7	0,1	5100	5,7	-0,011
	70	0,75	4080	6,8	0,583
	50	0,5	5100	5,7	0,389

4.3.1 Пример расчета для жидкостей

Погрешность при использовании воды при 20 °C в качестве примера

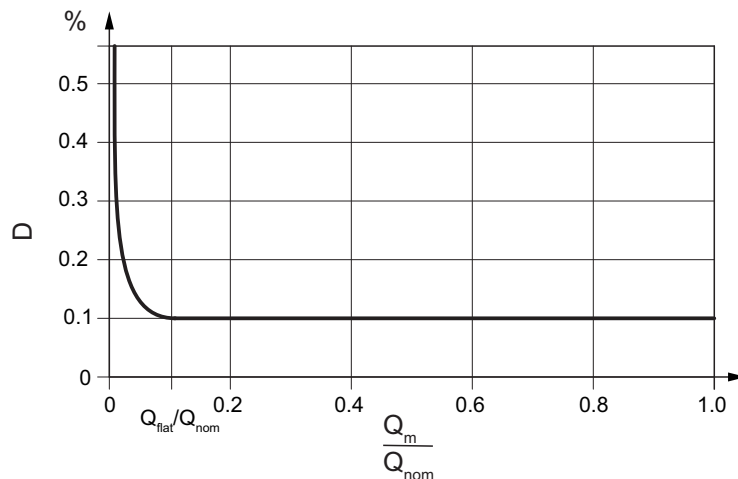


Рис. 9. Схема зависимости максимального отклонения от массового расхода

D	Максимальное отклонение в %	Q_m	Массовый расход в кг/ч
Q_{nom}	Номинальный массовый расход в кг/ч	Q_{flat}	Массовый расход, при значениях выше которого применяется D_{flat} , в кг/ч

Соотношение $Q_m : Q_{\text{nom}}$	Максимальное отклонение D	Потери давления воды
1:100	1,1 %	≈ 0 мбар (0 фунтов/кв. дюйм)
1:40	0,43 %	0,7 мбар (0,01 фунта/кв. дюйм)

Соотношение $Q_m:Q_{nom}$	Максимальное отклонение D	Потери давления воды
1:10	0,1 %	10 мбар (0,15 фунта/кв. дюйм)
1:2	0,1 %	250 мбар (3,62 фунта/кв. дюйм)
1:1	0,1 %	1000 мбар (14,50 фунта/кв. дюйм)

Пример

RC U P 40 S - 40 BP1 10 - 0 C3 0 - NN00 - 2 - JE 1 /

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Среда: жидкость

Максимальное отклонение D_{flat} : 0,1 %

Q_{flat} : 470 кг/ч

Постоянная a : 0,52 кг/ч

Постоянная b : -0,011 %

Значение массового расхода Q_m : 120 кг/ч

Расчет режима расхода

Проверьте, выполняется ли условие $Q_m \geq Q_{flat}$:

$Q = 120 \text{ кг/ч} < Q_{flat} = 470 \text{ кг/ч}$

В результате погрешность рассчитывается с использованием формулы:

$$D = \frac{a \times 100 \%}{Q_m} + b$$

Расчет погрешности

$D = 0,52 \text{ кг/ч} \times 100 \% / 120 \text{ кг/ч} + -0,011 \%$

$D = 0,42 \%$

4.3.2 Пример расчета для газов

Максимальное отклонение для газов зависит от выбранной модели, см. также раздел *Погрешность массового расхода и измерения плотности* [106].

Пример

RC U P 40 S - 40 BP1 0 - 0 50 0 - NN00 - 2 - JE 1 /

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Среда: газ

Максимальное отклонение D_{flat} : 0,5 %

Q_{flat} : 470 кг/ч

Постоянная a : 0,52 кг/ч

Постоянная b : 0,389 %

Значение массового расхода Q_m : 47 кг/ч

Расчет режима расхода

Проверьте, выполняется ли условие $Q_m \geq Q_{flat}$:

$$Q_m = 47 \text{ кг/ч} < Q_{flat} = 470 \text{ кг/ч}$$

В результате погрешность рассчитывается с использованием формулы:

$$D = \frac{a \times 100 \%}{Q_m} + b$$

Расчет погрешности

$$D = 0,52 \text{ кг/ч} \times 100 \% / 47 \text{ кг/ч} + 0,389 \%$$

$$D = 1,50 \%$$

4.4 Погрешность при определении плотности**4.4.1 Для жидкостей**

Тип датчика	Измерительный преобразователь	Максимальное отклонение для плотности ¹⁾ в г/л (фунт/фут³)
Prime 25	Essential	До 4 (0,25)
Prime 40		
Prime 50		
Prime 80		
Prime 25	Ultimate	До 0,5 (0,03)
Prime 40		
Prime 50		
Prime 80		

¹⁾ Возможные отклонения в зависимости от модели (тип калибровки)

Максимальное отклонение зависит от выбранной модели, см. также раздел *Погрешность при определении массового расхода и плотности в соответствии с кодом модели* [► 21].

4.4.2 Для газов

В большинстве случаев плотность при стандартных условиях задается при настройке измерительного преобразователя и используется для расчета стандартного объемного расхода на основе массового расхода.

Если известно давление газа, после ввода эталонной плотности измерительный преобразователь также может рассчитывать плотность газа на основе температуры и давления (предполагая работу с идеальным газом).


Имеется альтернативный способ измерения плотности газа. Для этого необходимо адаптировать нижний предел плотности в измерительном преобразователе.

В большинстве случаев точность непосредственного измерения плотности газов является недостаточной.

4.5 Погрешность при определении массового расхода и плотности в соответствии с кодом модели

Погрешность для расхода, а также плотности выбирается посредством позиции 9 кода модели. Здесь имеется различие между устройствами для измерения параметров жидкостей и устройствами для измерения параметров газов. Погрешность измерения плотности не указана для устройств для измерения параметров газов.

4.5.1 Для жидкостей



Essential

Код модели, позиция 9	Максимальное отклонение для плотности ¹⁾ в г/л	Применимый диапазон измерений погрешности в кг/л	Максимальное отклонение D_{flat} для массового расхода в %			
			Prime 25	Prime 40	Prime 50	Prime 80
E7	4	0,3 – 3,6	0,2	0,2	0,2	0,2


¹⁾ Указанное максимальное отклонение достигается в применимом диапазоне измерений плотности.

Ultimate

Код модели, позиция 9	Максимальное отклонение для плотности ¹⁾ в г/л	Применимый диапазон измерений погрешности в кг/л	Максимальное отклонение D_{flat} для массового расхода в %			
			Prime 25	Prime 40	Prime 50	Prime 80
E3	1	0,3 – 2,4	0,2	0,2	0,2	0,2
E2	0,5	0,3 – 2,4	0,2	0,2	0,2	0,2
D7	4	0,3 – 2,4	0,15	0,15	0,15	0,15
D3	1	0,3 – 2,4	0,15	0,15	0,15	0,15
D2	0,5	0,3 – 2,4	0,15	0,15	0,15	0,15
C7	4	0,3 – 2,4	0,1	0,1	0,1	0,1
C3	1	0,3 – 2,4	0,1	0,1	0,1	0,1
C2	0,5	0,3 – 2,4	0,1	0,1	0,1	0,1

¹⁾ Указанное максимальное отклонение достигается в применимом диапазоне измерений плотности.

4.5.2 Для газов



Essential

Максимальное отклонение D_{flat} массового расхода в %	Код модели, позиция 9
0,75	70

Ultimate

Максимальное отклонение D_{flat} массового расхода в %	Код модели, позиция 9
0,5	50

4.6 Погрешность при определении объемного расхода

4.6.1 Для жидкостей

Следующую формулу можно использовать для расчета погрешности при определении объемного расхода жидкости:

$$D_v = \sqrt{D^2 + \left(\frac{\Delta\rho}{\rho} \times 100\%\right)^2}$$

D_v	Максимальное отклонение для объемного расхода в %
$\Delta\rho$	Максимальное отклонение для плотности в кг/л
D	Максимальное отклонение для массового расхода в %
ρ	Плотность в кг/л

4.6.2 Для газов

Погрешность для стандартного объемного расхода для газа с постоянным составом равняется максимальному отклонению D массового расхода.

$$D_v = D$$



Для определения стандартного объемного расхода для газа необходимо ввести в измерительный преобразователь эталонную плотность. Указанная погрешность достигается только для постоянного состава газов. Значительные отклонения возможны при измерении состава газа.

4.7 Погрешность при определении температуры

Для Rotamass Prime указаны различные диапазоны температур рабочей среды

- Интегральное исполнение: -50 – 150 °C (-58 – 302 °F)
- Разнесенное исполнение: -70 – 200 °C (-94 – 392 °F)

Информацию о возможных ограничениях на использование в опасных зонах см. в руководстве по взрывозащите (IM 01U10X_-00EN).

Погрешность при определении температуры зависит от выбранного диапазона температур датчика (см. раздел *Диапазон температур рабочей среды* [► 29]), ее можно рассчитать следующим образом:

Формула для температурной характеристики «Стандартный температурный диапазон»

$$\Delta T = 1.0 \text{ °C} + 0.0075 \times |T_{\text{про}} - 20 \text{ °C}|$$

ΔT Максимальное отклонение для температуры

$T_{\text{про}}$ Температура рабочей среды в °C

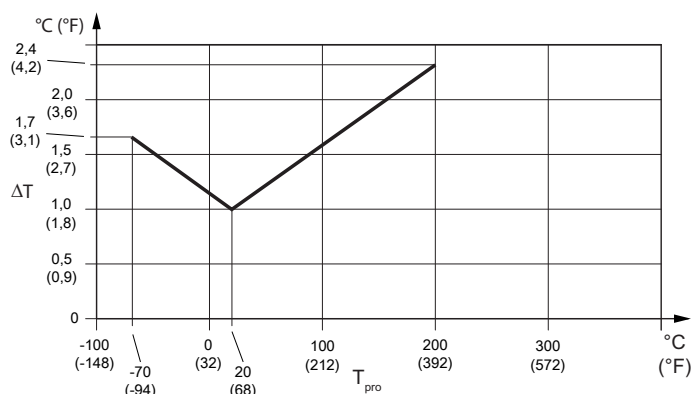


Рис. 10. Погрешность при определении температуры

Пример

RC U P 40 S - 40 BP1 0 - 0 C3 0 - NN00 - 2 - JE 1 /

Код модели в примере определяет температурную характеристику «Стандартный температурный диапазон».

Температура рабочей среды $T_{\text{про}}$: 50 °C

Расчет погрешности

$$\Delta T = 1 \text{ °C} + 0.0075 \times |50 \text{ °C} - 20 \text{ °C}|$$

$$\Delta T = 1.225 \text{ °C}$$

4.8 Воспроизводимость

Для жидкостей

При использовании значений времени затухания по умолчанию указанная воспроизводимость результатов измерения массового расхода, плотности и температуры равняется половине соответствующего максимального отклонения.

$$R = \frac{D}{2}$$

R Воспроизводимость
 D Максимальное отклонение

Для газов

В отличие от этого следующая формула применяется для массового расхода и стандартного объемного расхода газов:

$$R = \frac{D}{1.25}$$

4.9 Условия калибровки

4.9.1 Калибровка массового расхода и настройка плотности

Все устройства Rotamass откалиброваны в соответствии с современным уровнем развития техники в компании Rota Yokogawa. Опционально калибровку можно выполнить по методу, аккредитованному DAkkS в соответствии с DIN EN ISO/IEC 17025 (опция K5, см. раздел *Сертификаты* [► 116]).

Каждое устройство Rotamass поставляется с сертификатом поверки стандартным методом.

Калибровка выполняется при заданных условиях. Конкретные значения указаны в сертификате поверки стандартным методом.

	Заданные условия
Среда	Вода
Плотность	0,9 – 1,1 кг/л (56 – 69 фунтов/фут³)
Температура среды	10 – 35 °C (50 – 95 °F) Средняя температура: 22,5 °C (72,5 °F)
Температура окружающей среды	10 – 35 °C (50 – 95 °F)
Давление технологического процесса (абсолютное)	1 – 2 бар (15 – 29 фунтов/кв. дюйм)

Указанная погрешность достигается при заявленных условиях калибровки в состоянии поставки.

4.9.2 Калибровка плотности

Калибровка плотности выполняется для максимального отклонения 0,5 г/л (0,03 фунта/фут³), (код модели, поз. 9 _2).

Калибровка плотности включает в себя следующее:

- Определение калибровочных констант для значений плотности среды при 0,7 кг/л (44 фунта/фут³), 1 кг/л (62 фунта/фут³) и 1,65 кг/л (103 фунта/фут³) при температуре среды 20 °C (68 °F)
- Определение коэффициентов температурной компенсации при 20 – 80 °C (68 – 176 °F)
- Проверка результатов для значений плотности среды при 0,7 кг/л (44 фунта/фут³), 1 кг/л (62 фунта/фут³) и 1,65 кг/л (103 фунта/фут³) при температуре среды 20 °C (68 °F)
- Составление сертификата калибровки плотности

4.10 Влияние давления технологического процесса

Влияние давления технологического процесса – это изменение отклонения расхода и плотности датчика по причине изменения давления технологического процесса и его отклонения от давления калибровки. Влияние можно компенсировать посредством ввода динамического давления или неизменного давления технологического процесса.

Табл. 1. Влияние давления технологического процесса

Тип датчика	Отклонение расхода		Отклонение плотности	
	в % расхода на бар	в % расхода на фунт/кв. дюйм	в г/л на бар	в г/л на фунт/кв. дюйм
Prime 25	-0,0020	-0,00014	-0,021	-0,0014
Prime 40	-0,0084	-0,00058	-0,151	-0,0104
Prime 50	-0,0109	-0,00075	-0,073	-0,0050
Prime 80	-0,0130	-0,00090	-0,091	-0,0063

4.11 Влияние температуры рабочей среды

Для измерения массового расхода и плотности влияние температуры рабочей среды определяется как изменение погрешности при измерении расхода и плотности датчика по причине изменения температуры рабочей среды и ее отклонения от температуры калибровки. Сведения о диапазонах температур см. в разделе *Диапазон температур рабочей среды* [► 29].

Влияние температуры на ноль

Влияние температуры на ноль массового расхода можно компенсировать путем обнуления при температуре рабочей среды.

Влияние температуры на массовый расход


Температура рабочей среды измеряется, и влияние температуры компенсируется. Тем не менее по причине неточности коэффициентов компенсации и измерения температуры такая компенсация остается ненадежной. Типичная остаточная погрешность влияния температуры Rotamass Total Insight на массовый расход:

Табл. 2. Все модели

Диапазон температур	Неточность расхода
Стандартный температурный диапазон	$\pm 0,0009$ % расхода/°C ($\pm 0,0005$ % расхода/°F)

Температура, используемая для расчета погрешности, представляет собой разность температуры рабочей среды и температуры в условиях калибровки. Сведения о диапазонах температур см. в разделе *«Диапазон температур среды»* [► 29].

Влияние температуры на измерение плотности (жидкости)



Влияние температуры рабочей среды:

Формула для значений в метрической системе

$$D'_\rho = \pm k \times \text{abs}(T_{\text{pro}} - 20^\circ\text{C})$$

Формула для значений в имперской системе

$$D'_\rho = \pm k \times \text{abs}(T_{\text{pro}} - 68^\circ\text{F})$$

D'_ρ Дополнительное отклонение плотности по причине влияния температуры среды в г/л (фунт/фут³)
 T_{pro} Температура рабочей среды в °C (°F)
 k Константа влияния температуры на измерение плотности в г/л × 1/°C (фунт/фут³ × 1/°F)

Табл. 3. Константы для конкретного типа датчика и позиции кода модели (см. также разделы *Диапазон температур рабочей среды* [► 29] и *Погрешность массового расхода и измерения плотности* [► 106])

Тип датчика	Код модели, позиция 4	Код модели, позиция 8	Код модели, позиция 9	k в г/л × 1/°C (фунт/фут ³ × 1/°F)
Prime 25	S	0	C3, C7, D3, D7, E3, E7	0,210 (0,0073)
			C2, D2, E2	0,041 (0,0014)
Prime 40			C3, C7, D3, D7, E3, E7	0,140 (0,0049)
			C2, D2, E2	0,027(0,0009)
Prime 50			C3, C7, D3, D7, E3, E7	0,120 (0,0042)
			C2, D2, E2	0,025 (0,0009)
Prime 80			C3, C7, D3, D7, E3, E7	0,130 (0,0045)
			C2, D2, E2	0,025 (0,0009)

5 Условия эксплуатации

5.1 Место и положение установки

Кориолисовы расходомеры Rotamass можно устанавливать горизонтально, вертикально и под наклоном. Измерительные трубки должны быть полностью заполнены средой во время измерения расхода, так как скопление воздуха или образование пузырьков газа в измерительной трубке может привести к ошибкам измерения. Наличие прямых участков труб на входе или выходе, как правило, не требуется.

Избегайте установки в следующих местах и положениях:

- измерительные трубки в высшей точке трубопровода при измерении параметров жидкостей;
- измерительные трубки в нижней точке трубопровода при измерении параметров газов;
- непосредственно перед свободным выходом в сливной трубе;
- боковые положения.

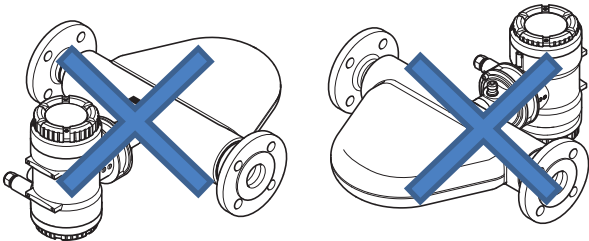
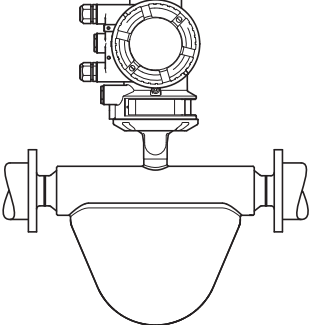
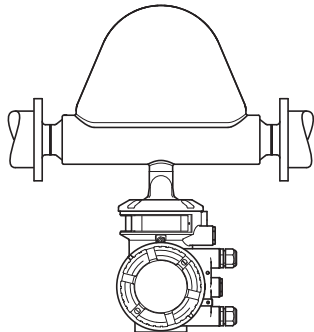
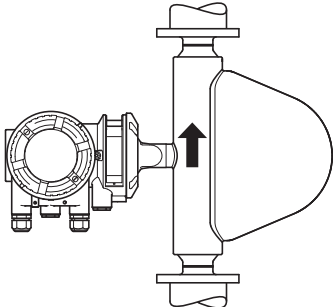


Рис. 11. Положение при установке, которого необходимо избегать: расходомер в боковом положении

5.1.1 Положение при установке датчика

Положение при установке датчика в зависимости от среды

Положение при установке	Среда	Описание
Горизонтальное положение, измерительные трубки вниз 	Жидкость	Измерительные трубки направлены вниз. Это позволяет предотвратить скопление пузырьков газа.

Положение при установке	Среда	Описание
Горизонтальное положение, измерительные трубки вверх 	Газ	Измерительные трубки направлены вверх. Это позволяет предотвратить скопление жидкости, например, конденсата.
Вертикальное положение, направление потока вверх (рекомендуется) 	Жидкость/ газ	Датчик установлен на трубопроводе так, что поток направлен вверх. Это позволяет предотвратить скопление пузырьков газа или твердых частиц. Это положение обеспечивает возможность полного самодренирования измерительных трубок.

5.2 Указания по установке

Соблюдайте следующие указания по установке:

1. Защитите расходомер от прямых солнечных лучей для предотвращения превышения максимально допустимой температуры измерительного преобразователя.
2. При установке двух датчиков одинакового типа задними стенками друг к другу с целью дублирования используйте индивидуальное исполнение и свяжитесь с соответствующим представительством компании Yokogawa.
3. Избегайте мест установки, подверженных кавитации, например, непосредственно после регулирующего клапана.
4. Избегайте установки непосредственно за центробежными или шестеренчатыми насосами для предотвращения колебаний давления по причине негативного воздействия на резонансную частоту измерительных трубок Rotamass.
5. В случае установки с разнесением: при монтаже соединительного кабеля между датчиком и измерительным преобразователем температура кабеля должна быть выше -10°C (14°F) для предотвращения повреждения кабеля в результате напряжений при установке.

5.3 Рабочие условия




Значения номинального давления и температуры, указанные в этом разделе, представляют собой расчетные значения для устройств. Для отдельных случаев применения (например, для использования в морских условиях с опцией MC_) могут действовать дополнительные ограничения согласно соответствующим действующим положениям. Более подробную информацию см. в разделе *Допуск к использованию в морских условиях* [► 119].

5.3.1 Диапазон температур рабочей среды



Допустимые диапазоны температур рабочей среды и температур окружающей среды в опасных зонах зависят от классификации, определяемой сферами применения, см. раздел *Температурная характеристика в опасных зонах* [► 36].

Для Rotamass Prime доступны следующие диапазоны температур рабочей среды:



Диапазон температур	Код модели, позиция 8	Температура рабочей среды в °C (°F)	Тип исполнения	Код модели, позиция 10
Стандартный температурный диапазон	0	-50 – 150 (-58 – 302)	Интегральное исполнение	0, 2
		-70 – 200 (-94 – 392)	Разнесенное исполнение	A, E, J

5.3.2 Плотность

Тип датчика	Диапазон измерений плотности
Prime 25	0 – 5 кг/л (0 – 310 фунтов/фут³)
Prime 40	
Prime 50	
Prime 80	

Плотность газа обычно не измеряется непосредственно, а рассчитывается с использованием эталонной плотности, температуры рабочей среды и давления технологического процесса.

5.3.3 Давление

Максимально допустимое давление технологического процесса зависит от выбранного соединения с технологическим процессом и его температуры поверхности.

Указанные диапазоны температур в месте соединения с технологическим процессом и давления технологического процесса рассчитаны и одобрены без влияния коррозии или эрозии.

На следующих диаграммах показана зависимость давления технологического процесса от температуры в месте соединения с технологическим процессом, а также используемого соединения с технологическим процессом (тип соединения с технологическим процессом и диаметр проходного сечения).

ASME, класс 150
JPI, класс 150

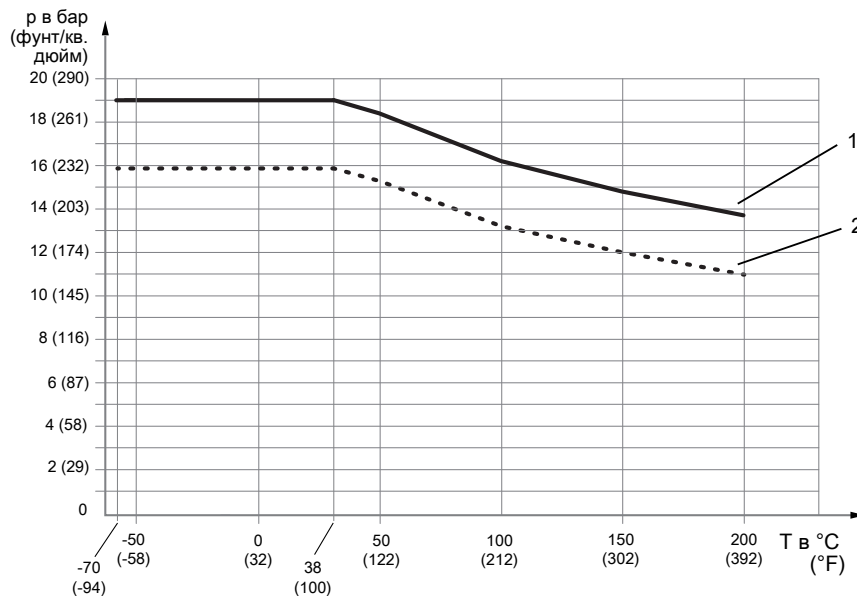


Рис. 12. Допустимое давление технологического процесса в зависимости от температуры в месте соединения с технологическим процессом

- 1 Соединение с технологическим процессом, подходящее для ASME B16.5, класс 150
- 2 Соединение с технологическим процессом, подходящее для JPI, класс 150

ASME, класс 300
EN PN40
JPI, класс 300

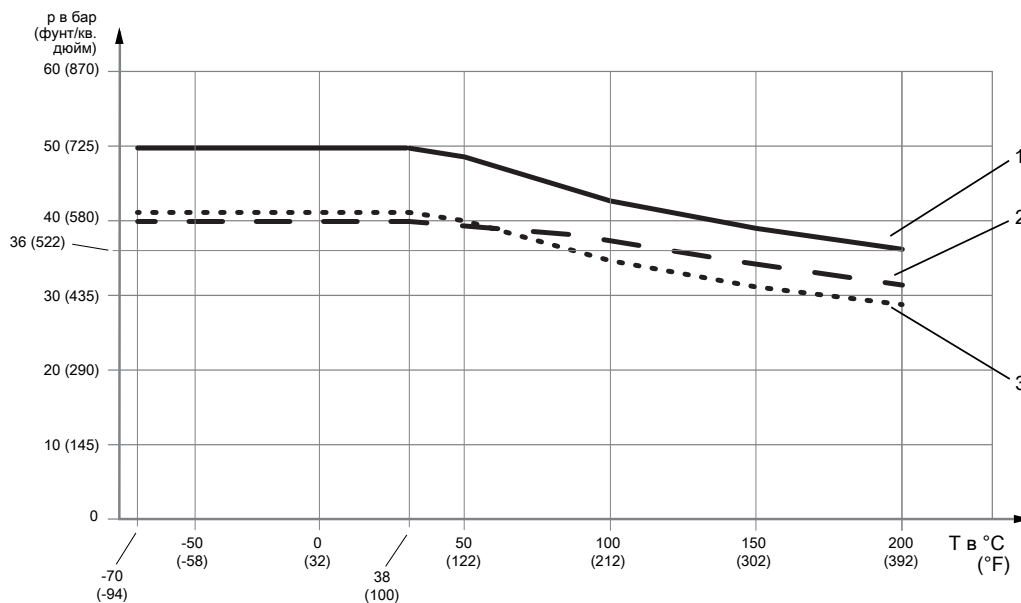


Рис. 13. Допустимое давление технологического процесса в зависимости от температуры в месте соединения с технологическим процессом

- 1 Соединение с технологическим процессом, подходящее для ASME B16.5, класс 300
- 2 Соединение с технологическим процессом, подходящее для EN 1092-1 PN40
- 3 Соединение с технологическим процессом, подходящее для JPI, класс 300

ASME, класс 600
JPI, класс 600

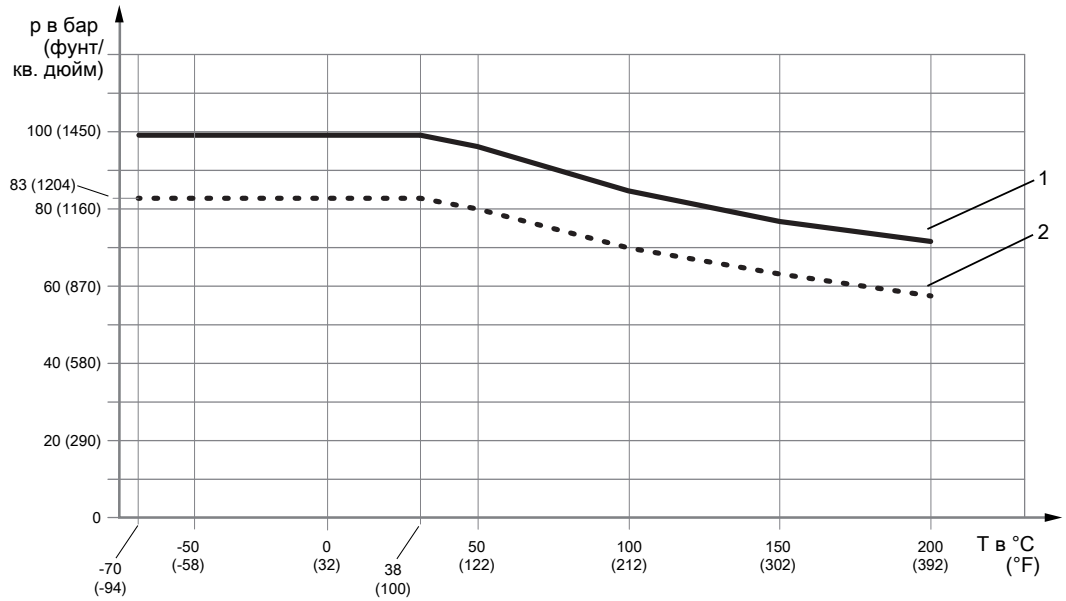


Рис. 14. Допустимое давление технологического процесса в зависимости от температуры в месте соединения с технологическим процессом

- 1 Соединение с технологическим процессом, подходящее для ASME B16.5, класс 600
- 2 Соединение с технологическим процессом, подходящее для JPI, класс 600

EN PN100

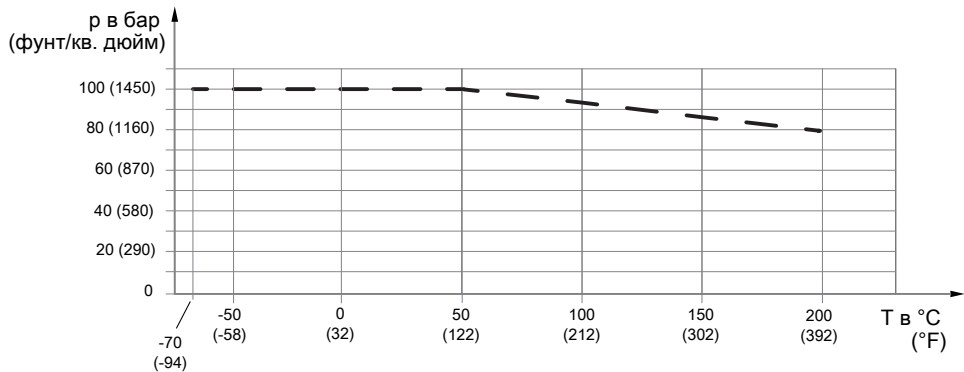


Рис. 15. Допустимое давление технологического процесса в зависимости от температуры в месте соединения с технологическим процессом, подходящего для фланца EN 1092-1 PN100

JIS 10K
JIS 20K

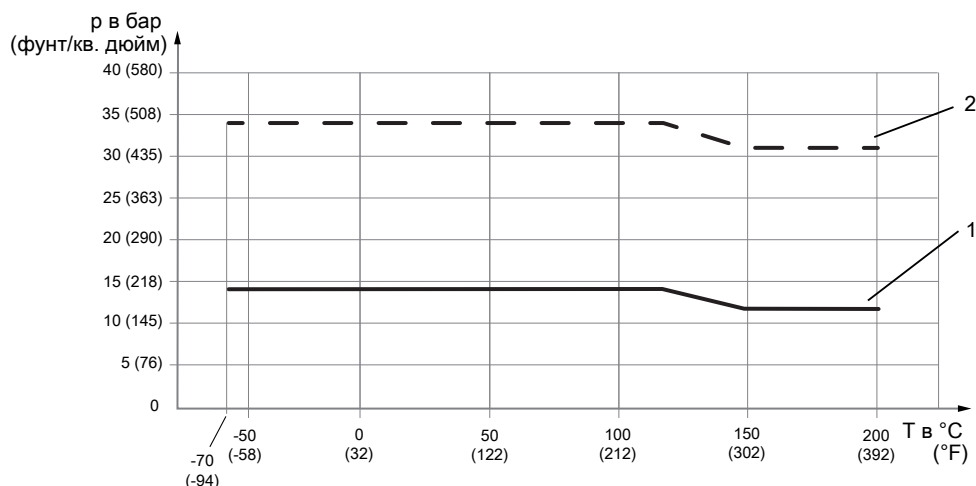


Рис. 16. Допустимое давление технологического процесса в зависимости от температуры в месте соединения с технологическим процессом

- 1 Соединение с технологическим процессом, подходящее для JIS B 2220 10K
- 2 Соединение с технологическим процессом, подходящее для JIS B 2220 20K

Присоединение к процессу с внутренней резьбой G и NPT

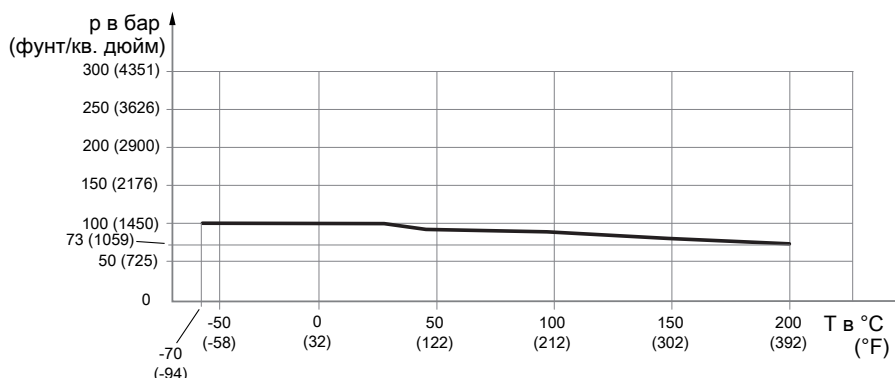


Рис. 17. Допустимое давление технологического процесса в зависимости от температуры в месте соединения с технологическим процессом

5.3.4 Массовый расход


Для **жидкостей** предпочтительным диапазоном измерений является: 10 % – 80 % от $Q_{\text{ном}}$, см. раздел *Массовый расход* [► 14].

Для **газов** по причине их низкой плотности максимальный массовый расход Q_{max} обычно не достигается при измерениях параметров газа. В целом максимальная скорость потока не должна превышать 33 % скорости звука в среде.

5.3.5 Влияние температуры на погрешность

Влияние температуры рабочей среды

Указанная погрешность измерения плотности (см. раздел *Погрешность массового расхода и измерения плотности* [► 106]) действительна при условиях калибровки и может увеличиваться, если температура рабочей среды отличается от этих условий. Влияние температуры является минимальным для модели со значением _2 позиции 9 кода модели.



Более подробное описание влияния температуры рабочей среды см. в разделе *Влияние температуры рабочей среды* [► 26].

5.3.6 Вторичная оболочка

Некоторые системы или условия окружающей среды требуют использования вторичной оболочки, удерживающей давление технологического процесса, для повышения уровня безопасности. Все устройства Rotamass Total Insight имеют вторичную оболочку, заполненную инертным газом. Типичные значения давления разрыва вторичной оболочки указаны в таблице ниже.

Типичное давление разрыва

Давление разрыва в бар (фунт/кв. дюйм)			
Prime 25	Prime 40	Prime 50	Prime 80
49 (710)			

5.4 Окружающие условия

Расходомеры Rotamass Total Insight можно использовать при сложных окружающих условиях.

При этом необходимо учитывать следующие спецификации:

температура окружающей среды – это температура воздуха, окружающего устройство.

Допустимая температура окружающей среды и температура хранения расходомеров Rotamass Total Insight зависят от указанных ниже компонентов и их собственных предельных температур:

- датчик;
- измерительный преобразователь;
- соединительный кабель между датчиком и измерительным преобразователем (для разнесенного исполнения).

Температура окружающей среды

Максимальный диапазон температур окружающей среды ¹⁾		
Интегральное исполнение		-40 – 60 °C (-40 – 140 °F)
Разнесенное исполнение		
Со стандартным кабелем (опция L_...):	Датчик ²⁾ :	-50 – 80 °C (-58 – 176 °F)
	Измерительный преобразователь:	-40 – 60 °C (-40 – 140 °F)
С огнеупорным кабелем ³⁾ (опция Y_...):	Датчик ²⁾ :	-35 – 80 °C (-31 – 176 °F)
	Измерительный преобразователь:	-35 – 60 °C (-31 – 140 °F)

¹⁾ Если устройство эксплуатируется вне помещения, убедитесь в том, что солнечные лучи не вызывают повышение температуры поверхности измерительного преобразователя до значения, превышающего максимально допустимую температуру окружающей среды. Дисплей измерительного преобразователя имеет ограниченную читаемость при температуре ниже -20 °C (-4 °F)

²⁾ Проверьте ограничение допустимых значений для высокой температуры среды, см. разделы *Диапазон температур рабочей среды* [► 29], *Рабочие условия* [► 29] и *Допустимая температура окружающей среды для датчика* [► 35]

³⁾ Более низкая температурная характеристика действует исключительно для стационарного оборудования

Температура хранения

Максимальный диапазон температур хранения		
Интегральное исполнение		-40 – 60 °C (-40 – 140 °F)
Разнесенное исполнение		
Со стандартным кабелем (опция L___):	Датчик:	-50 – 80 °C (-58 – 176 °F)
	Измерительный преобразователь:	-40 – 60 °C (-40 – 140 °F)
С огнеупорным кабелем (опция Y___):	Датчик:	-35 – 80 °C (-31 – 176 °F)
	Измерительный преобразователь:	-35 – 60 °C (-31 – 140 °F)

Другие окружающие условия


Диапазоны и спецификации	
Относительная влажность	0 – 95 %
Код IP	IP66/67 для измерительных преобразователей и датчиков при использовании подходящих кабельных вводов
Допустимая степень загрязнения окружающей зоны согласно EN 61010-1	4 (в процессе работы)
Вибропрочность согласно IEC 60068-2-6	Измерительный преобразователь: 10 – 500 Гц, 1g Датчик: 10 – 500 Гц, 1g
Электромагнитная совместимость (ЭМС) - IEC/EN 61326-1, таблица 2 - IEC/EN 61326-2-3 - Рекомендация NAMUR NE 21 - DNVGL-CG-0339, раздел 14. Сюда относится - Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания согласно: - EN 61000-4-5 для молниезащиты. - Эмиссия согласно: - IEC/EN 61000-3-2, класс A; - IEC/EN 61000-3-3, класс A; - рекомендация NAMUR NE 21; - DNVGL-CG-0339, раздел 14.	Критерий оценки устойчивости: флуктуации выходного сигнала в пределах ± 1 % выходного диапазона.
Максимальная высота над уровнем моря	2000 м (6600 футов) над средним уровнем моря (MSL)
Категория перенапряжения согласно IEC/EN 61010-1	II

5.4.1 Допустимая температура окружающей среды для датчика

Температура окружающей среды – это температура воздуха, окружающего устройство. Если устройство эксплуатируется вне помещения, убедитесь в том, что солнечные лучи не вызывают повышение температуры поверхности до значения, превышающего максимально допустимую температуру окружающей среды.

Допустимая температура окружающей среды зависит от следующих свойств продукта

- Температура рабочей среды, см. раздел *Диапазон температур рабочей среды* [► 29]
- Тип исполнения
 - Интегральное исполнение
 - Разнесенное исполнение
- Тип соединительного кабеля (опции L₁₁₁₁ и Y₁₁₁₁)



Допустимые комбинации температуры рабочей среды и температуры окружающей среды для датчика показаны на диаграммах ниже в виде серых областей.



Допустимые диапазоны температур рабочей среды и температур окружающей среды в опасных зонах зависят от классификации, определяемой сферами применения, см. раздел *Температурная характеристика в опасных зонах* [► 36].

Температурная характеристика «Стандартный температурный диапазон», интегральное исполнение

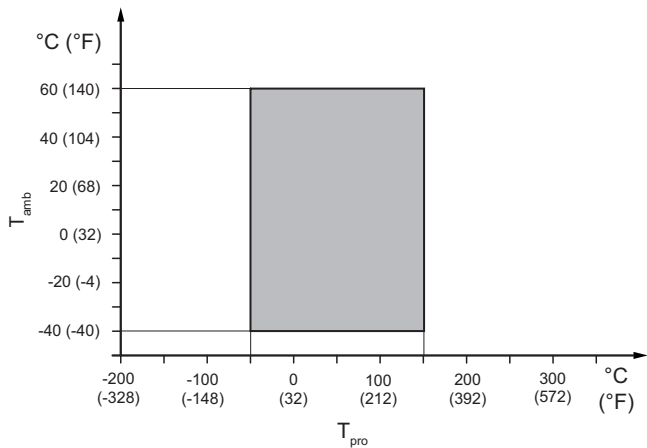


Рис. 18. Допустимая температура рабочей среды и окружающей среды, интегральное исполнение

T_{amb} Температура окружающей среды
 T_{pro} Температура рабочей среды

Температурная характеристика «Стандартный температурный диапазон», разнесенное исполнение

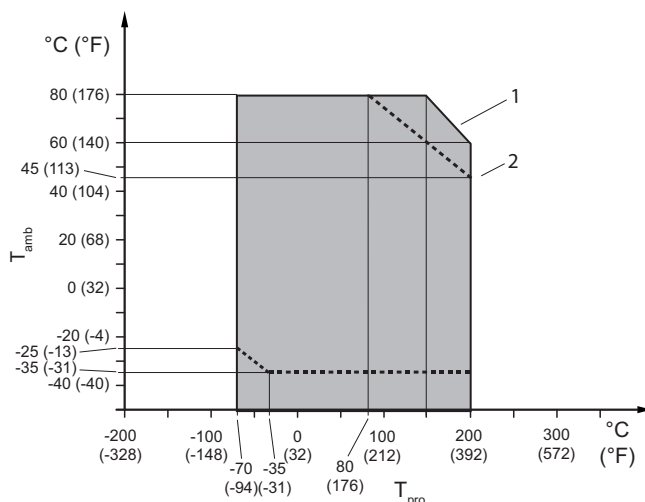


Рис. 19. Допустимая температура рабочей среды и окружающей среды, разнесенное исполнение


- 1 Стандартный кабель, опция L₋₋₋
- 2 Ограничение для огнеупорного кабеля, опция Y₋₋₋

5.4.2 Температурная характеристика в опасных зонах

Максимальная температура окружающей среды и максимальная температура рабочей среды в зависимости от групп взрывозащиты и температурных классов связаны с различными характеристиками:

- размер датчика (код модели, поз. 3);
- конструкция и корпус (код модели, поз. 10);
- тип сертификации EX (код модели, поз. 11);
- увеличенная температура рабочей среды (код модели, поз. 15: опция «ЕРТ»).

На следующей иллюстрации показаны соответствующие позиции кода модели:



Код модели:

Поз. 2: P

Поз. 3: 25, 40

Поз. 10: 0, 2

Поз. 11: _F21, _F22, FF11, FF12

Поз. 15: –

Код Ex:

7.66.66.68.54.10

Табл. 4. Температурная классификация

Температурный класс	Максимальная температура окружающей среды в °C (°F)	Максимальная температура среды в °C (°F)
T6	43 (109)	47 (116)
T5	58 (136)	62 (143)
T4	60 (140)	99 (210)
T3	60 (140)	150 (302)
T2	60 (140)	150 (302)
T1	60 (140)	150 (302)

Код модели:

Поз. 2: P

Поз. 3: 25, 40

Поз. 10: 0, 2

Поз. 11: _F21, _F22,
FF11, FF12

Поз. 15: EPT

Код Ex:

1.83.83.84.54.10

На следующей иллюстрации показаны соответствующие позиции кода модели:




Табл. 5. Температурная классификация

Температурный класс	Максимальная температура окружающей среды в °C (°F)	Максимальная температура среды в °C (°F)
T6	60 (140)	64 (147)
T5	60 (140)	79 (174)
T4	60 (140)	115 (239)
T3	60 (140)	150 (302)
T2	60 (140)	150 (302)
T1	60 (140)	150 (302)

Код модели:

Поз. 2: P

Поз. 3: 50

Поз. 10: 0, 2

Поз. 11: _F21, _F22,
FF11, FF12

Поз. 15: –

Код Ex:

2.73.72.76.54.10

На следующей иллюстрации показаны соответствующие позиции кода модели:




Табл. 6. Температурная классификация

Температурный класс	Максимальная температура окружающей среды в °C (°F)	Максимальная температура среды в °C (°F)
T6	54 (129)	54 (129)
T5	60 (140)	68 (154)
T4	60 (140)	107 (224)
T3	60 (140)	150 (302)
T2	60 (140)	150 (302)
T1	60 (140)	150 (302)

Код модели:

Поз. 2: P

Поз. 3: 50

Поз. 10: 0, 2

Поз. 11: _F21, _F22,
FF11, FF12

Поз. 15: EPT

Код Ex:

1.91.91.91.54.10

На следующей иллюстрации показаны соответствующие позиции кода модели:




Табл. 7. Температурная классификация

Температурный класс	Максимальная температура окружающей среды в °C (°F)	Максимальная температура среды в °C (°F)
T6	60 (140)	72 (161)
T5	60 (140)	87 (188)
T4	60 (140)	122 (251)
T3	60 (140)	150 (302)
T2	60 (140)	150 (302)
T1	60 (140)	150 (302)

Код модели:

Поз. 2: P

Поз. 3: 80

Поз. 10: 0, 2

Поз. 11: _F21, FF11

Поз. 15: –

Код Ex:

7.83.84.86.54.10

На следующей иллюстрации показаны соответствующие позиции кода модели:




Табл. 8. Температурная классификация

Температурный класс	Максимальная температура окружающей среды в °C (°F)	Максимальная температура среды в °C (°F)
T6	40 (104)	64 (147)
T5	55 (131)	80 (176)
T4	60 (140)	117 (242)
T3	60 (140)	150 (302)
T2	60 (140)	150 (302)
T1	60 (140)	150 (302)

Код модели:

Поз. 2: P

Поз. 3: 80

Поз. 10: 0, 2

Поз. 11: _F22, FF12

Поз. 15: –

Код Ex:

6.83.84.86.54.10

На следующей иллюстрации показаны соответствующие позиции кода модели:




Табл. 9. Температурная классификация

Температурный класс	Максимальная температура окружающей среды в °C (°F)	Максимальная температура среды в °C (°F)
T6	44 (111)	64 (147)
T5	59 (138)	80 (176)
T4	60 (140)	117 (242)
T3	60 (140)	150 (302)
T2	60 (140)	150 (302)
T1	60 (140)	150 (302)

Код модели:

Поз. 2: P

Поз. 3: 25, 40

Поз. 10: A, E, J

Поз. 11: _F21, _F22, FF11, FF12

Поз. 15: –

Код Ex:

7.66.66.68.66.60

На следующей иллюстрации показаны соответствующие позиции кода модели:




Табл. 10. Температурная классификация

Температурный класс	Максимальная температура окружающей среды в °C (°F)		Максимальная температура среды в °C (°F)
	Опция L_	Опция Y_	
T6	46 (114)	46 (114)	47 (116)
T5	61 (141)	61 (141)	62 (143)
T4	80 (176)	74 (165)	99 (210)
T3	74 (165)	56 (132)	162 (323)
T2	60 (140)	46 (114)	200 (392)
T1	60 (140)	46 (114)	200 (392)

Опция Y_ не с кодом модели, поз. 11: FF11, FF12

Код модели:

Поз. 2: P

Поз. 3: 25, 40

Поз. 10: A, E, J

Поз. 11: _F21, _F22,
FF11, FF12

Поз. 15: EPT

Код Ex:

1.83.83.84.82.60

На следующей иллюстрации показаны соответствующие позиции кода модели:




Табл. 11. Температурная классификация

Температурный класс	Максимальная температура окружающей среды в °C (°F)		Максимальная температура среды в °C (°F)
	Опция L____	Опция Y____	
T6	64 (147)	64 (147)	64 (147)
T5	79 (174)	79 (174)	79 (174)
T4	80 (176)	66 (150)	115 (239)
T3	68 (154)	51 (123)	178 (352)
T2	60 (140)	46 (114)	200 (392)
T1	60 (140)	46 (114)	200 (392)

Опция Y____ не с кодом модели, поз. 11: FF11, FF12

Код модели:

Поз. 2: P

Поз. 3: 50

Поз. 10: A, E, J

Поз. 11: _F21, _F22,
FF11, FF12

Поз. 15: –

Код Ex:

2.73.72.76.80.60

На следующей иллюстрации показаны соответствующие позиции кода модели:




Табл. 12. Температурная классификация

Температурный класс	Максимальная температура окружающей среды в °C (°F)		Максимальная температура среды в °C (°F)
	Опция L____	Опция Y____	
T6	54 (129)	54 (129)	54 (129)
T5	68 (154)	68 (154)	68 (154)
T4	80 (176)	66 (150)	107 (224)
T3	68 (154)	51 (123)	176 (348)
T2	60 (140)	46 (114)	200 (392)
T1	60 (140)	46 (114)	200 (392)

Опция Y____ не с кодом модели, поз. 11: FF11, FF12

Код модели:

Поз. 2: P

Поз. 3: 50

Поз. 10: A, E, J

Поз. 11: _F21, _F22,
FF11, FF12

Поз. 15: EPT

Код Ex:

1.91.91.91.60

На следующей иллюстрации показаны соответствующие позиции кода модели:




Табл. 13. Температурная классификация

Температурный класс	Максимальная температура окружающей среды в °C (°F)		Максимальная температура среды в °C (°F)
	Опция L_	Опция Y_	
T6	72 (161)	72 (161)	72 (161)
T5	80 (176)	77 (170)	87 (188)
T4	80 (176)	66 (150)	122 (251)
T3	64 (147)	49 (120)	187 (368)
T2	60 (140)	46 (114)	200 (392)
T1	60 (140)	46 (114)	200 (392)

Опция Y_ не с кодом модели, поз. 11: FF11, FF12

Код модели:

Поз. 2: P

Поз. 3: 80

Поз. 10: A, E, J

Поз. 11: _F21, FF11

Поз. 15: –

Код Ex:

7.83.84.86.89.60

На следующей иллюстрации показаны соответствующие позиции кода модели:




Табл. 14. Температурная классификация

Температурный класс	Максимальная температура окружающей среды в °C (°F)		Максимальная температура среды в °C (°F)
	Опция L_	Опция Y_	
T6	42 (107)	42 (107)	64 (147)
T5	57 (134)	57 (134)	80 (176)
T4	80 (176)	66 (150)	117 (242)
T3	66 (150)	50 (122)	185 (365)
T2	60 (140)	46 (114)	200 (392)
T1	60 (140)	46 (114)	200 (392)

Опция Y_ не с кодом модели, поз. 11: FF11

Код модели:

Поз. 2: P

Поз. 3: 80

Поз. 10: A, E, J

Поз. 11: _F22, FF12

Поз. 15: –

Код Ex:

6.83.84.86.89.60

На следующей иллюстрации показаны соответствующие позиции кода модели:




Табл. 15. Температурная классификация

Температурный класс	Максимальная температура окружающей среды в °C (°F)		Максимальная температура среды в °C (°F)
	Опция L _{xxx}	Опция Y _{xxx}	
T6	46 (114)	46 (114)	64 (147)
T5	61 (141)	61 (141)	80 (176)
T4	80 (176)	66 (150)	117 (242)
T3	66 (150)	50 (122)	185 (365)
T2	60 (140)	46 (114)	200 (392)
T1	60 (140)	46 (114)	200 (392)

Опция Y_{xxx} не с кодом модели, поз. 11: FF12

6 Конструкционные параметры

6.1 Исполнение

Расходомеры Rotamass Prime поставляются в двух типах исполнения:

- Интегральное исполнение – датчик и измерительный преобразователь надежно соединены друг с другом
- Разнесенное исполнение, стандартная клеммная коробка

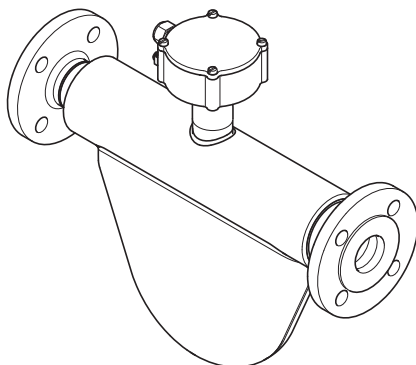


Рис. 20. Разнесенное исполнение датчика со стандартным соединением

RC

1	2	3	4
---	---	---	---

 -

5	6	7
---	---	---

 -

8	9	10
---	---	----

 -

11

 -

12

 -

13	14
----	----

 /

15

Тип исполнения	Версия исполнения	Диапазон температур рабочей среды	Код модели, позиция 10
Интегральное исполнение	Прямое соединение	Стандартный температурный диапазон	0, 2
Разнесенное исполнение	Стандартная клеммная коробка		A, E, J



Исполнение влияет на температурную характеристику для устройств Rotamass с сертификацией Ex, см. руководство по взрывозащите (IM 01U10X_00-00RU-R).

6.2 Материал

6.2.1 Материал частей, смачиваемых рабочей средой

Для расходомера Rotamass Prime можно заказать смачиваемые рабочей средой части из нержавеющей стали.

RC

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Материал	Код модели, позиция 4
Нержавеющая сталь 1.4404/316L	S

6.2.2 Несмачиваемые части

Материал корпуса датчика и измерительного преобразователя определяется посредством кода модели, поз. 7 и поз. 10.

Материал корпуса датчика

RC

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Материал корпуса	Код модели, позиция 7
Нержавеющая сталь 1.4301/304, 1.4404/316L	0

Материал корпуса измерительного преобразователя, покрытия и кронштейна

Корпус измерительного преобразователя может иметь различные покрытия

- Стандартное покрытие
- Отвержденное уретаном полиэфирное порошковое покрытие
- Антикоррозийное покрытие

Трехслойное покрытие с высокой химической устойчивостью (полиуретановое покрытие на двухслойном эпоксидном покрытии)

RC

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Материал корпуса	Покрытие	Тип исполнения	Код модели, позиция 10	Материал кронштейна
Алюминий Al-Si10Mg(Fe)	Стандартное покрытие	Интегральное исполнение	0	—
		Разнесенное исполнение	A	Нержавеющая сталь 1.4301/304
	Антикоррозийное покрытие	Интегральное исполнение	2	—
		Разнесенное исполнение	E	Нержавеющая сталь 1.4301/304
Нержавеющая сталь CF8M	—	Разнесенное исполнение	J	Нержавеющая сталь 1.4404/316L
	—			

См. также раздел *Конструкция и корпус* [▶ 107].

Заводская табличка

Заводские таблички для измерительного преобразователя из нержавеющей стали изготавливаются из нержавеющей стали 1.4404/316L. Заводские таблички для измерительного преобразователя и датчика из алюминия изготавливаются из фольги.

6.3 Соединения с технологическим процессом, размеры и вес датчика

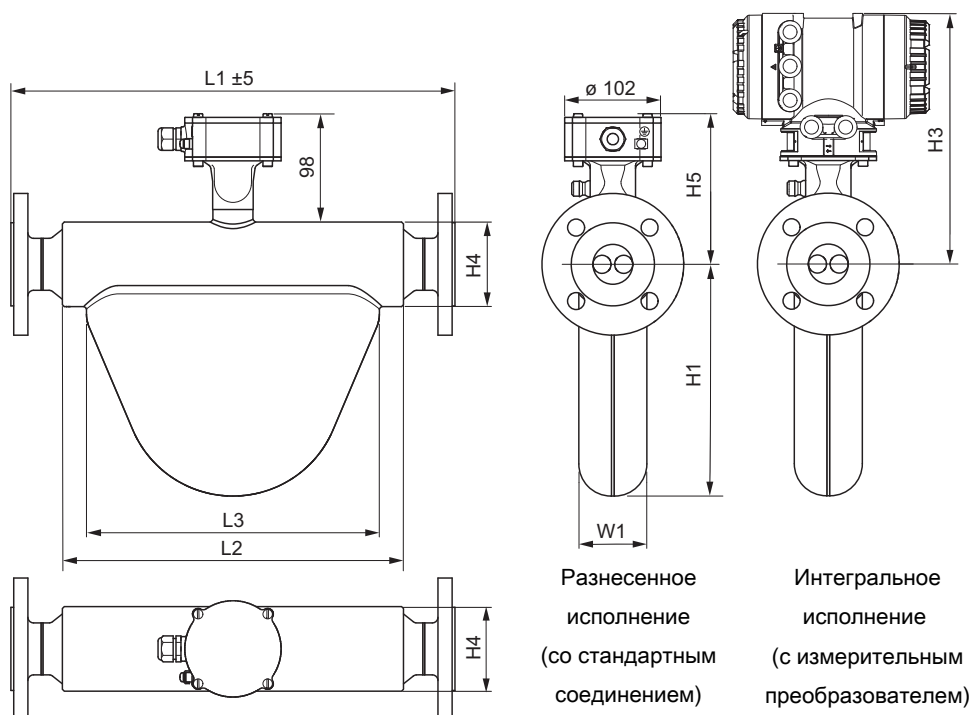


Рис. 21. Размеры в мм

Табл. 16. Размеры без длины L1

Тип датчика	L2	L3	H1	H3	H4	H5	W1
	в мм (дюймах)						
Prime 25	190 (7,5)	165 (6,5)	117 (4,6)	268 (10,6)	56 (2,2)	138 (5,4)	42 (1,7)
Prime 40	227 (8,9)	195 (7,7)	145 (5,7)	277 (10,9)	71 (2,8)	148 (5,8)	50 (2)
Prime 50	361 (14,2)	310 (12,2)	245 (9,6)	289 (11,4)	90 (3,5)	159 (6,3)	72 (2,8)
Prime 80	455 (17,9)	400 (15,7)	333 (13,1)	296 (11,7)	102 (4)	167 (6,6)	96 (3,8)

Общая длина L1 и вес

Общая длина датчика зависит от выбранного соединения с технологическим процессом (тип и размер). В следующих таблицах приводятся значения общей длины и веса в зависимости от специального соединения с технологическим процессом.

Значения веса в таблицах указаны для разнесенного исполнения. Дополнительный вес для интегрального исполнения: 3,5 кг (7,7 фунта).

Соединения с технологическим процессом, подходящие для ASME B16.5




Табл. 17. Общая длина L1 и вес датчика (соединения с технологическим процессом: ASME)

Соединения с технологическим процессом	Код модели, поз.		Prime 25		Prime 40		Prime 50		Prime 80	
	5	6	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фунтах)	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фунтах)	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фунтах)	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фунтах)
ASME 1/2", класс 150, соединительный выступ (RF)	15	BA1	280 (11)	6 (13)	320 (12,6)	8 (18)	—	—	—	—
ASME 1/2", класс 300, соединительный выступ (RF)		BA2	280 (11)	6,4 (14)	320 (12,6)	8,4 (18)	—	—	—	—
ASME 1/2", класс 600, соединительный выступ (RF)		BA4	290 (11,4)	6,6 (14)	330 (13)	8,6 (19)	—	—	—	—
ASME 1/2", класс 600, соединение под кольцевую прокладку (RJ)		CA4	290 (11,4)	6,6 (15)	330 (13)	8,6 (19)	—	—	—	—
ASME 1", класс 150, соединительный выступ (RF)	25	BA1	280 (11)	6,8 (15)	320 (12,6)	8,8 (19)	490 (19,3)	15,7 (35)	—	—
ASME 1", класс 300, соединительный выступ (RF)		BA2	280 (11)	7,8 (17)	320 (12,6)	9,8 (22)	490 (19,3)	16,7 (37)	—	—
ASME 1", класс 600, соединительный выступ (RF)		BA4	300 (11,8)	8,2 (18)	340 (13,4)	10,2 (23)	500 (19,7)	17 (38)	—	—
ASME 1", класс 600, соединение под кольцевую прокладку (RJ)		CA4	300 (11,8)	8,3 (18)	340 (13,4)	10,3 (23)	500 (19,7)	17,2 (38)	—	—
ASME 1 1/2", класс 150, соединительный выступ (RF)	40	BA1	290 (11,4)	7,8 (17)	330 (13)	9,8 (22)	470 (18,5)	16,5 (36)	620 (24,4)	25,7 (57)
ASME 1 1/2", класс 300, соединительный выступ (RF)		BA2	290 (11,4)	10,1 (22)	330 (13)	12,1 (27)	480 (18,9)	18,8 (42)	620 (24,4)	28,1 (62)
ASME 1 1/2", класс 600, соединительный выступ (RF)		BA4	310 (12,2)	11,2 (25)	350 (13,8)	13,2 (29)	500 (19,7)	19,9 (44)	630 (24,8)	28,9 (64)
ASME 1 1/2", класс 600, соединение под кольцевую прокладку (RJ)		CA4	310 (12,2)	11,3 (25)	350 (13,8)	13,3 (29)	500 (19,7)	20 (44)	630 (24,8)	29,1 (64)

Соединения с технологическим процессом	Код модели, поз.		Prime 25		Prime 40		Prime 50		Prime 80	
	5	6	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фун- тах)	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фун- тах)	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фун- тах)	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фун- тах)
ASME 2", класс 150, соединительный выступ (RF)	50	BA1	—	—	—	—	480 (18,9)	18,1 (40)	580 (22,8)	26,8 (59)
ASME 2", класс 300, соединительный выступ (RF)		BA2	—	—	—	—	480 (18,9)	19,7 (43)	580 (22,8)	28,3 (62)
ASME 2", класс 600, соединительный выступ (RF)		BA4	—	—	—	—	510 (20,1)	21,3 (47)	610 (24)	30,1 (66)
ASME 2", класс 600, соединение под кольцевую прокладку (RJ)		CA4	—	—	—	—	510 (20,1)	21,5 (47)	610 (24)	30,2 (67)
ASME 2½", класс 150, соединительный выступ (RF)	65	BA1	—	—	—	—	—	—	580 (22,8)	29,8 (66)
ASME 2½", класс 300, соединительный выступ (RF)		BA2	—	—	—	—	—	—	580 (22,8)	31,1 (69)
ASME 2½", класс 600, соединительный выступ (RF)		BA4	—	—	—	—	—	—	610 (24)	33,4 (74)
ASME 2½", класс 600, соединение под кольцевую прокладку (RJ)		CA4	—	—	—	—	—	—	610 (24)	33,6 (74)
ASME 3", класс 150, соединительный выступ (RF)	80	BA1	—	—	—	—	—	—	580 (22,8)	30,9 (68)
ASME 3", класс 300, соединительный выступ (RF)		BA2	—	—	—	—	—	—	590 (23,2)	34,5 (76)
ASME 3", класс 600, соединительный выступ (RF)		BA4	—	—	—	—	—	—	630 (24,8)	37,8 (83)
ASME 3", класс 600, соединение под кольцевую прокладку (RJ)		CA4	—	—	—	—	—	—	610 (24)	37,5 (83)

Значение «—»: отсутствует

Соединения с технологическим процессом, подходящие для EN 1092-1




Табл. 18. Общая длина L1 и вес датчика (соединения с технологическим процессом: EN)

Соединения с технологическим процессом	Код модели, поз.		Prime 25		Prime 40		Prime 50		Prime 80	
	5	6	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фунтах)	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фунтах)	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фунтах)	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фунтах)
EN DN15 PN40, тип B1, соединительный выступ (RF)	15	BD4	280 (11)	6,6 (14)	320 (12,6)	8,6 (19)	—	—	—	—
EN DN15 PN40, тип D, с пазом		GD4	280 (11)	6,4 (14)	320 (12,6)	8,4 (18)	—	—	—	—
EN DN15 PN40, тип E, с выступом		ED4	280 (11)	6,3 (14)	320 (12,6)	8,3 (18)	—	—	—	—
EN DN15 PN40, тип F, с впадиной		FD4	280 (11)	6,5 (14)	320 (12,6)	8,5 (19)	—	—	—	—
EN DN15 PN100, тип B1, соединительный выступ (RF)		BD6	290 (11,4)	7,4 (16)	330 (13)	9,4 (21)	—	—	—	—
EN DN15 PN100, тип D, с пазом		GD6	290 (11,4)	7,4 (16)	330 (13)	9,4 (21)	—	—	—	—
EN DN15 PN100, тип E, с выступом		ED6	290 (11,4)	7,1 (16)	330 (13)	9,1 (20)	—	—	—	—
EN DN15 PN100, тип F, с впадиной		FD6	290 (11,4)	7,3 (16)	330 (13)	9,3 (21)	—	—	—	—
EN DN25 PN40, тип B1, соединительный выступ (RF)	25	BD4	280 (11)	7,5 (17)	320 (12,6)	9,5 (21)	490 (19,3)	16,4 (36)	—	—
EN DN25 PN40, тип D, с пазом		GD4	280 (11)	7,5 (16)	320 (12,6)	9,5 (21)	490 (19,3)	16,3 (36)	—	—
EN DN25 PN40, тип E, с выступом		ED4	280 (11)	7,2 (16)	320 (12,6)	9,2 (20)	490 (19,3)	16,1 (35)	—	—
EN DN25 PN40, тип F, с впадиной		FD4	280 (11)	7,4 (16)	320 (12,6)	9,4 (21)	490 (19,3)	16,3 (36)	—	—
EN DN25 PN100, тип B1, соединительный выступ (RF)		BD6	300 (11,8)	10,1 (22)	340 (13,4)	12,1 (27)	490 (19,3)	18,8 (41)	—	—
EN DN25 PN100, тип D, с пазом		GD6	300 (11,8)	10 (22)	340 (13,4)	12 (26)	490 (19,3)	18,7 (41)	—	—
EN DN25 PN100, тип E, с выступом		ED6	300 (11,8)	9,5 (21)	340 (13,4)	11,5 (25)	490 (19,3)	18,3 (40)	—	—
EN DN25 PN100, тип F, с впадиной		FD6	300 (11,8)	9,9 (22)	340 (13,4)	11,9 (26)	490 (19,3)	18,7 (41)	—	—

Соединения с технологическим процессом	Код модели, поз.		Prime 25		Prime 40		Prime 50		Prime 80	
	5	6	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фун- тах)	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фун- тах)	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фун- тах)	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фун- тах)
EN DN40 PN40, тип B1, соединительный выступ (RF)	40	BD4	280 (11)	9,1 (20)	320 (12,6)	11,1 (24)	470 (18,5)	17,7 (39)	610 (24)	26,9 (59)
EN DN40 PN40, тип D, с пазом		GD4	280 (11)	8,9 (20)	320 (12,6)	10,9 (24)	470 (18,5)	17,6 (39)	610 (24)	26,8 (59)
EN DN40 PN40, тип E, с выступом		ED4	280 (11)	8,6 (19)	320 (12,6)	10,6 (23)	470 (18,5)	17,4 (38)	610 (24)	26,5 (58)
EN DN40 PN40, тип F, с впадиной		FD4	280 (11)	8,8 (19)	320 (12,6)	10,8 (24)	470 (18,5)	17,5 (39)	610 (24)	26,7 (59)
EN DN40 PN100, тип B1, соединительный выступ (RF)		BD6	360 (14,2)	13,5 (30)	400 (15,7)	15,5 (34)	500 (19,7)	21,5 (47)	610 (24)	30,5 (67)
EN DN40 PN100, тип D, с пазом		GD6	360 (14,2)	13,4 (30)	400 (15,7)	15,4 (34)	500 (19,7)	21,4 (47)	610 (24)	30,4 (67)
EN DN40 PN100, тип E, с выступом		ED6	360 (14,2)	13 (29)	400 (15,7)	15 (33)	500 (19,7)	21,1 (46)	610 (24)	30 (66)
EN DN40 PN100, тип F, с впадиной		FD6	360 (14,2)	13,3 (29)	400 (15,7)	15,3 (34)	500 (19,7)	21,3 (47)	610 (24)	30,3 (67)
EN DN50 PN40, тип B1, соединительный выступ (RF)	50	BD4	—	—	—	—	470 (18,5)	19,1 (42)	580 (22,8)	27,8 (61)
EN DN50 PN40, тип D, с пазом		GD4	—	—	—	—	470 (18,5)	18,9 (42)	580 (22,8)	27,7 (61)
EN DN50 PN40, тип E, с выступом		ED4	—	—	—	—	470 (18,5)	18,6 (41)	580 (22,8)	27,4 (60)
EN DN50 PN40, тип F, с впадиной		FD4	—	—	—	—	470 (18,5)	18,8 (41)	580 (22,8)	27,6 (61)
EN DN50 PN100, тип B1, соединительный выступ (RF)		BD6	—	—	—	—	540 (21,3)	25,4 (56)	610 (24)	33,5 (74)
EN DN50 PN100, тип D, с пазом		GD6	—	—	—	—	540 (21,3)	25,3 (56)	610 (24)	33,4 (74)
EN DN50 PN100, тип E, с выступом		ED6	—	—	—	—	540 (21,3)	24,8 (55)	610 (24)	32,9 (72)
EN DN50 PN100, тип F, с впадиной		FD6	—	—	—	—	540 (21,3)	25,2 (55)	610 (24)	33,2 (73)

Соединения с технологическим процессом	Код модели, поз.		Prime 25		Prime 40		Prime 50		Prime 80	
	5	6	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фун-тах)	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фун-тах)	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фун-тах)	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фун-тах)
EN DN80 PN40, тип B1, соединительный выступ (RF)	80	BD4	—	—	—	—	—	—	590 (23,2)	31,5 (69)
EN DN80 PN40, тип D, с пазом		GD4	—	—	—	—	—	—	590 (23,2)	31,3 (69)
EN DN80 PN40, тип E, с выступом		ED4	—	—	—	—	—	—	590 (23,2)	30,9 (68)
EN DN80 PN40, тип F, с впадиной		FD4	—	—	—	—	—	—	590 (23,2)	31,1 (69)
EN DN80 PN100, тип B1, соединительный выступ (RF)		BD6	—	—	—	—	—	—	650 (25,6)	40 (88)
EN DN80 PN100, тип D, с пазом		GD6	—	—	—	—	—	—	650 (25,6)	39,8 (88)
EN DN80 PN100, тип E, с выступом		ED6	—	—	—	—	—	—	650 (25,6)	39,2 (86)
EN DN80 PN100, тип F, с впадиной		FD6	—	—	—	—	—	—	650 (25,6)	39,6 (87)

Значение «—»: отсутствует

Соединения с технологическим процессом, подходящие для JIS B 2220




Табл. 19. Общая длина L1 и вес датчика (соединения с технологическим процессом: JIS)

Соединения с технологическим процессом	Код модели, поз.		Prime 25		Prime 40		Prime 50		Prime 80	
	5	6	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фун-тах)	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фун-тах)	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фун-тах)	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фун-тах)
JIS DN15 10K	15	BJ1	280 (11)	6,3 (14)	320 (12,6)	8,3 (18)	—	—	—	—
JIS DN15 20K		BJ2	280 (11)	6,5 (14)	320 (12,6)	8,5 (19)	—	—	—	—
JIS DN25 10K	25	BJ1	280 (11)	7,4 (16)	320 (12,6)	9,4 (21)	490 (19,3)	16,3 (36)	—	—
JIS DN25 20K		BJ2	280 (11)	7,8 (17)	320 (12,6)	9,8 (22)	490 (19,3)	16,6 (37)	—	—
JIS DN40 10K	40	BJ1	280 (11)	8,2 (18)	320 (12,6)	10,2 (23)	470 (18,5)	16,9 (37)	620 (24,4)	26,1 (58)
JIS DN40 20K		BJ2	280 (11)	8,6 (19)	320 (12,6)	10,6 (23)	470 (18,5)	17,3 (38)	620 (24,4)	26,5 (58)

Соединения с технологическим процессом	Код модели, поз.		Prime 25		Prime 40		Prime 50		Prime 80	
	5	6	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фунтах)	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фунтах)	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фунтах)	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фунтах)
JIS DN50 10K	50	BJ1	—	—	—	—	470 (18,5)	17,5 (39)	600 (23,6)	26,6 (59)
JIS DN50 20K		BJ2	—	—	—	—	470 (18,5)	17,7 (39)	600 (23,6)	26,7 (59)
JIS DN80 10K	80	BJ1	—	—	—	—	—	—	570 (22,4)	27,9 (62)
JIS DN80 20K		BJ2	—	—	—	—	—	—	580 (22,8)	30,4 (67)

Значение «—»: отсутствует

Соединения с технологическим процессом, подходящие для JPI




Табл. 20. Общая длина L1 и вес датчика (соединения с технологическим процессом: JPI)

Соединения с технологическим процессом	Код модели, поз.		Prime 25		Prime 40		Prime 50		Prime 80	
	5	6	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фунтах)	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фунтах)	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фунтах)	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фунтах)
JPI ½", класс 150	15	BP1	280 (11)	5,9 (13)	320 (12,6)	7,9 (18)	—	—	—	—
JPI ½", класс 300		BP2	280 (11)	6,4 (14)	320 (12,6)	8,4 (18)	—	—	—	—
JPI ½", класс 600		BP4	290 (11,4)	6,6 (14)	330 (13)	8,6 (19)	—	—	—	—
JPI 1", класс 150	25	BP1	280 (11)	6,7 (15)	320 (12,6)	8,7 (19)	490 (19,3)	15,7 (35)	—	—
JPI 1", класс 300		BP2	280 (11)	7,8 (17)	320 (12,6)	9,8 (22)	490 (19,3)	16,7 (37)	—	—
JPI 1", класс 600		BP4	300 (11,8)	8,2 (18)	340 (13,4)	10,2 (22)	500 (19,7)	17 (38)	—	—
JPI 1½", класс 150	40	BP1	290 (11,4)	7,9 (17)	330 (13)	9,9 (22)	470 (18,5)	16,5 (36)	620 (24,4)	25,7 (57)
JPI 1½", класс 300		BP2	290 (11,4)	10,1 (22)	330 (13)	12,1 (27)	480 (18,9)	18,9 (42)	620 (24,4)	28 (62)
JPI 1½", класс 600		BP4	310 (12,2)	11,2 (25)	350 (13,8)	13,2 (29)	500 (19,7)	19,9 (44)	630 (24,8)	28,9 (64)
JPI 2", класс 150	50	BP1	—	—	—	—	480 (18,9)	18,1 (40)	580 (22,8)	26,8 (59)
JPI 2", класс 300		BP2	—	—	—	—	480 (18,9)	19,7 (43)	580 (22,8)	28,3 (62)
JPI 2", класс 600		BP4	—	—	—	—	510 (20,1)	21,4 (47)	610 (24)	30,1 (66)

Соединения с технологическим процессом	Код модели, поз.		Prime 25		Prime 40		Prime 50		Prime 80	
	5	6	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фун- тах)	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фун- тах)	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фун- тах)	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фун- тах)
JPI 2½", класс 150	65	BP1	—	—	—	—	—	—	580 (22,8)	29,5 (65)
JPI 2½", класс 300		BP2	—	—	—	—	—	—	580 (22,8)	31,1 (68)
JPI 2½", класс 600		BP4	—	—	—	—	—	—	610 (24)	33,2 (73)
JPI 3", класс 150	80	BP1	—	—	—	—	—	—	580 (22,8)	30,9 (68)
JPI 3", класс 300		BP2	—	—	—	—	—	—	590 (23,2)	34,5 (76)
JPI 3", класс 600		BP4	—	—	—	—	—	—	610 (24)	37,3 (82)

Значение «—»: отсутствует

Присоединение к процессу с внутренней резьбой G




Табл. 21. Общая длина L1 и вес датчика (соединения с технологическим процессом: резьба G)

Соединения с технологическим процессом	Код модели, поз.		Prime 25		Prime 40		Prime 50		Prime 80	
	5	6	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фун- тах)	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фун- тах)	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фун- тах)	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фун- тах)
G ¾"	08	TG9	300 (11,8)	5,4 (12)	—	—	—	—	—	—
G ½"	15		300 (11,8)	5,4 (12)	340 (13,4)	7,4 (16)	—	—	—	—
G ¾"	20		300 (11,8)	5,3 (12)	340 (13,4)	7,3 (16)	—	—	—	—

Значение «—»: отсутствует

Присоединение к процессу с внутренней резьбой NPT




Табл. 22. Общая длина L1 и вес датчика (соединения с технологическим процессом: резьба NPT)

Соединения с технологическим процессом	Код модели, поз.		Prime 25		Prime 40		Prime 50		Prime 80	
	5	6	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фун-тах)	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фун-тах)	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фун-тах)	L1 в мм (дюймах)	Вес в кг (фун-тах)
NPT 3/8"	08	TT9	300 (11,8)	5,4 (12)	—	—	—	—	—	—
NPT 1/2"	15		300 (11,8)	5,4 (12)	340 (13,4)	7,4 (16)	—	—	—	—
NPT 3/4"	20		300 (11,8)	5,3 (12)	340 (13,4)	7,3 (16)	—	—	—	—

Значение «—»: отсутствует

6.4 Размеры и вес измерительного преобразователя

Размеры измерительного преобразователя

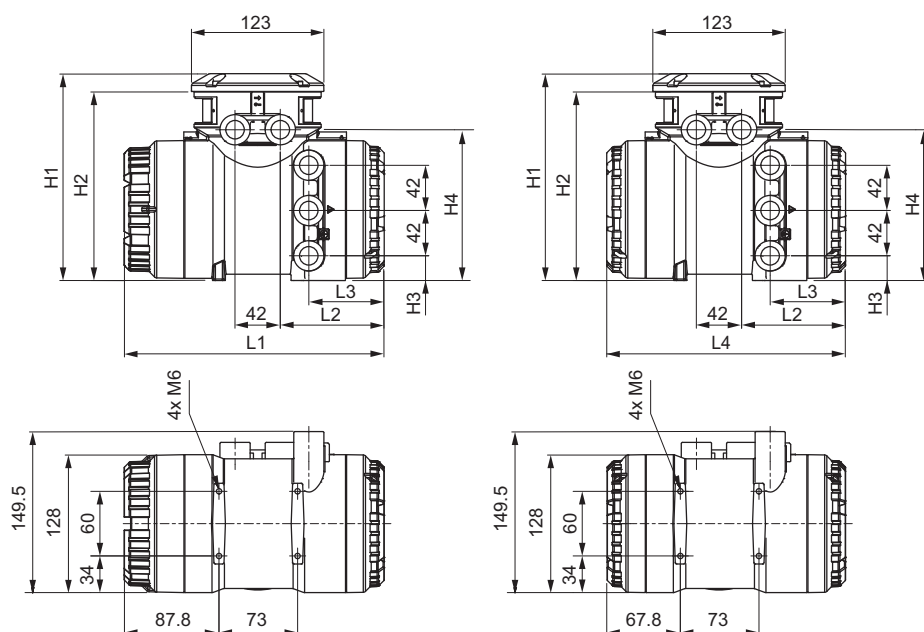


Рис. 22. Размеры измерительного преобразователя в мм
(слева: измерительный преобразователь с дисплеем, справа: измерительный преобразователь без дисплея)

Табл. 23. Общая длина L1 – L4 и высота H1 – H4 измерительного преобразователя
(материал: нержавеющая сталь, алюминий)

Материал	L1 в мм (дюймах)	L2 в мм (дюймах)	L3 в мм (дюймах)	L4 в мм (дюймах)	H1 в мм (дюймах)	H2 в мм (дюймах)	H3 в мм (дюймах)	H4 в мм (дюймах)
Нержавеющая сталь	255,5 (10,06)	110,5 (4,35)	69 (2,72)	235 (9,25)	201 (7,91)	184 (7,24)	24 (0,94)	150,5 (5,93)
Алюминий	241,5 (9,51)	96,5 (3,8)	70 (2,76)	221 (8,7)	192 (7,56)	175 (6,89)	23 (0,91)	140 (5,51)

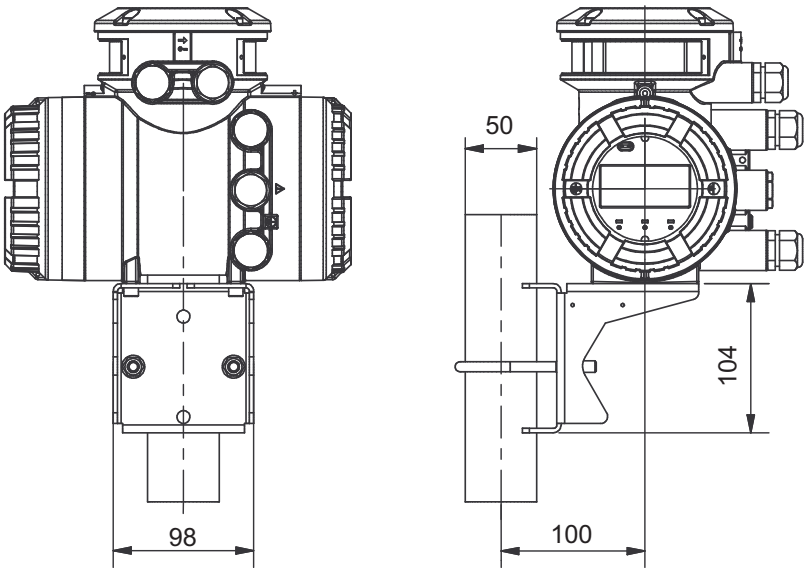


Рис. 23. Размеры измерительного преобразователя в мм, присоединен при помощи консоли из листовой стали (кронштейн)

RC



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Вес измерительного преобразователя

Код модели (поз. 10)	Тип исполнения	Материал корпуса измерительного преобразователя	Вес в кг (фунтах)
A, E	Разнесенное	Алюминий	4,2 (9,3)
J		Нержавеющая сталь	12,5 (27,6)

7 Спецификация измерительного преобразователя

Обзор
функций
измерительного
преобразователя
Rotamass

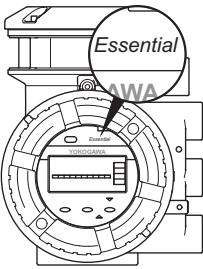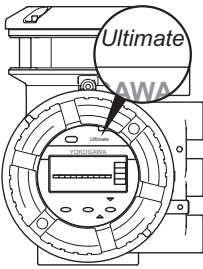Функции	Измерительный преобразователь	
	Essential	Ultimate
		
Код модели (позиция 1)	E	U
4-строчный матричный дисплей	•	•
Универсальный источник питания ($V_{\text{пост. тока}}$ и $V_{\text{перем. тока}}$)	•	•
Карта microSD	•	•
Установка		
Интегральное исполнение	•	•
Разнесенное исполнение	•	•
Функции по запросу	–	•
Специальные функции		
Экспертная программа	•	•
Управление событиями	•	•
Полная проверка состояния устройства ¹⁾ (функция диагностики)	•	•
Компенсация динамического давления ²⁾	–	•
Расширенные функции		
Стандартное измерение концентрации	–	•
Усовершенствованное измерение концентрации	–	•
Измерение количества тепла ²⁾	–	•
Вычисление нефти нетто согласно стандарту API	–	•
Проверка состояния измерительных трубок (функция диагностики)	•	•
Функция дозирования	–	•
Функция определения вязкости ²⁾	–	•
Входы и выходы		
Аналоговый выход	•	•
Импульсный/частотный выход	•	•
Выход состояния	•	•
Аналоговый вход	–	•
Вход состояния	•	•

Функции	Измерительный преобразователь	
	Essential	Ultimate
Связь		
HART	•	•
Modbus	•	•

Значение «–»: отсутствует;

Значение «•»: присутствует


¹⁾ Функция на основе внешнего ПО (FieldMate)

²⁾ Только в сочетании с аналоговым входом

7.1 Входы и выходы


В зависимости от спецификации расходомера имеются различные конфигурации соединительной клеммы. Ниже приводятся примеры конфигурации соединительной клеммы (значение JK и M7 в коде модели, поз. 13 – подробные сведения см. в разделе *Тип связи и сигналов В/В* [▶ 108]):

HART
(магистральный
адресуемый
удаленный
преобразователь)

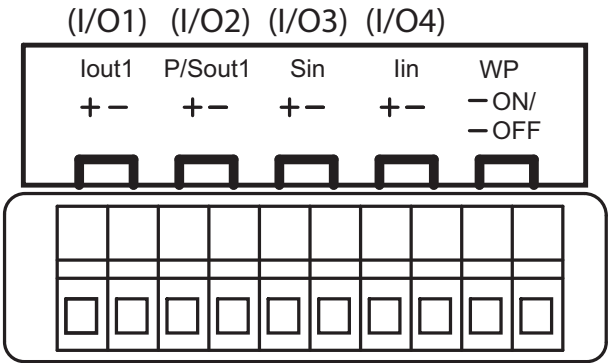

- I/O1: Iout1 токовый выход (активный/пассивный)
- I/O2: P/Sout1 импульсный выход или выход состояния (пассивный)
- I/O3: Sin вход состояния
- I/O4: Iin токовый вход (активный/пассивный)
- WP: перемычка для защиты от записи

Modbus

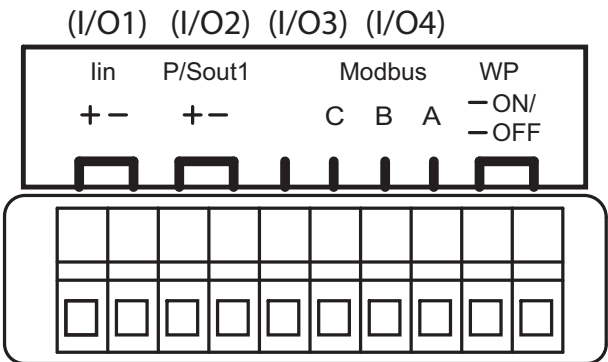

- I/O1: Iin токовый вход (пассивный)
- I/O2: P/Sout1 импульсный выход или выход состояния (пассивный)
- I/O3-I/O4: Modbus вход/выход RS485
- WP: перемычка для защиты от записи

7.1.1 Выходные сигналы

Гальваническая развязка

Все цепи для входов, выходов и источника питания гальванически развязаны друг от друга.

Активный токовый выход *I_{out}*

Имеется один или два токовых выхода в зависимости от позиции 13 кода модели.

В зависимости от измеренного значения активный токовый выход выдает 4 – 20 мА.

Его можно использовать для вывода следующих измеренных значений:

- Расход (массовый, объемный, чистый парциальный расход компонента смеси)
- Плотность
- Температура
- Давление
- Концентрация

Для устройств HART-связи, подача осуществляется на токовый выход *I_{out1}*.

Токовый выход можно использовать в соответствии со стандартом NAMUR NE43.

	Значение
Номинальный выходной ток	4 – 20 мА
Диапазон максимального выходного тока	2,4 – 21,6 мА
Сопротивление нагрузки	≤ 750 Ом
Сопротивление нагрузки для обеспечения HART-связи	230 – 600 Ом
Аддитивное максимальное отклонение	8 мкА
Аддитивное выходное отклонение для отклонения от температуры окружающей среды 20 °C	0,8 мкА/ °C

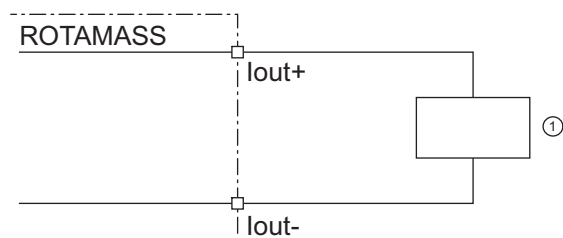


Рис. 24. Соединение активного токового выхода *I_{out}* HART

① Ресивер

**Пассивный
токовый выход *I_{out}***

	Значение
Номинальный выходной ток	4 – 20 мА
Диапазон максимального выходного тока	2,4 – 21,6 мА
Внешний источник питания	10,5 – 32 В _{DC}
Сопротивление нагрузки для обеспечения HART-связи	230 – 600 Ом
Сопротивление нагрузки на токовом выходе	≤ 911 Ом
Аддитивное максимальное отклонение	8 мкА
Аддитивное выходное отклонение для отклонения от температуры окружающей среды 20 °C	0,8 мкА/ °C

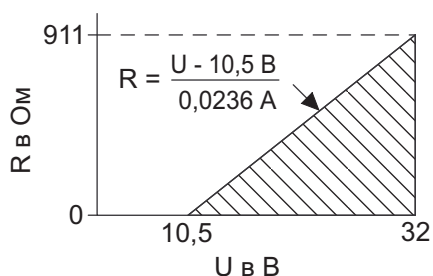


Рис. 25. Максимальное сопротивление нагрузки как функция напряжения внешнего источника питания

R Сопротивление нагрузки

U Напряжение внешнего источника питания

На схеме показано максимальное сопротивление нагрузки R как функция напряжения U подсоединенного источника напряжения. Более высокое сопротивление нагрузки допускается при более высоком напряжении источника питания. Применяемая область для работы силового выхода обведена.

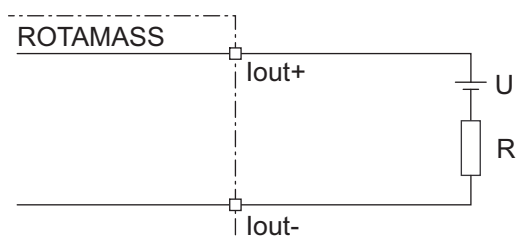


Рис. 26. Соединение пассивного токового выхода *I_{out}*

Активный
импульсный выход
P/Sout

Подсоединение электронного счетчика

Во время электромонтажа необходимо соблюдать максимальное напряжение и правильную полярность.

	Значение
Сопротивление нагрузки	> 1 кОм
Внутренний источник питания	24 В _{пост. тока} ±20 %
Максимальная частота импульсов	10000 импульсов/с
Диапазон частоты	0 – 12,5 кГц

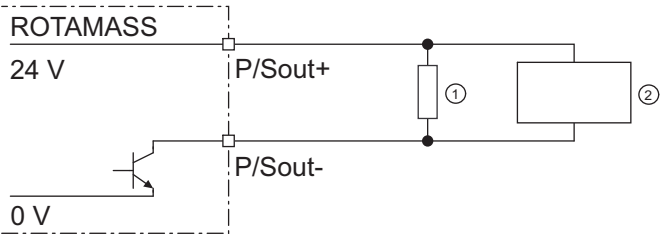


Рис. 27. Соединение активного импульсного выхода *P/Sout*

- ① Сопротивление нагрузки
- ② Электронный счетчик

Подсоединение электромеханического счетчика

	Значение
Максимальный ток	150 мА
Среднее значение тока	≤ 30 мА
Внутренний источник питания	24 В _{пост. тока} ±20 %
Максимальная частота импульсов	2 импульсов/с
Длительность импульса	20, 33, 50, 100 мс

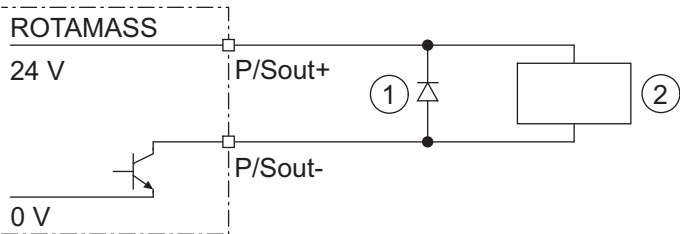


Рис. 28. Соединение активного импульсного выхода *P/Sout* с электромеханическим счетчиком

- ① Защитный диод
- ② Электромеханический счетчик

Активный импульсный выход P/Sout с внутренним нагрузочным резистором

	Значение
Внутренний источник питания	24 В _{пост. тока} ±20 %
Внутренний нагрузочный резистор	2,2 кОм
Максимальная частота импульсов	10000 импульсов/с
Диапазон частоты	0 – 12,5 кГц

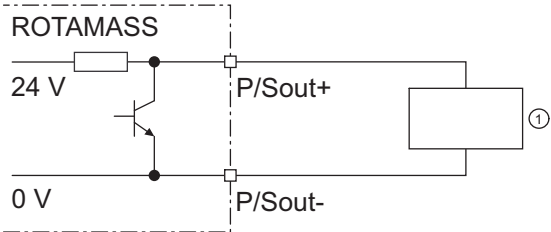


Рис. 29. Активный импульсный выход P/Sout с внутренним нагрузочным резистором

① Электронный счетчик

Пассивный импульсный выход P/Sout

Во время электромонтажа необходимо соблюдать максимальное напряжение и правильную полярность.

	Значение
Максимальный нагрузочный ток	≤ 200 мА
Источник питания	≤ 30 В _{пост. тока}
Максимальная частота импульсов	10000 импульсов/с
Диапазон частоты	0 – 12,5 кГц

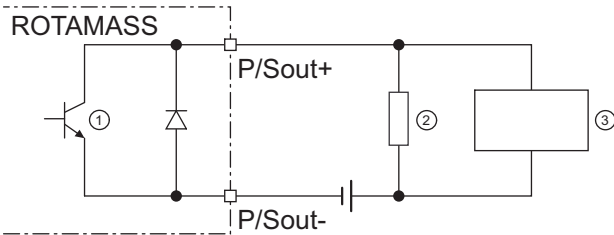


Рис. 30. Соединение пассивного импульсного выхода P/Sout с электронным счетчиком

- ① Пассивный импульсный выход или выход состояния
- ② Сопротивление нагрузки
- ③ Электронный счетчик

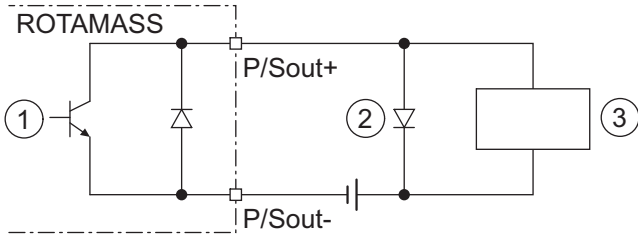


Рис. 31. Соединение пассивного импульсного выхода P/Sout с электромеханическим счетчиком

- ① Пассивный импульсный выход или выход состояния
- ② Защитный диод
- ③ Электромеханический счетчик

Активный выход
состояния *P/Sout*

Так как это контакт транзистора, во время электромонтажа необходимо соблюдать максимально допустимый ток, а также полярность и уровень выходного напряжения.

	Значение
Сопротивление нагрузки	> 1 кОм
Внутренний источник питания	24 В _{пост. тока} ±20 %

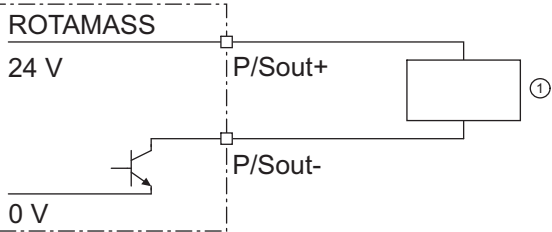


Рис. 32. Соединение активного выхода состояния *P/Sout*

① Внешнее устройство с сопротивлением нагрузки

Активный выход
состояния *P/Sout* с
внутренним
нагрузочным
резистором

	Значение
Внутренний нагрузочный резистор	2,2 кОм
Внутренний источник питания	24 В _{пост. тока} ±20 %

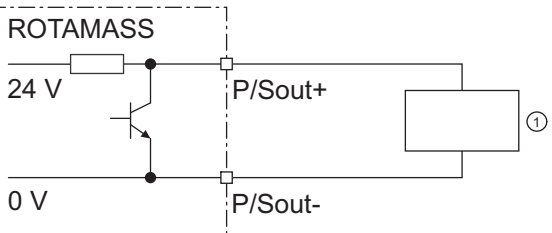


Рис. 33. Активный выход состояния *P/Sout* с внутренним нагрузочным резистором

① Внешнее устройство

Пассивный выход
состояния P/Sout
или Sout

	Значение
Выходной ток	$\leq 200 \text{ мА}$
Источник питания	$\leq 30 \text{ В}_{\text{пост. тока}}$

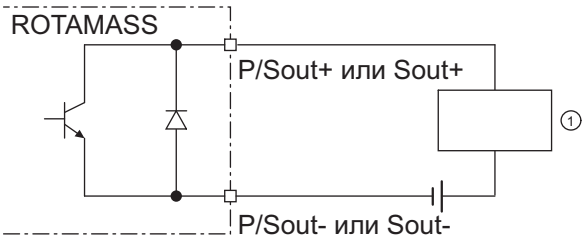


Рис. 34. Соединение пассивного выхода состояния P/Sout или Sout

① Внешнее устройство

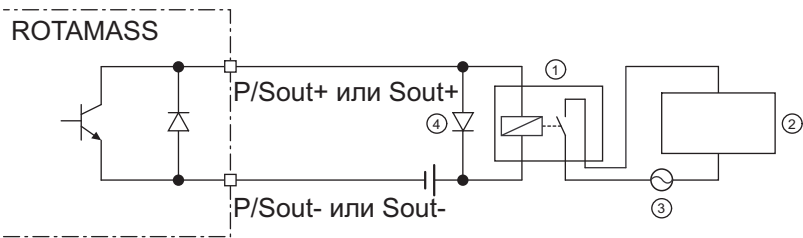


Рис. 35. Соединение пассивного выхода состояния P/Sout или Sout для цепи электромагнитного клапана

- ① Реле
- ② Электромагнитный клапан
- ③ Источник питания электромагнитного клапана
- ④ Защитный диод

Реле необходимо соединять последовательно для переключения напряжения переменного тока.

Пассивный
импульсный выход
или выход
состояния P/Sout

Выходные сигналы в соответствии с EN 60947-5-6 (ранее NAMUR, таблица NA001):

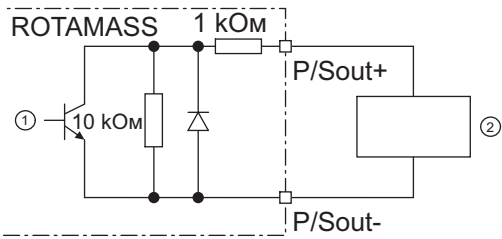


Рис. 36. Пассивный выход или выход состояния с соединенным последовательно коммутирующим усилителем

- ① Пассивный импульсный выход или выход состояния
- ② Коммутирующий усилитель

7.1.2 Входные сигналы

Активный токовый вход *lin*

Индивидуальный аналоговый силовой вход доступен для внешних аналоговых устройств.

Активный токовый вход *lin* предусмотрен для подсоединения двухпроводного измерительного преобразователя с выходным сигналом 4 – 20 мА.

	Значение
Номинальный входной ток	4 – 20 мА
Диапазон максимального входного тока	2,4 – 21,6 мА
Внутренний источник питания	24 В _{пост. тока} ±20 %
Внутреннее сопротивление нагрузки Rotamass	≤ 160 Ом

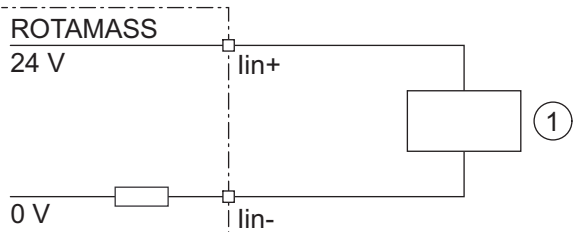


Рис. 37. Подсоединение внешнего устройства с пассивным токовым выходом

① Внешнее устройство с пассивным токовым выходом

Пассивный токовый вход *lin*

Пассивный токовый вход *lin* предусмотрен для подсоединения четырехпроводного измерительного преобразователя с выходным сигналом 4 – 20 мА.

	Значение
Номинальный входной ток	4 – 20 мА
Диапазон максимального входного тока	2,4 – 21,6 мА
Максимальное входное напряжение	≤ 32 В _{пост. тока}
Внутреннее сопротивление нагрузки Rotamass	≤ 160 Ом

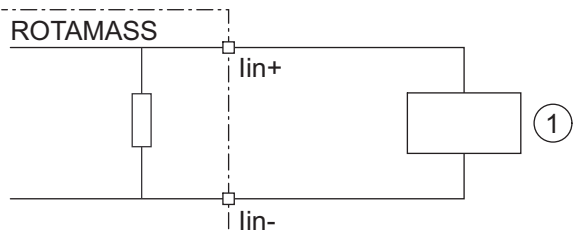


Рис. 38. Подсоединение внешнего устройства с активным токовым выходом

① Внешнее устройство с активным токовым выходом

Вход состояния Sin

Не соединяйте источник сигнала с источником электрического напряжения.

Вход состояния предусмотрен для использования безпотенциальных контактов со следующей спецификацией:

Статус переключения	Сопротивление
Замкн.	< 200 Ом
Откр.	> 100 кОм

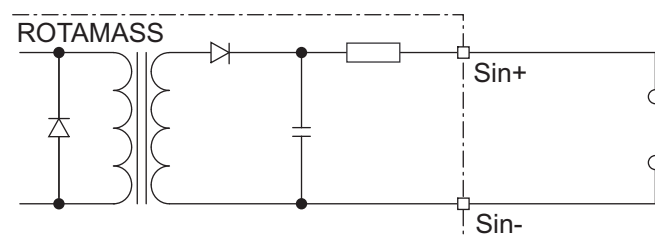


Рис. 39. Соединение входа состояния

7.2 Источник питания**Источник питания**

Напряжение переменного тока (среднеквадр.):

- Источник питания¹⁾: 24 В_{перем. тока} +20 % -15 % или 100 – 240 В_{перем. тока} +10 % -20 %
- Частота сети: 47 – 63 Гц

Напряжение постоянного тока:

- Источник питания¹⁾: 24 В_{пост. тока} +20 % -15 % или 100 – 120 В_{пост. тока} +8,3 % -10 %

¹⁾ Для опции MC_ (сертификат DNV GL) напряжение источника питания ограничено 24 В

Энергопотребление

$P \leq 10$ Вт (включая датчик)

Отказ источника питания

В случае отказа источника питания резервная копия данных расходомера создается во внутреннем энергонезависимом запоминающем устройстве. В случае устройства с дисплеем собственные значения датчика, такие как номинальный диаметр, серийный номер, калибровочные константы, точка нуля и т. д., и журнал ошибок также сохраняются на карту microSD.

7.3 Спецификация кабеля

При использовании разнесенного исполнения необходимо применять оригинальный соединительный кабель Rota Yokogawa для соединения датчика с измерительным преобразователем. Соединительный кабель, входящий в комплект поставки, можно укоротить. Для этого в комплект поставки включен монтажный комплект с соответствующими инструкциями.

Соединительный кабель различной длины можно заказать в качестве опции: стандартный тип (опции устройства L____) или огнеупорный кабель с допуском к использованию в морских условиях (опции устройства Y____), подробные сведения см. в разделах *Тип и длина соединительного кабеля* [▶ 113] и *Допуск к использованию в морских условиях* [▶ 119].





Максимальная длина кабеля, соответствующего спецификации, составляет 30 м (98,4 фута). Более длинные кабели следует заказывать как отдельное изделие, см. раздел *Тип и длина соединительного кабеля* [▶ 113].

8 Расширенные функции и функции по запросу

Rotamass Total Insight имеет множество специальных функций и функций обслуживания, которые можно заказать одновременно с устройством или приобрести и активировать в очень короткое время (только с измерительным преобразователем Ultimate).

Расширенные функции

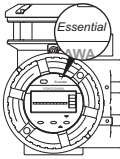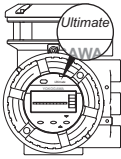Функции	Измерительный преобразователь		Тип связи и сигналов вх./вых.		
	Essential	Ultimate	Доступный тип		Обязательн. вх./вых
			HART	Modbus	
Код модели (поз. 1 и 13)	E	U	J _L	M _L	
Стандартное измерение концентрации	—	•	•	•	Не требуется
Усовершенствованное измерение концентрации	—	•	•	•	
Вычисление нефти нетто согласно стандарту API	—	•	•	•	
Проверка состояния измерительных трубок	•	•	•	•	
Функция дозирования	—	•	•	—	1 выход состояния для одноэтапного дозирования 2 выхода состояния для двухэтапного дозирования
Функция определения вязкости	—	•	•	—	1 аналоговый вход
Измерение количества тепла	—	•	•	•	1 аналоговый вход

Значение «—»: отсутствует;

Значение «•»: присутствует

8.1 Измерение концентрации и количества нефти

Стандартное измерение концентрации

Стандартное измерение концентрации (опция CST) можно применять для измерения концентрации эмульсий или суспензий, если плотность соответствующей среды зависит только от температуры.

Стандартное измерение концентрации также можно применять для множества слабоконцентрированных растворов, если имеется лишь незначительное взаимодействие между жидкостями или если смешиваемость можно не принимать во внимание. При возникновении вопросов касательно конкретных случаев применения свяжитесь с соответствующим представительством компании Yokogawa. Перед использованием этой опции необходимо определить соответствующие коэффициенты плотности и ввести их в измерительный преобразователь. Для этого рекомендуется определить необходимые параметры на основе данных плотности с использованием DTM в программе Yokogawa FieldMate или инструмента для расчета, входящего в комплект поставки.

Функция измерения количества нефти NOC (опция C52)

«NOC» – это сокращение от «Net Oil Computing» (вычисление нефти нетто). Эта функция обеспечивает измерение содержания воды в реальном времени и использует поправку «API» (American Petroleum Institute – Американский институт нефти) согласно API MPMS, раздел 11.1.

Иногда нефть содержит пузырьки газа. Расходомер Rotamass Total Insight измеряет плотность эмульсии нефти и газа, которая меньше плотности нефти. Если измеренную плотность использовать для расчета объемного расхода нефти, результат будет неправильным. По этой причине функция NOC (опция C52) также включает в себя функцию определения паросодержания газа (GVF). Функция GVF помогает уменьшить до минимума неточность при расчете объемного расхода нефти благодаря определению наличия газа в нефти и использованию плотности нефти для расчета объемного расхода.

Характеристики нефти можно выбрать посредством предварительных настроек для типа нефти или путем использования «Alpha 60».

Типы нефти и воды, предварительно заданные в функциях	
Типы нефти	Типы воды
- Неочищенная нефть - Очищенные нефтепродукты: топливо, авиационное топливо, промежуточный продукт, бензин - Смазка - Специальные нефтепродукты	- Стандартная средняя океанская вода - UNESCO 1980 - Плотность пресной воды согласно API MPMS 11.4 - Плотность попутной воды согласно API MPMS 20.1, Приложение A.1 - Плотность соленой воды согласно EI-Dessouky, Ettouy (2002) - Специальный тип

В дополнение к содержанию воды функция может рассчитывать: чистый массовый расход нефти, чистый массовый расход воды, чистый объемный расход нефти, чистый объемный расход воды и чистый скорректированный объемный расход нефти.

Усовершенствованное измерение концентрации

Усовершенствованное измерение концентрации (опция AC_) рекомендуется для более сложных систем, например, для взаимодействующих жидкостей.

Ниже приводится таблица, в которой указаны возможные предварительно заданные концентрации. Необходимые наборы данных заказчик должен запросить в представительстве компании Yokogawa во время размещения заказа. Заказчик отвечает за обеспечение химической совместимости материала смачиваемых частей и измеряемых химических веществ. Для сильных кислот или окислителей, которые разрушают стальные трубы, необходим вариант со смачиваемыми частями из никелевого сплава C-22/2.4602.

Набор	Среда A/B	Диапазон концентрации	Ед. измерения	Диапазон температур в °C	Диапазон плотности в кг/л	Источник данных плотности
C01	Сахар/вода	0 – 85	°Вх	0 – 80	0,97 – 1,45	Федеральный физико-технический институт (ПТБ) ... инструкции 100 5/90: «Плотность водных растворов сахарозы после внедрения международной температурной шкалы 1990 года (ITS1990)», таблица 5
C02 ¹⁾	NaOH/вода	0 – 54	Вес. %	0 – 100	0,95 – 1,58	D'Ans-Lax, «Руководство для химиков и физиков», том 1, 3-е издание, 1967
C03	KOH/вода	1 – 55	Вес. %	54 – 100	1,01 – 1,58	D'Ans-Lax, «Руководство для химиков и физиков», том 1, 3-е издание, 1967
C04	NH ₄ NO ₃ /вода	1 – 50	Вес. %	0 – 80	0,97 – 1,24	Таблица данных плотности по запросу
C05	NH ₄ NO ₃ /вода	20 – 70	Вес. %	20 – 100	1,04 – 1,33	Таблица данных плотности по запросу
C06 ¹⁾	HCl/вода	22 – 34	Вес. %	20 – 60	1,08 – 1,17	D'Ans-Lax, «Руководство для химиков и физиков», том 1, 3-е издание, 1967
C07	HNO ₃ /вода	50 – 67	Вес. %	10 – 60	1,26 – 1,40	Таблица данных плотности по запросу
C09 ¹⁾	H ₂ O ₂ /вода	30 – 75	Вес. %	4,5 – 43,5	1,00 – 1,20	Таблица данных плотности по запросу
C10 ¹⁾	Этиленгликоль/вода	10 – 50	Вес. %	-20 – 40	1,005 – 1,085	Таблица данных плотности по запросу
C11	Крахмал/вода	33 – 42,5	Вес. %	35 – 45	1,14 – 1,20	Таблица данных плотности по запросу
C12	Метанол/вода	35 – 60	Вес. %	0 – 40	0,89 – 0,96	Таблица данных плотности по запросу
C20	Спирт/вода	55 – 100	Объем н. %	10 – 40	0,76 – 0,94	Таблица данных плотности по запросу
C21	Сахар/вода	40 – 80	°Вх	75 – 100	1,15 – 1,35	Таблица данных плотности по запросу
C30	Спирт/вода	66 – 100	Вес. %	15 – 40	0,77 – 0,88	Стандарт Copersucar 1967
C37	Спирт/вода	66 – 100	Вес. %	10 – 40	0,772 – 0,885	Бразильский стандарт ABNT

¹⁾ Мы рекомендуем использовать устройства со смачиваемыми частями из никелевого сплава C22. Свяжитесь с представителем компании Yokogawa для уточнения наличия.

Одновременно можно заказать максимум 4 набора опций C_ для одного устройства.

Подробную информацию для заказа см. в разделе *Измерение концентрации и количества нефти* [114].

8.2 Функция дозирования

Дозирование и заполнение являются типичными процессами в различных отраслях промышленности, например, в пищевой, косметической, фармацевтической, химической и нефтегазовой промышленности.

Расходомер Rotamass Total Insight имеет интегрированную функцию дозирования для автоматизации задач. «Самообучающийся» алгоритм оптимизирует процесс и позволяет получить высокоточные результаты.

Функция поддерживает два режима заполнения:

- одноэтапный режим с одним клапаном;
- двухэтапный режим для контроля двух клапанов для точного заполнения.

Относящиеся к процессу данные можно передавать посредством коммуникационного протокола без использования внешнего компьютера расхода. Функция управления обработкой ошибок позволяет пользователю настроить сигналы тревоги и предупреждения в соответствии с конкретными требованиями.

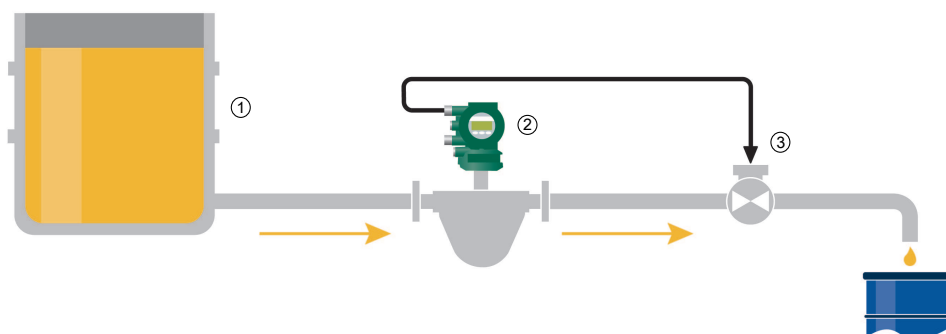


Рис. 40. Одноэтапный режим (на приведенной выше диаграмме показаны основные функциональные возможности для одной или нескольких возможностей комбинирования)

- | | |
|--------------------------|----------|
| ① Резервуар для хранения | ③ Клапан |
| ② Rotamass Total Insight | |

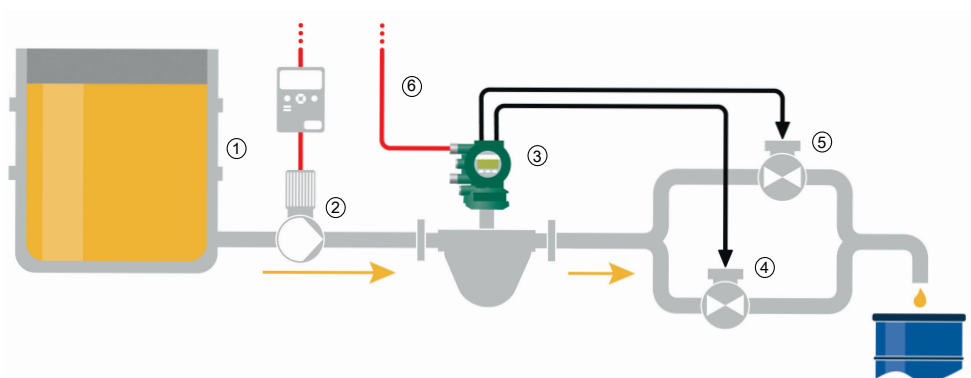


Рис. 41. Двухэтапный режим (на приведенной выше диаграмме показаны основные функциональные возможности для одной или нескольких возможностей комбинирования)

- | | |
|--------------------------|---|
| ① Резервуар для хранения | ④ Клапан «А» |
| ② Насос | ⑤ Клапан «В» |
| ③ Rotamass Total Insight | ⑥ HART (магистральный адресуемый удаленный преобразователь) |

Подробную информацию для заказа см. в разделе *Функция дозирования* [► 114].

8.3 Функция определения вязкости

Функция определения вязкости позволяет пользователю оценивать вязкость среды.

Функция может использоваться для дублирующего контроля вязкости либо для получения эталонного значения для активации других процессов, например, систем нагрева среды.

Вязкость рассчитывается на основе сопоставления измеренных потерь давления Δp и «расчетного» значения Δp_{cal} между двумя точками трубопровода рядом с расходомером (см. соответствующее руководство для правильной установки).

Для использования функции необходим прибор для измерения давления (отдельный заказ), подключенный непосредственно к аналоговому входу расходомера Rotamass Total Insight. Используя итерационный процесс, Rotamass Total Insight находит значение вязкости μ , которое позволяет получить значение Δp_{cal} , близкое к измеренному значению Δp .

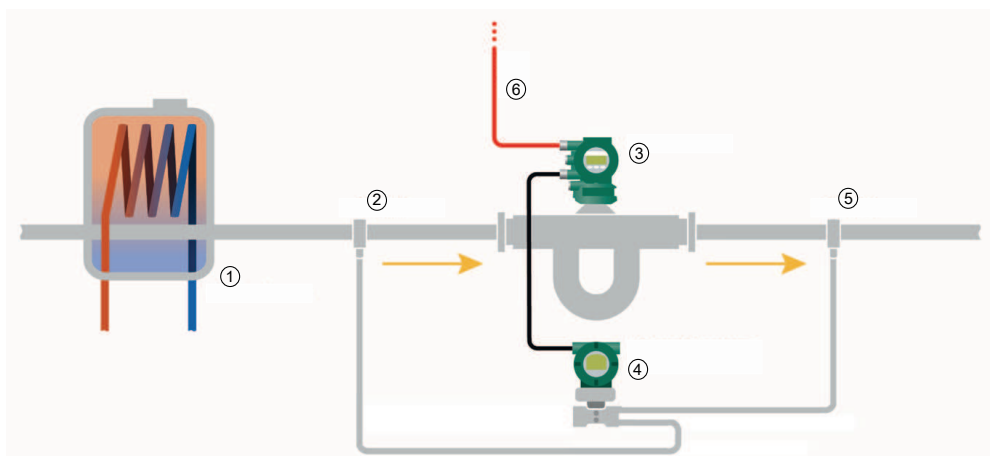


Рис. 42. Функция определения вязкости позволяет получить эталонное значение, используемое для активации системы нагрева (на приведенной выше диаграмме показаны основные функциональные возможности для одной или нескольких возможностей установки)

①	Теплообменник	④	Датчик перепада давления
②	Точка измерения давления 1	⑤	Точка измерения давления 2
③	Rotamass Total Insight	⑥	HART

Подробную информацию для заказа см. в разделе *Функция определения вязкости* [115].

8.4 Проверка состояния измерительных трубок

Функция проверки состояния измерительных трубок является полезной функцией диагностики, которая предоставляет сведения о состоянии измерительных трубок Rotamass Total Insight, обеспечивая возможность создания реальной прогнозной диагностической системы или обнаружения коррозии, а также засорения измерительных трубок.

Функция позволяет периодически измерять изменение жесткости измерительных трубок. Хранение значений на внутренней карте microSD доступно для типа связи HART.

Измеренные значения также можно передавать посредством протокола HART или Modbus и тем самым использовать их в системе заказчика для контроля состояния. Сигнал тревоги или внешнее событие можно активировать непосредственно с расходомера Rotamass Total Insight, если измеренное значение превысит пороговое значение, заданное пользователем.

Благодаря программному обеспечению на базе ПК FieldMate результаты отдельных измерений можно отобразить на диаграмме и распечатать в виде отчета для включения в документацию по управлению качеством и техническому обслуживанию.

Подробную информацию для заказа см. в разделе *Проверка состояния измерительных трубок* [► 118].

8.5 Измерение количества тепла

Функция позволяет оценить общую теплоту сгорания топлива для анализируемой среды.

Функция может работать с постоянным значением теплоты сгорания среды, но для точной оценки рекомендуется использовать дополнительное устройство, например, газовый хроматограф (не входит в комплект поставки). Внешнее устройство, которое предоставляет мгновенное значение теплоты сгорания, соединено с токовым входом измерительного преобразователя (код модели, поз. 13: от JH до JN). Общая тепловая энергия среды рассчитывается на основе массового расхода, как показано ниже:

Формула для
расчета общей
тепловой энергии

$$\sum E_{cal} = \sum (Q_m \times H_i \times \Delta t)$$

E_{cal}	Тепловая энергия
Q_m	Массовый расход
H_i	Переменная теплоты сгорания
Δt	Временной интервал между двумя измерениями

Функция имеет другую формулу на основе объема и скорректированного объема, которую можно задать при помощи дисплея или программного обеспечения для создания конфигурации ПК FieldMate.

Подробную информацию для заказа см. в разделе *Измерение количества тепла* [► 119].

8.6 Функции по запросу

При использовании измерительного преобразователя Ultimate функции можно приобретать и активировать позднее в качестве «функций по запросу».

После заказа пользователь получает ключевой код, который необходимо ввести в измерительный преобразователь. Сведения для активации необходимых функций см. в соответствующем руководстве по эксплуатации программного обеспечения (IM01U10S0_-00_-R).

Опции для функций по запросу для Rotamass Total Insight перечислены ниже.

Сведения для заказа этих функций см. в соответствующих основных характеристиках функций по запросу (GS01U10B20-00_-R).

Категория опции	Опции	Описание	Действительно с версии основного ПО ¹⁾	
			Modbus	HART
Измерение концентрации и количества нефти	CST	Стандартное измерение концентрации	R1.01.01	R1.01.02
	AC0	Усовершенствованное измерение концентрации, настройки заказчика		R3.01.01
	C52	Вычисление нефти нетто (NOC) согласно стандарту API		
Функция дозирования	BT	Функция дозирования и заполнения	—	R3.01.01
Функция определения вязкости	VM	Функция расчета вязкости для жидкостей		
Измерение количества тепла	CGC	Измерение общего переданного количества тепла топлива с использованием датчика для определения теплоты сгорания топлива (например, газовый хроматограф, не входит в комплект поставки).	R1.01.01	R1.01.02
Проверка состояния измерительных трубок	TC	Проверка состояния измерительных трубок	R1.01.01	R1.01.02 ²⁾

¹⁾ Версия основного ПО определяется измерительным преобразователем, для которого предназначены функции по запросу. Подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации программного обеспечения (IM01U10S0_-00_-R).

²⁾ Начиная с версии ПО R3.01.01 проверка состояния измерительных трубок включает в себя отчет о линии тренда (предоставляется FieldMate) и возможность сохранения данных на карте microSD.

Убедитесь в том, что Ваше устройство совместимо с выбранной функцией, и в случае сомнений свяжитесь с отделом обслуживания компании Yokogawa, указав серийный номер или код модели устройства, на котором Вы хотите активировать функцию.

9 Допуски и декларации о соответствии

Маркировка знаком CE (европейское соответствие)	Расходомер Rotamass Total Insight выполняет требования соответствующих директив ЕС. Посредством маркировки знаком CE компания Rota Yokogawa подтверждает соответствие КИП требованиям действующих директив ЕС. Декларация о соответствии стандартам ЕС прилагается к продукту на носителе данных.
RCM	Rotamass Total Insight соответствует требованиям к ЭМС организации Australian Communications and Media Authority (ACMA).
Сертификация Ex	Все данные, имеющие отношение к взрывозащите, включены в отдельные руководства по оборудованию взрывобезопасного типа.
NACE	Химический состав смачиваемых материалов 316L/316/1.4404/1.4401/1.4435 и никелевого сплава C-22/2.4602 соответствует следующим стандартам: ▪ ANSI/NACE-MR0175/ISO15156-2; ▪ ANSI/NACE-MR0175/ISO15156-3; ▪ NACE MR0103. Подробные сведения см. в декларации о соответствии требованиям NACE 8660001 компании Rota Yokogawa.
Допуски оборудования, работающего под давлением	Rotamass Total Insight выполняет требования соответствующей Директивы ЕС по оборудованию, работающему под давлением (PED). Заказчик несет полную ответственность за выбор подходящих материалов, устойчивых к коррозии и эрозии. В случае сильной коррозии и (или) эрозии прибор может не выдержать давления, что может привести к аварийной ситуации и причинению ущерба людям и (или) окружающей среде. Компания Yokogawa не несет никакой ответственности за ущерб в результате коррозии или эрозии. В случае возникновения коррозии или эрозии пользователь должен периодически проверять, имеют ли стенки необходимую толщину.
Функциональная безопасность	Rotamass Total Insight с типом связи HART выполняет соответствующие требования к управлению безопасностью стандарта IEC 61508:2010 SIL3. Линейки изделий Rotamass Total Insight можно применять для реализации функции безопасности SIL 2 (с отказоустойчивостью аппаратных средств HFT = 0) или функции безопасности SIL 3 (с отказоустойчивостью аппаратных средств HFT = 1) со всеми их выходами 4 – 20 мА. Доступное количество выходов зависит от кода модели. Для получения дополнительной информации свяжитесь с отделом продаж компании Yokogawa или перейдите по ссылке: http://www.exida.com/SAEL-Safety/yokogawa-electric-corporation-rotamass-ti-series

Табл. 24. Допуски и сертификаты

Тип	Допуск или сертификат
ATEX	Директива ЕС 2014/34/ЕС Допуск ATEX: DEKRA 15ATEX0023 X CE₀₃₄₄ II2G или II2(1)G, или II2D, или II2(1)D Применяемые стандарты ▪ EN 60079-0 +A11 ▪ EN 60079-1 ▪ EN 60079-7 ▪ EN 60079-11 ▪ EN 60079-31
	Измерительный преобразователь, разнесенное исполнение (в зависимости от кода модели) Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb или Ex db e [ia Ga] IIC T6 Gb, или Ex db [ia Ga] IIB T6 Gb, или Ex db e [ia Ga] IIB T6 Gb, Ex db [ia Ga] [ia IIC Ga] IIB T6 Gb или Ex db e [ia Ga] [ia IIC Ga] IIB T6 Gb, или Ex tb [ia Da] IIIC T75 °C Db Примечание: маркировка на продукте может меняться с Ex e на Ex eb на основании установленных требований.
	Датчик, разнесенное исполнение (в зависимости от кода модели) Ex ib IIC T6 – T1 Gb или Ex ib IIB T6 – T1 Gb Ex ib IIIC T200 °C Db
	Интегральное исполнение (в зависимости от кода модели) Ex db ib IIC T6 – T1 Gb или Ex db e ib IIC T6 – T1 Gb, или Ex db ib IIB T6 – T1 Gb, или Ex db e ib IIB T6 – T1 Gb, или Ex db ib [ia Ga] IIC T6 – T1 Gb, или Ex db e ib [ia Ga] IIC T6 – T1 Gb, или Ex db ib [ia IIC Ga] IIB T6 – T1 Gb, или Ex db e ib [ia IIC Ga] IIB T6 – T1 Gb Ex ib tb IIIC T150 °C Db или Ex ib tb [ia Da] IIIC T150 °C Db Примечание: маркировка на продукте может меняться с Ex e на Ex eb на основании установленных требований.

Тип	Допуск или сертификат
IECEx	Допуск IECEx: IECEx DEK 15.0016X Применяемые стандарты ▪ IEC 60079-0 ▪ IEC 60079-1 ▪ IEC 60079-7 ▪ IEC 60079-11 ▪ IEC 60079-31
	Измерительный преобразователь, разнесенное исполнение (в зависимости от кода модели) Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb или Ex db e [ia Ga] IIC T6 Gb, или Ex db [ia Ga] IIB T6 Gb, или Ex db e [ia Ga] IIB T6 Gb, Ex db [ia Ga] [ia IIC Ga] IIB T6 Gb или Ex db e [ia Ga] [ia IIC Ga] IIB T6 Gb, или Ex tb [ia Da] IIIC T75 °C Db Примечание: маркировка на продукте может меняться с Ex e на Ex eb на основании установленных требований.
	Датчик, разнесенное исполнение (в зависимости от кода модели) Ex ib IIC T6 – T1 Gb или Ex ib IIB T6 – T1 Gb Ex ib IIIC T200 °C Db
	Интегральное исполнение (в зависимости от кода модели) Ex db ib IIC T6 – T1 Gb или Ex db e ib IIC T6 – T1 Gb, или Ex db ib IIB T6 – T1 Gb, или Ex db e ib IIB T6 – T1 Gb, или Ex db ib [ia Ga] IIC T6 – T1 Gb, или Ex db e ib [ia Ga] IIC T6 – T1 Gb, или Ex db ib [ia IIC Ga] IIB T6 – T1 Gb, или Ex db e ib [ia IIC Ga] IIB T6 – T1 Gb Ex ib tb IIIC T150 °C Db или Ex ib tb [ia Da] IIIC T150 °C Db Примечание: маркировка на продукте может меняться с Ex e на Ex eb на основании установленных требований.

Тип	Допуск или сертификат
FM (Канада/США)	Допуски FM: № серт. США FM16US0095X № серт. Канады FM16CA0031X
	Применяемые стандарты - Class 3600 - Class 3610 - Class 3615 - Class 3810 - Class 3616 - NEMA 250 - ANSI/IEC 60529 - CSA-C22.2 No. 0-10 - CSA-C22.2 No. 0.4-04 - CSA-C22.2 No. 0.5-1982 - CSA-C22.2 No. 94.1-07 - CSA-C22.2 No. 94.2-07 - CAN/CSA-C22.2 No. 60079-0 - CAN/CSA-C22.2 No. 60079-11 - CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 - CSA-C22.2 No. 25-1966 - CSA-C22.2 No. 30-M1986 - CSA-C22.2 No. 60529
	Измерительный преобразователь, разнесенное исполнение (в зависимости от кода модели) CL I, DIV 1, GP ABCD, CL II/III, DIV 1, GP EFG; CL I ZN 1 GP IIC; связанная аппаратура CL I/II/III DIV 1, GP ABCDEFG; CL I ZN 0 GP IIC, единица, температурный класс T6 или CL I, DIV 1, GP ABCD, CL II/III, DIV 1, GP EFG; CL I ZN 1 GP IIC; связанная аппаратура CL I/II/III DIV 1, GP ABCDEFG; CL I ZN 0 GP IIC, температурный класс T6; связанная аппаратура CL I/II/III DIV 1, GP ABCDEFG; CL I ZN 0 GP IIC, единица, температурный класс T6, или CL I, DIV 1, GP CD, CL II/III, DIV 1, GP EFG; CL I ZN 1 GP IIB; связанная аппаратура CL I/II/III DIV 1, GP CDEFG; CL I ZN 0 GP IIB, единица, температурный класс T6, или CL I, DIV 1, GP CD, CL II/III, DIV 1, GP EFG; CL I ZN 1 GP IIB; связанная аппаратура CL I/II/III DIV 1, GP CDEFG; CL I ZN 0 GP IIB, температурный класс T6; связанная аппаратура CL I/II/III DIV 1, GP ABCDEFG; CL I ZN 0 GP IIB, единица, температурный класс T6 Датчик, разнесенное исполнение (в зависимости от кода модели) IS CL I/II/III, DIV 1, GP ABCDEFG; CL I, ZN 0, GP IIC, температурный класс T* или IS CL I/II/III, DIV 1, GP ABCDEFG; CL I, ZN 0, GP IIB, температурный класс T*

Тип	Допуск или сертификат
FM (Канада/США)	Интегральное исполнение (в зависимости от кода модели) CL I, DIV 1, GP ABCD, CL II/III, DIV 1, GP EFG; CL I ZN 1 GP IIC, температурный класс T* или CL I, DIV 1, GP ABCD, CL II/III, DIV 1, GP EFG; CL I ZN 1 GP IIC, связанная аппаратура CL I/II/III DIV 1 GP ABCDEFG; CL I ZN 0 GP IIC, единица, температурный класс T*, или CL I, DIV 1, GP CD, CL II/III, DIV 1, GP EFG; CL I ZN 1 GP IIB, температурный класс T*, или CL I, DIV 1, GP CD, CL II/III, DIV 1, GP EFG; CL I ZN 1 GP IIB, связанная аппаратура CL I/II/III DIV 1 GP ABCDEFG; CL I ZN 0 GP IIC, единица, температурный класс T*
INMETRO (Бразилия)	Допуск INMETRO: DEKRA 16.0012X Применяемые стандарты ▪ ABNT NBR IEC 60079-0 ▪ ABNT NBR IEC 60079-1 ▪ ABNT NBR IEC 60079-7 ▪ ABNT NBR IEC 60079-11 ▪ ABNT NBR IEC 60079-31
	Измерительный преобразователь, разнесенное исполнение (в зависимости от кода модели) Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb или Ex db e [ia Ga] IIC T6 Gb, или Ex db [ia Ga] IIB T6 Gb, или Ex db e [ia Ga] IIB T6 Gb, Ex db [ia Ga] [ia IIC Ga] IIB T6 Gb или Ex db e [ia Ga] [ia IIC Ga] IIB T6 Gb, или Ex tb [ia Da] IIIC T75 °C Db
	Датчик, разнесенное исполнение (в зависимости от кода модели) Ex ib IIC T6 – T1 Gb или Ex ib IIB T6 – T1 Gb Ex ib IIIC T200 °C Db
	Интегральное исполнение (в зависимости от кода модели) Ex db ib IIC T6 – T1 Gb или Ex db e ib IIC T6 – T1 Gb, или Ex db ib IIB T6 – T1 Gb, или Ex db e ib IIB T6 – T1 Gb, или Ex db ib [ia Ga] IIC T6 – T1 Gb, или Ex db e ib [ia Ga] IIC T6 – T1 Gb, или Ex db ib [ia IIC Ga] IIB T6 – T1 Gb, или Ex db e ib [ia IIC Ga] IIB T6 – T1 Gb Ex ib tb IIIC T150 °C Db или Ex ib tb [ia Da] IIIC T150 °C Db


Тип	Допуск или сертификат
NEPSI (Китай)	Применяемые стандарты ▪ GB3836.1 ▪ GB3836.2 ▪ GB3836.3 ▪ GB3836.4 ▪ GB3836.19 ▪ GB3836.20
	Измерительный преобразователь, разнесенное исполнение (в зависимости от кода модели) Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb или Ex db e [ia Ga] IIC T6 Gb, или Ex db [ia Ga] IIB T6 Gb, или Ex db e [ia Ga] IIB T6 Gb Ex db [ia Ga] [ia IIC Ga] IIB T6 Gb или Ex db e [ia Ga] [ia IIC Ga] IIB T6 Gb, или Ex [iaD 20] tD A21 IP6X T75°C Примечание: маркировка на продукте может меняться с Ex e на Ex eb на основании установленных требований.
	Датчик, разнесенное исполнение (в зависимости от кода модели) Ex ib IIC T6 – T1 Gb или Ex ib IIB T6 – T1 Gb Ex ibD 21 IP6X T200 °C
	Интегральное исполнение (в зависимости от кода модели) Ex db ib IIC T6 – T1 Gb или Ex db e ib IIC T6 – T1 Gb, или Ex db ib IIB T6 – T1 Gb, или Ex db e ib IIB T6 – T1 Gb, или Ex db ib [ia Ga] IIC T6 – T1 Gb, или Ex db e ib [ia Ga] IIC T6 – T1 Gb, или Ex db ib [ia IIC Ga] IIB T6 – T1 Gb, или Ex db e ib [ia IIC Ga] IIB T6 – T1 Gb Ex ibD 21 tD A21 IP6X T150°C или Ex [iaD 20] ibD 21 tD A21 IP6X T150°C Примечание: маркировка на продукте может меняться с Ex e на Ex eb на основании установленных требований.

Тип	Допуск или сертификат
PESO (Индия)	Допуск PESO: допуск PESO основан на сертификате ATEX организации DEKRA Номер сертификата: DEKRA 15ATEX0023 X Допуск PESO действителен только для типа защиты «d» – взрыво-непроницаемая оболочка. Опцию Q11 необходимо заказать для обеспечения соответствия устройства требованиям PESO. Коды оборудования: P400958/_ P400964/_ P400966/_ P400967/_ P400969/_ P400970/_ P400971/_ P400972/_ P400973/_ Применяемые стандарты ▪ EN 60079-0 +A11 ▪ IS/IEC 60079-1 ▪ EN 60079-11
	Измерительный преобразователь, разнесенное исполнение (в зависимости от кода модели) Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb или Ex db [ia Ga] IIB T6 Gb, или Ex db [ia Ga] [ia IIC Ga] IIB T6 Gb
	Датчик, разнесенное исполнение (в зависимости от кода модели) Ex ib IIC T6 – T1 Gb или Ex ib IIB T6 – T1 Gb
	Интегральное исполнение (в зависимости от кода модели) Ex db ib IIC T6 – T1 Gb или Ex db ib IIB T6 – T1 Gb, или Ex db ib [ia Ga] IIC T6 – T1 Gb, или Ex db ib [ia IIC Ga] IIB T6 – T1 Gb
	Знак безопасности (Тайвань) Спецификации см. в допуске IECEx. Необходимо заказать устройство с допуском IECEx (код модели, поз. 11, значение: SF2_) для обеспечения соответствия требованиям Знака безопасности. Для экспорта на Тайвань и получения Знака безопасности необходимо заранее связаться с представительством компании Yokogawa на Тайване.
Степень защиты от внешних воздействий	IP66/67 и NEMA 4X
ЭМС	Директива ЕС 2014/30/ЕС согласно EN 61326-1, класс A, таблица 2, и EN 61326-2-3
	NAMUR NE21
	RCM в Австралии/Новой Зеландии
	Знак KC в Корее
	TR CU 020 на территории ЕАЭС

Тип	Допуск или сертификат
Korea Ex	Для получения дополнительной информации свяжитесь со своим представительством компании Yokogawa
EAC Ex	Директива EC 2014/35/EC согласно EN 61010-1 и EN 61010-2-030
Директива по низковольтному оборудованию	TR CU 004 на территории ЕАЭС
Директива ЕС по оборудованию, работающему под давлением (PED)	Директива EC 2014/68/EC согласно нормам AD 2000 TR CU 032 на территории ЕАЭС
Использование в морских условиях	Сертификат соответствия DNV GL согласно DNVGL-CP-0338 для опций MC2 и MC3
Директива по ограничению содержания вредных веществ	Директива EC 2011/65/EC согласно EN 50581
Уровень полноты безопасности (SIL)	Сертификат Exida согласно IEC61508:2010, части 1 - 7 SIL 2 при отказоустойчивости аппаратных средств =0; SIL 3 при отказоустойчивости аппаратных средств =1
Директива об отходах электрического и электронного оборудования	Директива EC 2012/19/EC (отходы электрического и электронного оборудования) действует только в Европейской экономической зоне. Данный прибор предназначен для продажи и использования только в качестве части оборудования, не включенного в Директиву об отходах электрического и электронного оборудования, такого как крупногабаритные стационарные профессиональные приборы, крупногабаритное стационарное оборудование и т. д., и поэтому как таковой полностью соответствует требованиям Директивы об отходах электрического и электронного оборудования. Прибор необходимо утилизировать в соответствии с действующими требованиями национального законодательства или национальными нормативными требованиями.
Международная ассоциация пользователей технологий автоматизации в промышленности (NAMUR)	Соответствие NAMUR NE95
Метрологические предписания	Rotamass Total Insight зарегистрирован в качестве измерительного прибора в следующих странах: ▪ Китай; ▪ Россия. Свяжитесь со своим представительством компании Yokogawa для получения «сертификата об утверждении типа средств измерений» и экспорта в эти страны.
ASME	Соответствие ASME B31.3

10 Информация для заказа

10.1 Обзор кода модели Prime 25




Код модели, позиция	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	Описание	Ограничение
Измерительный преобразователь	E														Essential (основная функция)	Не с погрешностью E3, E2, D7, D3, D2, C7, C3, C2, 50 Не с типом связи и сигналов В/В JH, JJ, JK, JL, JM, JN, M2, M7 Не с опцией CST, AC_, CGC, C52, BT, VM
	U														Ultimate (высокоточная функция)	Не с погрешностью E7, 70 Не с дисплеем 0
Датчик	P														Prime	—
Тип датчика	25														Номинальный массовый расход: 1,6 т/ч (59 фунтов/мин) Максимальный массовый расход: 2,3 т/ч (85 фунтов/мин)	—
Материал смачиваемых частей	S														Нержавеющая сталь 1.4404/316L	—
Диаметр проходного сечения	08														3/8"	—
	15														DN15, 1/2"	
	20														3/4"	
	25														DN25, 1"	
	40														DN40, 1 1/2"	
Тип присоединения к технологическому процессу	BA1														Фланец ASME, класс 150, подходит для ASME B16.5, соединительный выступ (RF)	См. таблицу на стр. [45]
	BA2														Фланец ASME, класс 300, подходит для ASME B16.5, соединительный выступ (RF)	
	BA4														Фланец ASME, класс 600, подходит для ASME B16.5, соединительный выступ (RF)	
	CA4														Фланец ASME, класс 600, подходит для ASME B16.5, соединение под кольцевую прокладку (RJ)	
	BD4														Фланец EN PN 40, подходит для EN 1092-1, тип B1, соединительный выступ (RF)	Не с опцией WPA, RTA, PTA, P2_ См. таблицу на стр. [47] и далее
	ED4														Фланец EN PN 40, подходит для EN 1092-1, тип E, выступ	
	FD4														Фланец EN PN 40, подходит для EN 1092-1, тип F, впадина	
	GD4														Фланец EN PN 40, подходит для EN 1092-1, тип D, паз	
	BD6														Фланец EN PN 100, подходит для EN 1092-1, тип B1, соединительный выступ (RF)	
	ED6														Фланец EN PN 100, подходит для EN 1092-1, тип E, выступ	
	FD6														Фланец EN PN 100, подходит для EN 1092-1, тип F, впадина	
	GD6														Фланец EN PN 100, подходит для EN 1092-1, тип D, паз	
	BJ1														Фланец JIS 10K, подходит для JIS B 2220	Не с опцией WPA, RTA, PTA, P2_
	BJ2														Фланец JIS 20K, подходит для JIS B 2220	См. таблицу на стр. [49] и далее
	BP1														Фланец JPI, класс 150	Не с опцией WPA, RTA, PTA, P2_
	BP2														Фланец JPI, класс 300	См. таблицу на стр. [50] и далее
	BP4														Фланец JPI, класс 600	
	TG9														Присоединение к процессу с внутренней резьбой G	Не с опцией WPA, RTA, PTA, P2_
	TT9														Присоединение к процессу с внутренней резьбой NPT	См. таблицу на стр. [51] и далее
Материал корпуса датчика	0														Нержавеющая сталь 1.4301/304, 1.4404/316L	—
Диапазон температур рабочей среды	0														Стандартный температурный диапазон, интегральное исполнение -50 – 150 °C (-58 – 302 °F), разнесенное исполнение: -70 – 200 °C (-94 – 392 °F)	—

Код модели, позиция	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	Описание	Ограничение
Погрешность массового расхода и измерения плотности									E7						Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,2 %, отклонение плотности 4 г/л	Не с измерительным преобразователем U
									E3						Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,2 %, отклонение плотности 1 г/л	Не с измерительным преобразователем E
									E2						Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,2 %, отклонение плотности 0,5 г/л	
									D7						Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,15 %, отклонение плотности 4 г/л	
									D3						Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,15 %, отклонение плотности 1 г/л	
									D2						Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,15 %, отклонение плотности 0,5 г/л	
									C7						Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,1 %, отклонение плотности 4 г/л	
									C3						Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,1 %, отклонение плотности 1 г/л	
									C2						Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,1 %, отклонение плотности 0,5 г/л	
									70						Газ: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,75 %	Не с измерительным преобразователем U Не с опцией CST, AC_, C52, VM
								50						Газ: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,5 %	Не с измерительным преобразователем E Не с опцией CST, AC_, C52, VM	
Конструкция и корпус									0						Интегральное исполнение, алюминиевый корпус измерительного преобразователя с «отвержденным уретаном полиэфирным порошковым покрытием»	Не с опцией L_, MC_, Y_
									2						Интегральное исполнение, алюминиевый корпус измерительного преобразователя с «антикоррозийным покрытием»	
									A						Разнесенное исполнение, алюминиевый корпус измерительного преобразователя и датчик со стандартным соединением с «отвержденным уретаном полиэфирным порошковым покрытием»	Не с опцией RB
									E						Разнесенное исполнение, алюминиевый корпус измерительного преобразователя и датчик со стандартным соединением с «антикоррозийным покрытием»	
									J						Разнесенное исполнение, измерительный преобразователь и датчик со стандартным соединением из нержавеющей стали	Не с сертификацией Ex KF21, SF21, GF21, UF21, NF21, PF21 Не с опцией RB

Код модели, позиция	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	Описание	Ограничение	
Сертификация Ex											NN00				Нет	Не с типом связи и сигналов B/B JP, JQ, JR, JS Не с опцией EPT, Q11	
											KF21				ATEX, группа взрывозащиты IIC и IIIC	Не с конструкцией и корпусом J	
											KF22				ATEX, группа взрывозащиты IIB и IIIC	–	
											SF21				IECEX, группа взрывозащиты IIC и IIIC	Не с конструкцией и корпусом J Не с опцией Q11	
											SF22				IECEX, группа взрывозащиты IIB и IIIC	Не с опцией Q11	
											GF21				EAC Ex, группа взрывозащиты IIC и IIIC	Не с конструкцией и корпусом J Только с опцией VE или VR Не с опцией Q11	
											GF22				EAC Ex, группа взрывозащиты IIB и IIIC	Только с опцией VE или VR Не с опцией Q11	
											FF11				FM, группы A, B, C, D, E, F, G	Не с кабельными вводами 4	
											FF12				FM, группы C, D, E, F, G		
											UF21				INMETRO, группа взрывозащиты IIC и IIIC	Не с конструкцией и корпусом J Не с опцией Q11	
											UF22				INMETRO, группа взрывозащиты IIB и IIIC	Не с опцией Q11	
											NF21				NEPSI, группа взрывозащиты IIC и IIIC	Не с конструкцией и корпусом J Только с опцией CN Не с опцией Q11	
											NF22				NEPSI, группа взрывозащиты IIB и IIIC	Только с опцией CN Не с опцией Q11	
											PF21				Korea Ex, группа взрывозащиты IIC и IIIC	Не с конструкцией и корпусом J Только с опцией KC Не с опцией Q11	
											PF22				Korea Ex, группа взрывозащиты IIB и IIIC	Только с опцией KC Не с опцией Q11	
Кабельные вводы												2				ANSI ½" NPT	–
												4				ISO M20x1,5	Не с сертификацией Ex FF11 или FF12

Код модели, позиция	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	Описание	Ограничение
Тип связи и сигналов В/В													JA		1 активный токовый выход HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния	Не с опцией CGC, VM
													JB		2 активных токовых выхода, один с HART, 2 пассивных импульсных выхода или выхода состояния	
													JC		2 активных токовых выхода, один с HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 беспотенциальный вход состояния	
													JD		1 активный токовый выход HART, 2 пассивных импульсных выхода или выхода состояния, 1 пассивный выход состояния	
													JE		1 активный токовый выход HART, 2 пассивных импульсных выхода или выхода состояния, 1 беспотенциальный вход состояния	
													JF		1 активный токовый выход HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 активный импульсный выход или выход состояния с нагрузочным резистором, 1 беспотенциальный вход состояния	
													JG		1 активный токовый выход HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 активный импульсный выход или выход состояния, 1 беспотенциальный вход состояния	Не с измерительным преобразователем E
													JH		1 активный токовый выход HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 пассивный токовый выход, 1 активный токовый вход	
													JJ		1 активный токовый выход HART, 2 пассивных импульсных выхода или выхода состояния, 1 активный токовый вход	
													JK		1 активный токовый выход HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 беспотенциальный вход состояния, 1 активный токовый вход	
													JL		1 активный токовый выход HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 пассивный токовый выход, 1 пассивный токовый вход	
													JM		1 активный токовый выход HART, 2 пассивных импульсных выхода или выхода состояния, 1 пассивный токовый вход	
Тип связи и сигналов В/В													JN		1 активный токовый выход HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 беспотенциальный вход состояния, 1 пассивный токовый вход	Не с сертификацией Ex NN00 Не с опцией CGC, MC2, MC3, VM
													JP		2 пассивных токовых выхода, один с HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния	
													JQ		2 пассивных токовых выхода, один с HART, 2 пассивных импульсных выхода или выхода состояния	
													JR		2 пассивных токовых выхода, один с HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния NAMUR	
													JS		2 пассивных токовых выхода, один с HART, 2 пассивных импульсных выхода или выхода состояния NAMUR	Не с опцией CGC, PS, BT, VM
													M0		Выход Modbus, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния	
													M2		Выход Modbus, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 активный токовый вход	Не с измерительным преобразователем E Не с опцией PS, BT, VM
													M3		Выход Modbus, 2 пассивных импульсных выхода или выхода состояния	
													M4		Выход Modbus, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 активный импульсный выход или выход состояния	Не с опцией CGC, PS, BT, VM
													M5		Выход Modbus, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 активный импульсный выход или выход состояния с нагрузочным резистором	
													M6		Выход Modbus, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 активный токовый выход	
													M7		Выход Modbus, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 пассивный токовый вход	Не с измерительным преобразователем E Не с опцией PS, BT, VM
Дисплей													0		Без дисплея	Не с измерительным преобразователем U
													1		С дисплеем	—

10.2 Обзор кода модели Prime 40




Код модели, позиция	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	Описание	Ограничение
Измерительный преобразователь	E														Essential (основная функция)	Не с погрешностью E3, E2, D7, D3, D2, C7, C3, C2, 50 Не с типом связи и сигналов В/В JH, JJ, JK, JL, JM, JN, M2, M7 Не с опцией CST, AC, CGC, C52, BT, VM
	U														Ultimate (высокоточная функция)	Не с погрешностью E7, 70 Не с дисплеем 0
Датчик	P														Prime	—
Тип датчика	40														Номинальный массовый расход: 4,7 т/ч (170 фунтов/мин) Максимальный массовый расход: 7 т/ч (260 фунтов/мин)	—
Материал смачиваемых частей	S														Нержавеющая сталь 1.4404/316L	—
Диаметр проходного сечения	15														DN15, ½"	—
	20														¾"	
	25														DN25, 1"	
	40														DN40, 1½"	
Тип присоединения к технологическому процессу	BA1														Фланец ASME, класс 150, подходит для ASME B16.5, соединительный выступ (RF)	См. таблицу на стр. [45]
	BA2														Фланец ASME, класс 300, подходит для ASME B16.5, соединительный выступ (RF)	
	BA4														Фланец ASME, класс 600, подходит для ASME B16.5, соединительный выступ (RF)	
	CA4														Фланец ASME, класс 600, подходит для ASME B16.5, соединение под кольцевую прокладку (RJ)	
	BD4														Фланец EN PN 40, подходит для EN 1092-1, тип B1, соединительный выступ (RF)	Не с опцией WPA, RTA, PTA, P2_ См. таблицу на стр. [47] и далее
	ED4														Фланец EN PN 40, подходит для EN 1092-1, тип E, выступ	
	FD4														Фланец EN PN 40, подходит для EN 1092-1, тип F, впадина	
	GD4														Фланец EN PN 40, подходит для EN 1092-1, тип D, паз	
	BD6														Фланец EN PN 100, подходит для EN 1092-1, тип B1, соединительный выступ (RF)	
	ED6														Фланец EN PN 100, подходит для EN 1092-1, тип E, выступ	
	FD6														Фланец EN PN 100, подходит для EN 1092-1, тип F, впадина	
	GD6														Фланец EN PN 100, подходит для EN 1092-1, тип D, паз	
	BJ1														Фланец JIS 10K, подходит для JIS B 2220	Не с опцией WPA, RTA, PTA, P2_
	BJ2														Фланец JIS 20K, подходит для JIS B 2220	См. таблицу на стр. [49] и далее
	BP1														Фланец JPI, класс 150	Не с опцией WPA, RTA, PTA, P2_
	BP2														Фланец JPI, класс 300	См. таблицу на стр. [50] и далее
	BP4														Фланец JPI, класс 600	
	TG9														Присоединение к процессу с внутренней резьбой G	Не с опцией WPA, RTA, PTA, P2_
	TT9														Присоединение к процессу с внутренней резьбой NPT	См. таблицу на стр. [51] и далее
Материал корпуса датчика	0														Нержавеющая сталь 1.4301/304, 1.4404/316L	—
Диапазон температур рабочей среды	0														Стандартный температурный диапазон, интегральное исполнение -50 – 150 °C (-58 – 302 °F), разнесенное исполнение: -70 – 200 °C (-94 – 392 °F)	—

Код модели, позиция	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	Описание	Ограничение
Погрешность массового расхода и измерения плотности									E7						Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,2 %, отклонение плотности 4 г/л	Не с измерительным преобразователем U
									E3						Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,2 %, отклонение плотности 1 г/л	Не с измерительным преобразователем E
									E2						Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,2 %, отклонение плотности 0,5 г/л	
									D7						Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,15 %, отклонение плотности 4 г/л	
									D3						Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,15 %, отклонение плотности 1 г/л	
									D2						Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,15 %, отклонение плотности 0,5 г/л	
									C7						Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,1 %, отклонение плотности 4 г/л	
									C3						Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,1 %, отклонение плотности 1 г/л	
									C2						Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,1 %, отклонение плотности 0,5 г/л	
									70						Газ: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,75 %	Не с измерительным преобразователем U Не с опцией CST, AC_, C52, VM
								50						Газ: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,5 %	Не с измерительным преобразователем E Не с опцией CST, AC_, C52, VM	
Конструкция и корпус									0						Интегральное исполнение, алюминиевый корпус измерительного преобразователя с «отвержденным уретаном полиэфирным порошковым покрытием»	Не с опцией L____, MC_, Y____
									2						Интегральное исполнение, алюминиевый корпус измерительного преобразователя с «антикоррозийным покрытием»	
									A						Разнесенное исполнение, алюминиевый корпус измерительного преобразователя и датчик со стандартным соединением с «отвержденным уретаном полиэфирным порошковым покрытием»	Не с опцией RB
									E						Разнесенное исполнение, алюминиевый корпус измерительного преобразователя и датчик со стандартным соединением с «антикоррозийным покрытием»	
									J						Разнесенное исполнение, измерительный преобразователь и датчик со стандартным соединением из нержавеющей стали	Не с сертификацией Ex KF21, SF21, GF21, UF21, NF21, PF21 Не с опцией RB

Код модели, позиция	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	Описание	Ограничение
Сертификация Ex											NN00			Нет	Не с типом связи и сигналов B/B JP, JQ, JR, JS Не с опцией EPT, Q11	
											KF21			ATEX, группа взрывозащиты IIC и IIIC	Не с конструкцией и корпусом J	
											KF22			ATEX, группа взрывозащиты IIB и IIIC	–	
											SF21			IECEX, группа взрывозащиты IIC и IIIC	Не с конструкцией и корпусом J Не с опцией Q11	
											SF22			IECEX, группа взрывозащиты IIB и IIIC	Не с опцией Q11	
											GF21			EAC Ex, группа взрывозащиты IIC и IIIC	Не с конструкцией и корпусом J Только с опцией VE или VR Не с опцией Q11	
											GF22			EAC Ex, группа взрывозащиты IIB и IIIC	Только с опцией VE или VR Не с опцией Q11	
											FF11			FM, группы A, B, C, D, E, F, G	Не с кабельными вводами 4	
											FF12			FM, группы C, D, E, F, G		
											UF21			INMETRO, группа взрывозащиты IIC и IIIC	Не с конструкцией и корпусом J Не с опцией Q11	
											UF22			INMETRO, группа взрывозащиты IIB и IIIC	Не с опцией Q11	
											NF21			NEPSI, группа взрывозащиты IIC и IIIC	Не с конструкцией и корпусом J Только с опцией CN Не с опцией Q11	
											NF22			NEPSI, группа взрывозащиты IIB и IIIC	Только с опцией CN Не с опцией Q11	
											PF21			Korea Ex, группа взрывозащиты IIC и IIIC	Не с конструкцией и корпусом J Только с опцией KC Не с опцией Q11	
											PF22			Korea Ex, группа взрывозащиты IIB и IIIC	Только с опцией KC Не с опцией Q11	
Кабельные вводы												2	ANSI ½" NPT		–	
												4	ISO M20x1,5		Не с сертификацией Ex FF11 или FF12	

Код модели, позиция	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	Описание	Ограничение
Тип связи и сигналов В/В													JA		1 активный токовый выход HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния	Не с опцией CGC, VM
													JB		2 активных токовых выхода, один с HART, 2 пассивных импульсных выхода или выхода состояния	
													JC		2 активных токовых выхода, один с HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 беспотенциальный вход состояния	
													JD		1 активный токовый выход HART, 2 пассивных импульсных выхода или выхода состояния, 1 пассивный выход состояния	
													JE		1 активный токовый выход HART, 2 пассивных импульсных выхода или выхода состояния, 1 беспотенциальный вход состояния	
													JF		1 активный токовый выход HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 активный импульсный выход или выход состояния с нагрузочным резистором, 1 беспотенциальный вход состояния	
													JG		1 активный токовый выход HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 активный импульсный выход или выход состояния, 1 беспотенциальный вход состояния	Не с измерительным преобразователем E
													JH		1 активный токовый выход HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 пассивный токовый выход, 1 активный токовый вход	
													JJ		1 активный токовый выход HART, 2 пассивных импульсных выхода или выхода состояния, 1 активный токовый вход	
													JK		1 активный токовый выход HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 беспотенциальный вход состояния, 1 активный токовый вход	
													JL		1 активный токовый выход HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 пассивный токовый выход, 1 пассивный токовый вход	
													JM		1 активный токовый выход HART, 2 пассивных импульсных выхода или выхода состояния, 1 пассивный токовый вход	
Тип связи и сигналов В/В													JN		1 активный токовый выход HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 беспотенциальный вход состояния, 1 пассивный токовый вход	Не с сертификацией Ex NN00 Не с опцией CGC, MC2, MC3, VM
													JP		2 пассивных токовых выхода, один с HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния	
													JQ		2 пассивных токовых выхода, один с HART, 2 пассивных импульсных выхода или выхода состояния	
													JR		2 пассивных токовых выхода, один с HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния NAMUR	
													JS		2 пассивных токовых выхода, один с HART, 2 пассивных импульсных выхода или выхода состояния NAMUR	
													M0		Выход Modbus, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния	Не с опцией CGC, PS, BT, VM
													M2		Выход Modbus, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 активный токовый вход	Не с измерительным преобразователем E Не с опцией PS, BT, VM
													M3		Выход Modbus, 2 пассивных импульсных выхода или выхода состояния	Не с опцией CGC, PS, BT, VM
													M4		Выход Modbus, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 активный импульсный выход или выход состояния	
													M5		Выход Modbus, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 активный импульсный выход или выход состояния с нагрузочным резистором	
													M6		Выход Modbus, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 активный токовый выход	
													M7		Выход Modbus, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 пассивный токовый вход	Не с измерительным преобразователем E Не с опцией PS, BT, VM
Дисплей													0		Без дисплея	Не с измерительным преобразователем U
													1		С дисплеем	—

10.3 Обзор кода модели Prime 50




Код модели, позиция	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	Описание	Ограничение
Измерительный преобразователь	E														Essential (основная функция)	Не с погрешностью E3, E2, D7, D3, D2, C7, C3, C2, 50 Не с типом связи и сигналов В/В JH, JJ, JK, JL, JM, JN, M2, M7 Не с опцией CST, AC..., CGC, C52, BT, VM
	U														Ultimate (высокоточная функция)	Не с погрешностью E7, 70 Не с дисплеем 0
Датчик	P														Prime	—
Тип датчика	50														Номинальный массовый расход: 20 т/ч (730 фунтов/мин) Максимальный массовый расход: 29 т/ч (1100 фунтов/мин)	—
Материал смачиваемых частей	S														Нержавеющая сталь 1.4404/316L	—
Диаметр проходного сечения	25														DN25, 1"	—
	40														DN40, 1½"	
	50														DN50, 2"	
Тип присоединения к технологическому процессу	BA1														Фланец ASME, класс 150, подходит для ASME B16.5, соединительный выступ (RF)	См. таблицу на стр. [45]
	BA2														Фланец ASME, класс 300, подходит для ASME B16.5, соединительный выступ (RF)	
	BA4														Фланец ASME, класс 600, подходит для ASME B16.5, соединительный выступ (RF)	
	CA4														Фланец ASME, класс 600, подходит для ASME B16.5, соединение под кольцевую прокладку (RJ)	
	BD4														Фланец EN PN 40, подходит для EN 1092-1, тип B1, соединительный выступ (RF)	Не с опцией WPA, RTA, PTA, P2_ См. таблицу на стр. [47] и далее
	ED4														Фланец EN PN 40, подходит для EN 1092-1, тип E, выступ	
	FD4														Фланец EN PN 40, подходит для EN 1092-1, тип F, впадина	
	GD4														Фланец EN PN 40, подходит для EN 1092-1, тип D, паз	
	BD6														Фланец EN PN 100, подходит для EN 1092-1, тип B1, соединительный выступ (RF)	
	ED6														Фланец EN PN 100, подходит для EN 1092-1, тип E, выступ	
	FD6														Фланец EN PN 100, подходит для EN 1092-1, тип F, впадина	
	GD6														Фланец EN PN 100, подходит для EN 1092-1, тип D, паз	
	BJ1														Фланец JIS 10K, подходит для JIS B 2220	Не с опцией WPA, RTA, PTA, P2_
	BJ2														Фланец JIS 20K, подходит для JIS B 2220	См. таблицу на стр. [49] и далее
	BP1														Фланец JPI, класс 150	Не с опцией WPA, RTA, PTA, P2_
	BP2														Фланец JPI, класс 300	См. таблицу на стр. [50] и далее
	BP4														Фланец JPI, класс 600	
Материал корпуса датчика	0														Нержавеющая сталь 1.4301/304, 1.4404/316L	—
Диапазон температур рабочей среды	0														Стандартный температурный диапазон, интегральное исполнение -50 – 150 °C (-58 – 302 °F), разнесенное исполнение: -70 – 200 °C (-94 – 392 °F)	—

Код модели, позиция	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	Описание	Ограничение
Погрешность массового расхода и измерения плотности									E7					Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,2 %, отклонение плотности 4 г/л	Не с измерительным преобразователем U	
									E3					Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,2 %, отклонение плотности 1 г/л	Не с измерительным преобразователем E	
									E2					Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,2 %, отклонение плотности 0,5 г/л		
									D7					Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,15 %, отклонение плотности 4 г/л		
									D3					Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,15 %, отклонение плотности 1 г/л		
									D2					Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,15 %, отклонение плотности 0,5 г/л		
									C7					Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,1 %, отклонение плотности 4 г/л		
									C3					Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,1 %, отклонение плотности 1 г/л		
									C2					Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,1 %, отклонение плотности 0,5 г/л		
									70					Газ: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,75 %	Не с измерительным преобразователем U Не с опцией CST, AC_, C52, VM	
									50					Газ: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,5 %	Не с измерительным преобразователем E Не с опцией CST, AC_, C52, VM	
Конструкция и корпус									0					Интегральное исполнение, алюминиевый корпус измерительного преобразователя с «отвержденным уретаном полиэфирным порошковым покрытием»	Не с опцией L____, MC_, Y____	
									2					Интегральное исполнение, алюминиевый корпус измерительного преобразователя с «антикоррозийным покрытием»		
									A					Разнесенное исполнение, алюминиевый корпус измерительного преобразователя и датчик со стандартным соединением с «отвержденным уретаном полиэфирным порошковым покрытием»	Не с опцией RB	
									E					Разнесенное исполнение, алюминиевый корпус измерительного преобразователя и датчик со стандартным соединением с «антикоррозийным покрытием»		
									J					Разнесенное исполнение, измерительный преобразователь и датчик со стандартным соединением из нержавеющей стали	Не с сертификацией Ex KF21, SF21, GF21, UF21, NF21, PF21 Не с опцией RB	

Код модели, позиция	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	Описание	Ограничение
Сертификация Ex											NN00			Нет	Не с типом связи и сигналов B/B JP, JQ, JR, JS Не с опцией EPT, Q11	
											KF21			ATEX, группа взрывозащиты IIC и IIIC	Не с конструкцией и корпусом J	
											KF22			ATEX, группа взрывозащиты IIB и IIIC	–	
											SF21			IECEX, группа взрывозащиты IIC и IIIC	Не с конструкцией и корпусом J Не с опцией Q11	
											SF22			IECEX, группа взрывозащиты IIB и IIIC	Не с опцией Q11	
											GF21			EAC Ex, группа взрывозащиты IIC и IIIC	Не с конструкцией и корпусом J Только с опцией VE или VR Не с опцией Q11	
											GF22			EAC Ex, группа взрывозащиты IIB и IIIC	Только с опцией VE или VR Не с опцией Q11	
											FF11			FM, группы A, B, C, D, E, F, G	Не с кабельными вводами 4	
											FF12			FM, группы C, D, E, F, G		
											UF21			INMETRO, группа взрывозащиты IIC и IIIC	Не с конструкцией и корпусом J Не с опцией Q11	
											UF22			INMETRO, группа взрывозащиты IIB и IIIC	Не с опцией Q11	
											NF21			NEPSI, группа взрывозащиты IIC и IIIC	Не с конструкцией и корпусом J Только с опцией CN Не с опцией Q11	
											NF22			NEPSI, группа взрывозащиты IIB и IIIC	Только с опцией CN Не с опцией Q11	
											PF21			Korea Ex, группа взрывозащиты IIC и IIIC	Не с конструкцией и корпусом J Только с опцией KC Не с опцией Q11	
											PF22			Korea Ex, группа взрывозащиты IIB и IIIC	Только с опцией KC Не с опцией Q11	
Кабельные вводы												2	ANSI ½" NPT		–	
												4	ISO M20x1,5		Не с сертификацией Ex FF11 или FF12	

Код модели, позиция	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	Описание	Ограничение
Тип связи и сигналов В/В													JA		1 активный токовый выход HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния	Не с опцией CGC, VM
													JB		2 активных токовых выхода, один с HART, 2 пассивных импульсных выхода или выхода состояния	
													JC		2 активных токовых выхода, один с HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 беспотенциальный вход состояния	
													JD		1 активный токовый выход HART, 2 пассивных импульсных выхода или выхода состояния, 1 пассивный выход состояния	
													JE		1 активный токовый выход HART, 2 пассивных импульсных выхода или выхода состояния, 1 беспотенциальный вход состояния	
													JF		1 активный токовый выход HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 активный импульсный выход или выход состояния с нагрузочным резистором, 1 беспотенциальный вход состояния	
													JG		1 активный токовый выход HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 активный импульсный выход или выход состояния, 1 беспотенциальный вход состояния	Не с измерительным преобразователем E
													JH		1 активный токовый выход HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 пассивный токовый выход, 1 активный токовый вход	
													JJ		1 активный токовый выход HART, 2 пассивных импульсных выхода или выхода состояния, 1 активный токовый вход	
													JK		1 активный токовый выход HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 беспотенциальный вход состояния, 1 активный токовый вход	
													JL		1 активный токовый выход HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 пассивный токовый выход, 1 пассивный токовый вход	
													JM		1 активный токовый выход HART, 2 пассивных импульсных выхода или выхода состояния, 1 пассивный токовый вход	
Тип связи и сигналов В/В													JN		1 активный токовый выход HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 беспотенциальный вход состояния, 1 пассивный токовый вход	Не с сертификацией Ex NN00 Не с опцией CGC, MC2, MC3, VM
													JP		2 пассивных токовых выхода, один с HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния	
													JQ		2 пассивных токовых выхода, один с HART, 2 пассивных импульсных выхода или выхода состояния	
													JR		2 пассивных токовых выхода, один с HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния NAMUR	
													JS		2 пассивных токовых выхода, один с HART, 2 пассивных импульсных выхода или выхода состояния NAMUR	
													M0		Выход Modbus, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния	Не с опцией CGC, PS, BT, VM
													M2		Выход Modbus, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 активный токовый вход	Не с измерительным преобразователем E Не с опцией PS, BT, VM
													M3		Выход Modbus, 2 пассивных импульсных выхода или выхода состояния	Не с опцией CGC, PS, BT, VM
													M4		Выход Modbus, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 активный импульсный выход или выход состояния	
													M5		Выход Modbus, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 активный импульсный выход или выход состояния с нагрузочным резистором	
													M6		Выход Modbus, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 активный токовый выход	
Дисплей													M7		Выход Modbus, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 пассивный токовый вход	Не с измерительным преобразователем E Не с опцией PS, BT, VM
													0		Без дисплея	Не с измерительным преобразователем U
													1		С дисплеем	—

10.4 Обзор кода модели Prime 80




Код модели, позиция	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	Описание	Ограничение
Измерительный преобразователь	E														Essential (основная функция)	Не с погрешностью E3, E2, D7, D3, D2, C7, C3, C2, 50 Не с типом связи и сигналов В/В JH, JJ, JK, JL, JM, JN, M2, M7 Не с опцией CST, AC..., CGC, C52, BT, VM
	U														Ultimate (высокоточная функция)	Не с погрешностью E7, 70 Не с дисплеем 0
Датчик	P														Prime	—
Тип датчика	80														Номинальный массовый расход: 51 т/ч (1900 фунтов/мин) Максимальный массовый расход: 76 т/ч (2800 фунтов/мин)	Не с опцией EPT
Материал смачиваемых частей	S														Нержавеющая сталь 1.4404/316L	—
Диаметр проходного сечения	40														DN40, 1½"	—
	50														DN50, 2"	
	65														2½"	
	80														DN80, 3"	
Тип присоединения к технологическому процессу	BA1														Фланец ASME, класс 150, подходит для ASME B16.5, соединительный выступ (RF)	См. таблицу на стр. [45]
	BA2														Фланец ASME, класс 300, подходит для ASME B16.5, соединительный выступ (RF)	
	BA4														Фланец ASME, класс 600, подходит для ASME B16.5, соединительный выступ (RF)	
	CA4														Фланец ASME, класс 600, подходит для ASME B16.5, соединение под кольцевую прокладку (RJ)	
	BD4														Фланец EN PN 40, подходит для EN 1092-1, тип B1, соединительный выступ (RF)	Не с опцией WPA, RTA, PTA, P2_ См. таблицу на стр. [47] и далее
	ED4														Фланец EN PN 40, подходит для EN 1092-1, тип E, выступ	
	FD4														Фланец EN PN 40, подходит для EN 1092-1, тип F, впадина	
	GD4														Фланец EN PN 40, подходит для EN 1092-1, тип D, паз	
	BD6														Фланец EN PN 100, подходит для EN 1092-1, тип B1, соединительный выступ (RF)	
	ED6														Фланец EN PN 100, подходит для EN 1092-1, тип E, выступ	
	FD6														Фланец EN PN 100, подходит для EN 1092-1, тип F, впадина	
	GD6														Фланец EN PN 100, подходит для EN 1092-1, тип D, паз	
	BJ1														Фланец JIS 10K, подходит для JIS B 2220	Не с опцией WPA, RTA, PTA, P2_
	BJ2														Фланец JIS 20K, подходит для JIS B 2220	См. таблицу на стр. [49] и далее
	BP1														Фланец JPI, класс 150	Не с опцией WPA, RTA, PTA, P2_
	BP2														Фланец JPI, класс 300	См. таблицу на стр. [50] и далее
	BP4														Фланец JPI, класс 600	
Материал корпуса датчика	0														Нержавеющая сталь 1.4301/304, 1.4404/316L	—
Диапазон температур рабочей среды	0														Стандартный температурный диапазон, интегральное исполнение -50 – 150 °C (-58 – 302 °F), разнесенное исполнение: -70 – 200 °C (-94 – 392 °F)	—

Код модели, позиция	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	Описание	Ограничение
Погрешность массового расхода и измерения плотности									E7						Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,2 %, отклонение плотности 4 г/л	Не с измерительным преобразователем U
									E3						Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,2 %, отклонение плотности 1 г/л	Не с измерительным преобразователем E
									E2						Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,2 %, отклонение плотности 0,5 г/л	
									D7						Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,15 %, отклонение плотности 4 г/л	
									D3						Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,15 %, отклонение плотности 1 г/л	
									D2						Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,15 %, отклонение плотности 0,5 г/л	
									C7						Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,1 %, отклонение плотности 4 г/л	
									C3						Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,1 %, отклонение плотности 1 г/л	
									C2						Жидкость: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,1 %, отклонение плотности 0,5 г/л	
									70						Газ: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,75 %	Не с измерительным преобразователем U Не с опцией CST, AC_, C52, VM
									50						Газ: отклонение максимального массового расхода D_{flat} 0,5 %	Не с измерительным преобразователем E Не с опцией CST, AC_, C52, VM
Конструкция и корпус									0						Интегральное исполнение, алюминиевый корпус измерительного преобразователя с «отвержденным уретаном полиэфирным порошковым покрытием»	Не с опцией L_, MC_, Y_
									2						Интегральное исполнение, алюминиевый корпус измерительного преобразователя с «антикоррозийным покрытием»	
									A						Разнесенное исполнение, алюминиевый корпус измерительного преобразователя и датчик со стандартным соединением с «отвержденным уретаном полиэфирным порошковым покрытием»	Не с опцией RB
									E						Разнесенное исполнение, алюминиевый корпус измерительного преобразователя и датчик со стандартным соединением с «антикоррозийным покрытием»	
									J						Разнесенное исполнение, измерительный преобразователь и датчик со стандартным соединением из нержавеющей стали	Не с сертификацией Ex KF21, SF21, GF21, UF21, NF21, PF21 Не с опцией RB

Код модели, позиция	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	Описание	Ограничение	
Сертификация Ex											NN00				Нет	Не с типом связи и сигналов B/B JP, JQ, JR, JS Не с опцией EPT, Q11	
											KF21				ATEX, группа взрывозащиты IIC и IIIC	Не с конструкцией и корпусом J	
											KF22				ATEX, группа взрывозащиты IIB и IIIC	–	
											SF21				IECEX, группа взрывозащиты IIC и IIIC	Не с конструкцией и корпусом J Не с опцией Q11	
											SF22				IECEX, группа взрывозащиты IIB и IIIC	Не с опцией Q11	
											GF21				EAC Ex, группа взрывозащиты IIC и IIIC	Не с конструкцией и корпусом J Только с опцией VE или VR Не с опцией Q11	
											GF22				EAC Ex, группа взрывозащиты IIB и IIIC	Только с опцией VE или VR Не с опцией Q11	
											FF11				FM, группы A, B, C, D, E, F, G	Не с кабельными вводами 4	
											FF12				FM, группы C, D, E, F, G		
											UF21				INMETRO, группа взрывозащиты IIC и IIIC	Не с конструкцией и корпусом J Не с опцией Q11	
											UF22				INMETRO, группа взрывозащиты IIB и IIIC	Не с опцией Q11	
											NF21				NEPSI, группа взрывозащиты IIC и IIIC	Не с конструкцией и корпусом J Только с опцией CN Не с опцией Q11	
											NF22				NEPSI, группа взрывозащиты IIB и IIIC	Только с опцией CN Не с опцией Q11	
											PF21				Korea Ex, группа взрывозащиты IIC и IIIC	Не с конструкцией и корпусом J Только с опцией KC Не с опцией Q11	
											PF22				Korea Ex, группа взрывозащиты IIB и IIIC	Только с опцией KC Не с опцией Q11	
Кабельные вводы												2				ANSI ½" NPT	–
												4				ISO M20x1,5	Не с сертификацией Ex FF11 или FF12

Код модели, позиция	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	Описание	Ограничение
Тип связи и сигналов В/В													JA		1 активный токовый выход HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния	Не с опцией CGC, VM
													JB		2 активных токовых выхода, один с HART, 2 пассивных импульсных выхода или выхода состояния	
													JC		2 активных токовых выхода, один с HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 беспотенциальный вход состояния	
													JD		1 активный токовый выход HART, 2 пассивных импульсных выхода или выхода состояния, 1 пассивный выход состояния	
													JE		1 активный токовый выход HART, 2 пассивных импульсных выхода или выхода состояния, 1 беспотенциальный вход состояния	
													JF		1 активный токовый выход HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 активный импульсный выход или выход состояния с нагрузочным резистором, 1 беспотенциальный вход состояния	
													JG		1 активный токовый выход HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 активный импульсный выход или выход состояния, 1 беспотенциальный вход состояния	Не с измерительным преобразователем E
													JH		1 активный токовый выход HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 пассивный токовый выход, 1 активный токовый вход	
													JJ		1 активный токовый выход HART, 2 пассивных импульсных выхода или выхода состояния, 1 активный токовый вход	
													JK		1 активный токовый выход HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 беспотенциальный вход состояния, 1 активный токовый вход	
													JL		1 активный токовый выход HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 пассивный токовый выход, 1 пассивный токовый вход	
													JM		1 активный токовый выход HART, 2 пассивных импульсных выхода или выхода состояния, 1 пассивный токовый вход	
Тип связи и сигналов В/В													JN		1 активный токовый выход HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 беспотенциальный вход состояния, 1 пассивный токовый вход	Не с сертификацией Ex NN00 Не с опцией CGC, MC2, MC3, VM Не с опцией PS, BT, VM
													JP		2 пассивных токовых выхода, один с HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния	
													JQ		2 пассивных токовых выхода, один с HART, 2 пассивных импульсных выхода или выхода состояния	
													JR		2 пассивных токовых выхода, один с HART, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния NAMUR	
													JS		2 пассивных токовых выхода, один с HART, 2 пассивных импульсных выхода или выхода состояния NAMUR	
													M0		Выход Modbus, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния	
													M2		Выход Modbus, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 активный токовый вход	
													M3		Выход Modbus, 2 пассивных импульсных выхода или выхода состояния	
													M4		Выход Modbus, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 активный импульсный выход или выход состояния	
													M5		Выход Modbus, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 активный импульсный выход или выход состояния с нагрузочным резистором	
													M6		Выход Modbus, 1 пассивный импульсный выход или выход состояния, 1 активный токовый выход	
Дисплей														0	Без дисплея	Не с измерительным преобразователем U
														1	С дисплеем	—

10.5 Обзор опций



Категория опции	Опции	Описание	Ограничение
Дополнительная информация на заводской табличке	BG	Заводская табличка с идентификацией расположения устройства заказчика	—
Предустановка параметров по заказу	PS	Предварительная настройка в соответствии с параметрами заказчика	Не с типом связи и сигналов В/В М_
Доставка в конкретную страну	PJ	Доставка в Японию	Не с опцией QR
	CN	Доставка в Китай	
	KC	Доставка в Корею	
	VE	Доставка на территорию ЕАЭС	—
	VR	Доставка на территорию ЕАЭС и маркировка об утверждении типа в России	—
Применение в конкретной стране	Q11	Доставка допуска PESO	Только с сертификацией Ex KF2_
	QR	Первичная калибровка, действительная в России, включая сертификат	Только с опцией VE или VR
Измерение концентрации и количества нефти	AC0	Усовершенствованное измерение концентрации, настройки заказчика	Не с типом измерительного преобразователя E Не с погрешностью массового расхода и измерения плотности 70, 50
	AC1	Усовершенствованное измерение концентрации, один набор данных по умолчанию	
	AC2	Усовершенствованное измерение концентрации, два набора данных по умолчанию	
	AC3	Усовершенствованное измерение концентрации, три набора данных по умолчанию	
	AC4	Усовершенствованное измерение концентрации, четыре набора данных по умолчанию	
	CST	Стандартное измерение концентрации	
	C52	Вычисление нефти нетто (NOC) согласно стандарту API	
Калибровка массового расхода	K2	Калибровка массового расхода по 5 точкам в соответствии со специфическими требованиями заказчика с сертификатом заводской калибровки (массовый расход или объемный расход воды). Таблицу с необходимыми точками калибровки необходимо передать вместе с заказом.	—
	K5	Калибровка массового расхода по 10 точкам в соответствии со специфическими требованиями заказчика с сертификатом калибровки DAkkS (массовый расход или объемный расход воды). Таблицу с необходимыми точками калибровки необходимо передать вместе с заказом.	
Соответствие условиям заказа	P2	Декларация о соответствии заказу 2.1 согласно EN 10204	Не с опцией P10, P11, P12, P13, P21, P22
	P3	Сертификат проверки качества (акт проверки 3.1 согласно EN 10204)	
Сертификаты на материалы	P6	Сертификат о переносе маркировки и сертификаты на исходные материалы (акт проверки 3.1 согласно EN 10204)	Не с опцией P10, P11, P12, P13, P21, P22

Категория опции	Опции	Описание	Ограничение
Испытание под давлением	P8	Сертификат испытания гидростатическим давлением (акт проверки 3.1 согласно EN 10204)	Не с опцией P10, P12, P13, P14, P21
Поверхности без масла и консистентной смазки	H1	Удаление консистентной смазки и масел со смазываемых поверхностей ASTM G93-03 (Level C), включая протокол испытаний	—
Сварочные сертификаты	WP	WPS в соответствии с DIN EN ISO 15609-1	Не с опцией P13, P14, P15, P16, P2_
		WPQR в соответствии с DIN EN ISO 15614-1	
Сварочные сертификаты	WPA	WQC в соответствии с DIN EN 287-1 или DIN EN ISO 6906-4	Только с типом присоединения к технологическому процессу BA_ или CA_ Не с опцией P12, P13, P14, P2_
		Технологии сварки и сертификат согласно ASME IX	
Сертификат калибровки	L2	Сертификат подтверждает, что поставленный прибор прошел калибровку с прослеживаемой связью с национальными эталонами, включая список рабочих эталонов, используемых для калибровки. Язык: английский/японский	—
	L3	Сертификат подтверждает, что поставленный прибор прошел калибровку с прослеживаемой связью с национальными эталонами, включая список первичных эталонов, связь с которыми прослеживается для поставленного прибора. Язык: английский/японский	
	L4	Сертификат подтверждает, что поставленный прибор прошел калибровку с прослеживаемой связью с национальными эталонами и что система калибровки компании Rota Yokogawa имеет прослеживаемую связь с национальными эталонами. Язык: английский/японский	
Рентгенографический контроль сварного шва по отбортовке	RT	Рентгенографический контроль сварного шва по отбортовке согласно DIN EN ISO 17636-1/B Оценка согласно AD 2000 HP 5/3 и DIN EN ISO 5817/C, включая сертификат	Не с опцией P15, P16, P2_
	RTA	Рентгеновский контроль согласно ASME V	Только с типом присоединения к технологическому процессу BA_ или CA_ Не с опцией P12, P13, P14, P2_
Цветная дефектоскопия сварных швов	PT	Цветная дефектоскопия сварных швов соединения с технологическим процессом согласно DIN EN ISO 3452-1, включая сертификат	Не с опцией P12, P13, P15, P16, P2_
	PTA	Цветная дефектоскопия сварного шва по отбортовке согласно ASME V	Только с типом присоединения к технологическому процессу BA_ или CA_ Не с опцией P12, P13, P14, P2_
Корпус измерительного преобразователя, повернутый на 180°	RB	Регулировка корпуса измерительного преобразователя, повернутого на 180°	Не с конструкцией и корпусом A, E, J

Категория опции	Опции	Описание	Ограничение
Увеличенная рабочая температура (взрывозащита)	EPT	Увеличенный диапазон температур рабочей среды для температурных классов T6, T5, T4 и T3 для опасных зон	Не с типом датчика 80 Не с сертификацией Ex NN00
Измерение количества тепла	CGC	Измерение общего переданного количества тепла топлива с использованием датчика для определения теплоты сгорания топлива (например, газовый хроматограф, не входит в комплект поставки)	Не с типом измерительного преобразователя E Только с типом связи и сигналов B/B JH, JJ, JK, JL, JM, JN, M2, M7
Тип и длина соединительного кабеля	L000	Без стандартного соединительного кабеля	Не с конструкцией и корпусом 0, 2 Не с опцией MC_
	L005	5-метровый (16,4 фута) соединительный кабель для разнесенного исполнения с концевой заделкой, стандартный серый/взрывозащищенный синий	
	L010	10-метровый (32,8 фута) соединительный кабель для разнесенного исполнения с концевой заделкой, стандартный серый/взрывозащищенный синий	
	L015	15-метровый (49,2 фута) соединительный кабель для разнесенного исполнения с концевой заделкой, стандартный серый/взрывозащищенный синий	
	L020	20-метровый (65,6 фута) соединительный кабель для разнесенного исполнения с концевой заделкой, стандартный серый/взрывозащищенный синий	
	L030	30-метровый (98,4 фута) соединительный кабель для разнесенного исполнения с концевой заделкой, стандартный серый/взрывозащищенный синий	
Тип и длина соединительного кабеля	Y000	Без огнеупорного соединительного кабеля	Не с конструкцией и корпусом 0, 2 Не с сертификацией Ex FF11, FF12
	Y005	5-метровый (16,4 фута) огнеупорный соединительный кабель для разнесенного исполнения, без концевой заделки	
	Y010	10-метровый (32,8 фута) огнеупорный соединительный кабель для разнесенного исполнения, без концевой заделки	
	Y015	15-метровый (49,2 фута) огнеупорный соединительный кабель для разнесенного исполнения, без концевой заделки	
	Y020	20-метровый (65,6 фута) огнеупорный соединительный кабель для разнесенного исполнения, без концевой заделки	
	Y030	30-метровый (98,4 фута) огнеупорный соединительный кабель для разнесенного исполнения, без концевой заделки	

Категория опции	Опции	Описание	Ограничение
Допуск к использованию в морских условиях	MC2	Допуск к использованию в морских условиях согласно DNV GL, класс трубопровода 2	Не с конструкцией и корпусом 0, 2, типом связи и сигналов B/B JP, JQ, JR, JS Только с опцией Y____ В случае использования систем с маслом-теплоносителем необходима опция RT или RTA
	MC3	Допуск к использованию в морских условиях согласно DNV GL, класс трубопровода 3	
Комбинированный сертификат	P10	Комбинация: ▪ P3: сертификат проверки качества; ▪ P6: сертификат о переносе маркировки и сертификаты на исходные материалы; ▪ P8: сертификат испытания гидростатическим давлением.	Не с опцией P3, P6, P8
	P11	Комбинация: ▪ P3: сертификат проверки качества; ▪ P6: сертификат о переносе маркировки и сертификаты на исходные материалы; ▪ PM: определение компонентного состава материала смачиваемых частей.	Не с опцией P3, P6, PM

Категория опции	Опции	Описание	Ограничение
Комбинированный сертификат	P12	Комбинация: - Р3: сертификат проверки качества; - Р6: сертификат о переносе маркировки и сертификаты на исходные материалы; - РТ: цветная дефектоскопия согласно DIN EN ISO 3452-1; - Р8: сертификат испытания гидростатическим давлением.	Не с опцией Р3, Р6, Р8, Р15, Р16, WPA, RTA, PT, PTA
	P13	Комбинация: - Р3: сертификат проверки качества; - Р6: сертификат о переносе маркировки и сертификаты на исходные материалы; - РТ: цветная дефектоскопия согласно DIN EN ISO 3452-1; - РМ: определение компонентного состава материала смачиваемых частей; - Р8: сертификат испытания гидростатическим давлением; - WP: сварочные сертификаты.	Не с опцией Р3, Р6, Р8, Р15, Р16, WP, WPA, RTA, PT, PTA, РМ
	P14	Комбинация: - РМ: определение компонентного состава материала смачиваемых частей; - Р8: сертификат испытания гидростатическим давлением; - WP: сварочные сертификаты.	Не с опцией Р8, Р15, Р16, РМ, WP, WPA, RTA, PTA
	P20	Комбинация: - РТА: цветная дефектоскопия сварного шва по отбортовке согласно ASME V; - WPA: технологии сварки и сертификаты согласно ASME IX; - РТА: рентгеновский контроль согласно ASME V.	Только с типом присоединения к технологическому процессу ВА_ или СА_ Не с опцией WP, WPA, RT, RTA, PT, PTA
	P21	Комбинация: - Р3: сертификат проверки качества; - Р6: сертификат о переносе маркировки и сертификаты на исходные материалы; - Р8: сертификат испытания гидростатическим давлением; - РТА: цветная дефектоскопия сварного шва по отбортовке согласно ASME V; - WPA: технологии сварки и сертификаты согласно ASME IX; - РТА: рентгеновский контроль согласно ASME V.	Только с типом присоединения к технологическому процессу ВА_ или СА_ Не с опцией Р3, Р6, Р8, WP, WPA, RT, RTA, PT, PTA
	P22	Комбинация: - Р3: сертификат проверки качества; - Р6: сертификат о переносе маркировки и сертификаты на исходные материалы; - РМ: определение компонентного состава материала смачиваемых частей; - РТА: цветная дефектоскопия сварного шва по отбортовке согласно ASME V; - WPA: технологии сварки и сертификаты согласно ASME IX; - РТА: рентгеновский контроль согласно ASME V.	Только с типом присоединения к технологическому процессу ВА_ или СА_ Не с опцией Р3, Р6, WP, WPA, RT, RTA, РМ, PT, PTA

Категория опции	Опции	Описание	Ограничение
Определение компонентного состава материала смачиваемых частей	PM	Определение компонентного состава материала смачиваемых частей, включая сертификат (акт проверки 3.1 согласно EN 10204)	Не с опцией P11, P13, P14, P22
Проверка состояния измерительных трубок	TC	Проверка состояния измерительных трубок	—
Соответствие ASME B31.3	P15	Соответствие ASME B31.3, НОРМАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ СРЕДЫ	Только с типом присоединения к технологическому процессу BA_ или CA_ Не с опцией WP, RT, PT, P12, P13, P14
	P16	Соответствие ASME B31.3, РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ СРЕДЫ категории M	Только с типом присоединения к технологическому процессу BA_ или CA_ Только с опцией RTA Не с опцией WP, RT, PT, P12, P13, P14
Функция дозирования	BT	Функция дозирования и заполнения	Не с типом измерительного преобразователя E Не с типом связи и сигналов B/B J_
Функция определения вязкости	VM	Функция расчета вязкости для жидкостей	Не с типом измерительного преобразователя E Не с погрешностью массового расхода и измерения плотности 70, 50 Только с типом связи и сигналов B/B JH, JJ, JK, JL, JM, JN

10.6 Код модели

Ниже поясняется код модели устройства Rotamass Total Insight.

Позиции с 1 по 14 являются обязательными и должны указываться в момент заказа.

Опции устройства (позиция 15) можно выбирать и указывать по отдельности, разделяя их наклонной чертой.

RC

1	2	3	4

 -

5	6	7	

 -

8	9	10	

 -

11	12	13	14

 /

15

1. Измерительный преобразователь
2. Датчик
3. Тип датчика
4. Материал смачиваемых частей
5. Диаметр проходного сечения
6. Тип присоединения к технологическому процессу
7. Материал корпуса датчика
8. Диапазон температур рабочей среды
9. Погрешность массового расхода и измерения плотности
10. Конструкция и корпус
11. Сертификация Ex
12. Кабельные вводы
13. Тип связи и сигналов В/В
14. Дисплей
15. Опции

10.6.1 Измерительный преобразователь

RC

1	2	3	4

 -

5	6	7	

 -

8	9	10	

 -

11	12	13	14

 /

15

Код модели, позиция 1	Измерительный преобразователь
E	Essential
U	Ultimate

10.6.2 Датчик

RC

1	2	3	4

 -

5	6	7	

 -

8	9	10	

 -

11	12	13	14

 /

15

Код модели, позиция 2	Датчик
P	Prime

10.6.3 Тип датчика

RC

1	2	3	4

 -

5	6	7	

 -

8	9	10

 -

11	12	13

 -

14	15	

 /

15

Код модели, позиция 3	Тип датчика	Номинальный массовый расход в т/ч (фунт/мин)	Максимальный массовый расход в т/ч (фунт/мин)
25	25	1,6 (59)	2,3 (85)
40	40	4,7 (170)	7 (260)
50	50	20 (730)	29 (1100)
80	80	51 (1900)	76 (2800)

10.6.4 Материал смачиваемых частей

RC

1	2	3	4

 -

5	6	7	

 -

8	9	10

 -

11	12	13

 -

14	15	

 /

15

Код модели, позиция 4	Материал смачиваемых частей
S	Нержавеющая сталь 1.4404/316L

10.6.5 Диаметр проходного сечения

RC

1	2	3	4

 -

5	6	7	

 -

8	9	10

 -

11	12	13

 -

14	15	

 /


15

Код модели, позиция 5	Диаметр проходного сечения
08	$\frac{3}{8}$ "
15	DN15, $\frac{1}{2}$ "
20	$\frac{3}{4}$ "
25	DN25, 1"
40	DN40, $1\frac{1}{2}$ "
50	DN50, 2"
65	$2\frac{1}{2}$ "
80	DN80, 3"




Доступные размеры зависят от имеющегося соединения с технологическим процессом, см. также раздел *Соединения с технологическим процессом, размеры и вес датчика* [▶ 44].

10.6.6 Тип присоединения к технологическому процессу



Код модели, позиция 6	Тип	Соединения с технологическим процессом
BA1	Фланцы, подходящие для ASME B16.5	Фланец ASME, класс 150, соединительный выступ (RF)
BA2		Фланец ASME, класс 300, соединительный выступ (RF)
BA4		Фланец ASME, класс 600, соединительный выступ (RF)
CA4		Фланец ASME, класс 600, соединение под кольцевую прокладку (RJ)
BD4	Фланец, подходящий для EN 1092-1	Фланец EN PN40, тип B1, соединительный выступ (RF)
ED4		Фланец EN PN40, тип E, с выступом
FD4		Фланец EN PN40, тип F, с впадиной
GD4		Фланец EN PN40, тип D, с пазом
BD6		Фланец EN PN100, тип B1, соединительный выступ (RF)
ED6		Фланец EN PN100, тип E, с выступом
FD6		Фланец EN PN100, тип F, с впадиной
GD6		Фланец EN PN100, тип D, с пазом
BJ1	Фланец, подходящий для JIS B 2220	Фланец JIS 10K
BJ2		Фланец JIS 20K
BP1	Фланец, подходящий для JPI	Фланец JPI, класс 150
BP2		Фланец JPI, класс 300
BP4		Фланец JPI, класс 600
TG9	Присоединение к процессу с внутренней резьбой	Присоединение к процессу с внутренней резьбой G
TT9		Присоединение к процессу с внутренней резьбой NPT

10.6.7 Материал корпуса датчика



Код модели, позиция 7	Материал корпуса
0	Нержавеющая сталь 1.4301/304, 1.4404/316L

10.6.8 Диапазон температур рабочей среды

RC

1	2	3	4

 -

5	6	7	8	9	10	11

 -

12	13	14	15

 /

Код модели, позиция 8	Диапазон температур	Диапазон температур рабочей среды
0	Стандартный температурный диапазон	Интегральное исполнение: -50 – 150 °C (-58 – 302 °F) Разнесенное исполнение: -70 – 200 °C (-94 – 392 °F)

Ограничения диапазона температур см. в разделе *Диапазон температур рабочей среды* [► 29]

10.6.9 Погрешность массового расхода и измерения плотности

RC

1	2	3	4

 -

5	6	7	8	9	10	11

 -



12	13	14	15

 /

Среда	Код модели, позиция 9	Максимальное отклонение		Код модели, позиция 1
		Массовый расход D_{flat} в %	Плотность в г/л	
Жидкость	E7	0,2	4	E
	E3	0,2	1	U
	E2	0,2	0,5	U
	D7	0,15	4	U
	D3	0,15	1	U
	D2	0,15	0,5	U
	C7	0,1	4	U
	C3	0,1	1	U
Газ	C2	0,1	0,5	U
	70	0,75	—	E
	50	0,5	—	U

Для устройств со значением _2 в поз. 9 кода модели выполняется дополнительная калибровка плотности и выдается соответствующий сертификат.


10.6.10 Конструкция и корпус

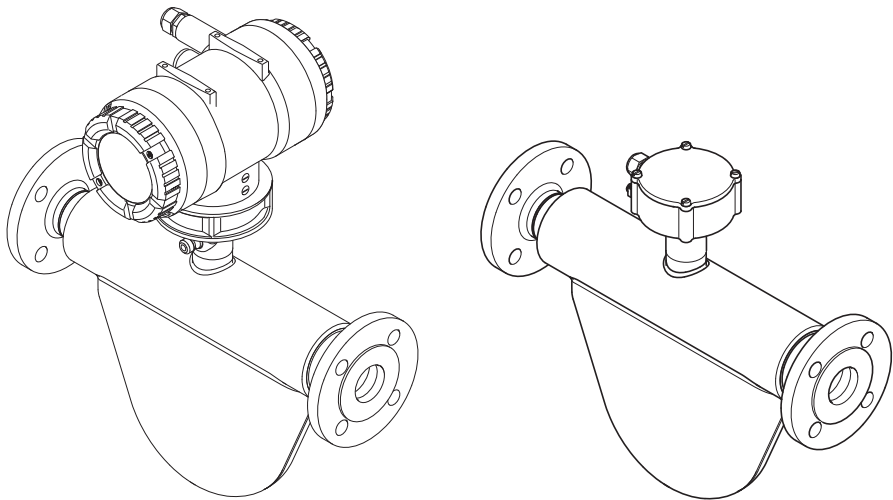

Код модели, позиция 10	Тип исполнения	Материал корпуса преобразователя	Покрытие корпуса преобразователя	Материал клеммной коробки датчика
0	Интегральное исполнение	Алюминий	Стандартное покрытие	—
2			Антикоррозийное покрытие	
A	Разнесенное исполнение	Алюминий	Стандартное покрытие	Нержавеющая сталь
E			Антикоррозийное покрытие	
J	Разнесенное исполнение	Нержавеющая сталь	—	Нержавеющая сталь
			—	


Для разнесенного исполнения требуется соединительный кабель для соединения датчика и измерительного преобразователя. Можно выбрать кабели различной длины в качестве опции устройства, см. раздел *Тип и длина соединительного кабеля* [▶ 113].

10.6.11 Сертификация Ex




Код модели, позиция 11	Сертификация Ex
NN00	Нет
KF21	ATEX, группа взрывозащиты IIC и IIIC
KF22	ATEX, группа взрывозащиты IIB и IIIC
SF21	IECEX, группа взрывозащиты IIC и IIIC
SF22	IECEX, группа взрывозащиты IIB и IIIC
FF11	FM, группа A, B, C, D, E, F, G
FF12	FM, группа C, D, E, F, G
GF21	EAC Ex, группа взрывозащиты IIC и IIIC
GF22	EAC Ex, группа взрывозащиты IIB и IIIC
UF21	INMETRO, группа взрывозащиты IIC и IIIC
UF22	INMETRO, группа взрывозащиты IIB и IIIC
NF21	NEPSI, группа взрывозащиты IIC и IIIC
NF22	NEPSI, группа взрывозащиты IIB и IIIC
PF21	Korea Ex, группа взрывозащиты IIC и IIIC
PF22	Korea Ex, группа взрывозащиты IIB и IIIC

10.6.12 Кабельные вводы



Код модели, позиция 12	Кабельные вводы
2	ANSI ½" NPT
4	ISO M20x1,5

10.6.13 Тип связи и сигналов В/В

Входы/выходы
HART

Код модели, позиция 13	Адресация соединительных клемм				
	I/O1 +/-	I/O2 +/-	I/O3 +/-	I/O4 +/-	WP
JA	Iout1 Активный	P/Sout1 Пассивный	—	—	Защита от записи
JB	Iout1 Активный	P/Sout1 Пассивный	P/Sout2 Пассивный	Iout2 Активный	Защита от записи
JC	Iout1 Активный	P/Sout1 Пассивный	Sin	Iout2 Активный	Защита от записи
JD	Iout1 Активный	P/Sout1 Пассивный	Sout Пассивный	P/Sout2 Пассивный	Защита от записи
JE	Iout1 Активный	P/Sout1 Пассивный	Sin	P/Sout2 Пассивный	Защита от записи

Код модели, позиция 13	Адресация соединительных клемм				
	I/O1 +/-	I/O2 +/-	I/O3 +/-	I/O4 +/-	WP
JF	Iout1 Активный	P/Sout1 Пассивный	Sin	P/Sout2 Активный Внутренний нагрузочный резистор	Защита от записи
JG	Iout1 Активный	P/Sout1 Пассивный	Sin	P/Sout2 Активный	Защита от записи
JH	Iout1 Активный	P/Sout1 Пассивный	Iout2 Пассивный	Iin Активный	Защита от записи
JJ	Iout1 Активный	P/Sout1 Пассивный	P/Sout2 Пассивный	Iin Активный	Защита от записи
JK	Iout1 Активный	P/Sout1 Пассивный	Sin	Iin Активный	Защита от записи
JL	Iout1 Активный	P/Sout1 Пассивный	Iout2 Пассивный	Iin Пассивный	Защита от записи
JM	Iout1 Активный	P/Sout1 Пассивный	P/Sout2 Пассивный	Iin Пассивный	Защита от записи
JN	Iout1 Активный	P/Sout1 Пассивный	Sin	Iin Пассивный	Защита от записи

Iout1 Аналоговый токовый выход со связью HART

Iout2 Аналоговый токовый выход

Iin Аналоговый токовый вход

P/Sout1 Импульсный выход или выход состояния

P/Sout2 Импульсный выход или выход состояния

Sin Вход состояния

Sout Выход состояния

Входы/выходы HART, искробезопасность

Код модели, позиция 13	Адресация соединительных клемм				
	I/O1 +/-	I/O2 +/-	I/O3 +/-	I/O4 +/-	WP
JP	Iout1 Пассивный	P/Sout1 Пассивный	Iout2 Пассивный	—	Защита от записи
JQ	Iout1 Пассивный	P/Sout1 Пассивный	Iout2 Пассивный	P/Sout2 Пассивный	Защита от записи
JR	Iout1 Пассивный	P/Sout1 Пассивный Международ- ная ассоциа- ция пользо- вателей тех- нологий ав- томатизации в промыш- ленности (NAMUR)	Iout2 Пассивный	—	Защита от записи

Код модели, позиция 13	Адресация соединительных клемм				
	I/O1 +/-	I/O2 +/-	I/O3 +/-	I/O4 +/-	WP
JS	Iout1 Пассивный	P/Sout1 Пассивный Международ- ная ассоциа- ция пользо- вателей тех- нологий ав- томатизации в промыш- ленности (NAMUR)	Iout2 Пассивный	P/Sout2 Пассивный NAMUR	Защита от записи

Iout1 Аналоговый токовый выход со связью HART

Iout2 Аналоговый токовый выход

P/Sout1 Импульсный выход или выход состояния

P/Sout2 Импульсный выход или выход состояния

Искробезопасные выходы доступны только при выборе сертификации Ex, см. раз-
дел *Сертификация Ex* [▶ 108].

Входы/выходы Modbus


Код модели, позиция 13	Адресация соединительных клемм						
	I/O1 +/-	I/O2 +/-	I/O3 +	I/O3 -	I/O4 +	I/O4 -	WP
M0	—	P/Sout1 Пассив- ный	—	Modbus C	Modbus B	Modbus A	Защита от записи
M2	Iin Активный	P/Sout1 Пассив- ный	—	Modbus C	Modbus B	Modbus A	Защита от записи
M3	P/Sout2 Пассив- ный	P/Sout1 Пассив- ный	—	Modbus C	Modbus B	Modbus A	Защита от записи
M4	P/Sout2 Активный	P/Sout1 Пассив- ный	—	Modbus C	Modbus B	Modbus A	Защита от записи
M5	P/Sout2 Активный Внутрен- ний на- грузоч- ный резистор	P/Sout1 Пассив- ный	—	Modbus C	Modbus B	Modbus A	Защита от записи
M6	Iout1 Активный	P/Sout1 Пассив- ный	—	Modbus C	Modbus B	Modbus A	Защита от записи
M7	Iin Пассив- ный	P/Sout1 Пассив- ный	—	Modbus C	Modbus B	Modbus A	Защита от записи

Iout Аналоговый токовый выход, без HART

Iin Аналоговый токовый вход

P/Sout1 Импульсный выход или выход состояния

P/Sout2 Импульсный выход или выход состояния

10.6.14 Дисплей


Устройство отображения имеет разъем для карты microSD.

Код модели, позиция 14	Дисплей
0	Без дисплея
1	С дисплеем

Устройства без дисплея доступны только для измерительных преобразователей Essential (значение E в поз. 1 кода модели).

10.7 Опции

Можно выбрать дополнительные опции устройства для объединения; они последовательно перечислены в поз. 15 кода модели. В таком случае перед каждой опцией устройства ставится косая черта.




Возможно использование следующих опций устройства

- Длина соединительного кабеля, см. раздел *Тип и длина соединительного кабеля* [► 113].
- Адаптация заводской таблички в соответствии со специфическими требованиями заказчика, см. раздел *Дополнительная информация на заводской табличке* [► 113].
- Предварительная настройка расходомера в соответствии с параметрами заказчика, см. раздел *Предустановка параметров по заказу* [► 114].
- Измерение концентрации и количества нефти, см. раздел *Измерение концентрации и количества нефти* [► 114].
- Функция дозирования, см. раздел *Функция дозирования* [► 114].
- Функция определения вязкости, см. раздел *Функция определения вязкости* [► 115].
- Сертификаты для передачи с продуктом, см. раздел *Сертификаты* [► 115], например:
 - определение компонентного состава материала смачиваемых частей, см. раздел *Сертификаты* [► 115];
 - рентгенографический контроль сварного шва по отбортовке, см. раздел *Сертификаты* [► 116].
- Доставка в конкретную страну, *Доставка в конкретную страну* [► 118].
- Применение в конкретной стране, *Применение в конкретной стране* [► 118].
- Проверка состояния измерительных трубок, см. раздел *Проверка состояния измерительных трубок* [► 118].
- Корпус измерительного преобразователя, повернутый на 180°, см. раздел *Корпус измерительного преобразователя, повернутый на 180°* [► 119].
- Измерение количества тепла, см. раздел *Измерение количества тепла* [► 119].
- Сертификат соответствия для использования в морских условиях, см. *Допуск к использованию в морских условиях* [► 119].

10.7.1 Тип и длина соединительного кабеля

При заказе разнесенного исполнения необходимо выбрать одно из указанных ниже значений длины соединительного кабеля.

Можно заказать кабели с длиной, превышающей максимальную длину кабеля, и отдельно комплекты концевой заделки. Информацию для этого см. в «Перечне компонентов для техобслуживания» (код: CMPL 01U10B00-00RU-R) или проконсультируйтесь с нашими специалистами по обслуживанию.




Опции	Спецификация
L000	Без стандартного соединительного кабеля ¹⁾
L005	5-метровый (16,4 фута) соединительный кабель для разнесенного исполнения с концевой заделкой, стандартный серый/взрывозащищенный синий
L010	10-метровый (32,8 фута) соединительный кабель для разнесенного исполнения с концевой заделкой, стандартный серый/взрывозащищенный синий
L015	15-метровый (49,2 фута) соединительный кабель для разнесенного исполнения с концевой заделкой, стандартный серый/взрывозащищенный синий
L020	20-метровый (65,6 фута) соединительный кабель для разнесенного исполнения с концевой заделкой, стандартный серый/взрывозащищенный синий
L030	30-метровый (98,4 фута) соединительный кабель для разнесенного исполнения с концевой заделкой, стандартный серый/взрывозащищенный синий
Y000	Без огнеупорного соединительного кабеля ¹⁾
Y005	5-метровый (16,4 фута) огнеупорный соединительный кабель для разнесенного исполнения, без концевой заделки
Y010	10-метровый (32,8 фута) огнеупорный соединительный кабель для разнесенного исполнения, без концевой заделки
Y015	15-метровый (49,2 фута) огнеупорный соединительный кабель для разнесенного исполнения, без концевой заделки
Y020	20-метровый (65,6 фута) огнеупорный соединительный кабель для разнесенного исполнения, без концевой заделки
Y030	30-метровый (98,4 фута) огнеупорный соединительный кабель для разнесенного исполнения, без концевой заделки

¹⁾ Даже без кабелей необходимо выбрать эту опцию, так как на заводской табличке устройства указывается допустимая температура окружающей среды в зависимости от выбранного типа кабеля (см. раздел [► 35]).

Огнеупорный кабель необходим для сертификата соответствия DNV GL (опции MC2 и MC3). Минимальная допустимая температура окружающей среды отличается для двух типов кабелей (см. раздел *Допустимая температура окружающей среды для датчика* [► 35]). Тип кабеля, который планируется использовать, необходимо указать (с опцией L000 или Y000), даже если соединительный кабель заказывается отдельно.

10.7.2 Дополнительная информация на заводской табличке




Опции	Спецификация
BG	Заводская табличка с идентификацией расположения устройства заказчика

Эта маркировка (кодированная метка) должна быть предоставлена заказчиком во время размещения заказа.


10.7.3 Предустановка параметров по заказу

Расходомеры Rotamass можно предварительно настроить в соответствии со специфическими данными заказчика.



Опции	Спецификация
PS	Предварительная настройка в соответствии с параметрами заказчика.

10.7.4 Измерение концентрации и количества нефти



Опции	Спецификация
CST	Стандартное измерение концентрации
AC0	Усовершенствованное измерение концентрации, настройки заказчика
AC1	Усовершенствованное измерение концентрации, один набор данных по умолчанию
AC2	Усовершенствованное измерение концентрации, два набора данных по умолчанию
AC3	Усовершенствованное измерение концентрации, три набора данных по умолчанию
AC4	Усовершенствованное измерение концентрации, четыре набора данных по умолчанию
C52	Вычисление нефти нетто (NOC) согласно стандарту API


Эти опции устройства нельзя заказать в сочетании с устройствами для измерения параметров газов (поз. 9 кода модели со значениями: 70 или 50).

Опции с CST, AC_ и C52 доступны только для измерительных преобразователей Ultimate (значение U в поз. 1 кода модели).

Функцию усовершенствованного измерения концентрации можно заказать с различными наборами предварительно настроенных значений концентрации в количестве от 1 до 4 (AC1 – AC4).

Подробная информация об этой функции устройства приводится в разделе *Измерение концентрации и количества нефти* [► 67].


10.7.5 Функция дозирования



Опции	Спецификация
BT	Функция дозирования и заполнения

Подробная информация об этой функции устройства приводится в разделе *Функция дозирования* [► 69].


10.7.6 Функция определения вязкости



Опции	Спецификация
VM	Функция расчета вязкости для жидкостей

Подробная информация об этой функции устройства приводится в разделе *Функция определения вязкости* [► 70].


10.7.7 Увеличенная рабочая температура (взрывозащита)



Опции	Спецификация
EPT	Увеличенный диапазон температур рабочей среды для температурных классов T6, T5, T4 и T3 для опасных зон

- Для получения подробных сведений о температурной характеристике температурных классов см. температурную классификацию в разделе «Температурная характеристика в опасных зонах» [► 36].

10.7.8 Сертификаты



Соответствие условиям заказа

Опции	Спецификация
P2	Декларация о соответствии заказу 2.1 согласно EN 10204
P3	Сертификат проверки качества (акт проверки 3.1 согласно EN 10204)

Сертификаты на материалы

Опции	Спецификация
P6	Сертификат о переносе маркировки и сертификаты на исходные материалы (акт проверки 3.1 согласно EN 10204)

Цветная дефектоскопия сварных швов

Опции	Спецификация
PT	Цветная дефектоскопия сварных швов соединения с технологическим процессом согласно DIN EN ISO 3452-1, включая сертификат
PTA	Цветная дефектоскопия сварного шва по отбортовке согласно ASME V

Определение компонентного состава материала смачиваемых частей

Опции	Спецификация
PM	Определение компонентного состава материала смачиваемых частей, включая сертификат (акт проверки 3.1 согласно EN 10204)

Испытание под давлением

Опции	Спецификация
P8	Сертификат испытания гидростатическим давлением (акт проверки 3.1 согласно EN 10204)

Сварочные сертификаты

Опции	Спецификация
WP	Сварочные сертификаты ▪ WPS в соответствии с DIN EN ISO 15609-1 ▪ WPQR в соответствии с DIN EN ISO 15614-1 ▪ WQC в соответствии с DIN EN 287-1 или DIN EN ISO 6906-4
WPA	Технологии сварки и сертификат согласно ASME IX

Только для стыкового сварного шва между соединением с технологическим процессом и делителем потока.

Калибровка массового расхода

Вода используется в качестве среды для калибровки Rotamass.

Опции	Спецификация
K2	Калибровка массового расхода по 5 точкам в соответствии со специфическими требованиями заказчика с сертификатом заводской калибровки (массовый расход или объемный расход воды). Таблицу с необходимыми точками калибровки необходимо передать вместе с заказом.
K5	Калибровка массового расхода по 10 точкам в соответствии со специфическими требованиями заказчика с сертификатом калибровки DAkkS (массовый расход или объемный расход воды). Таблицу с необходимыми точками калибровки необходимо передать вместе с заказом.

Сертификаты калибровки

Опции	Спецификация
L2	Сертификат подтверждает, что поставленный прибор прошел калибровку с прослеживаемой связью с национальными эталонами, включая список рабочих эталонов, используемых для калибровки. Язык: английский/японский
L3	Сертификат подтверждает, что поставленный прибор прошел калибровку с прослеживаемой связью с национальными эталонами, включая список первичных эталонов, связь с которыми прослеживается для поставленного прибора. Язык: английский/японский
L4	Сертификат подтверждает, что поставленный прибор прошел калибровку с прослеживаемой связью с национальными эталонами и что система калибровки компании Rota Yokogawa имеет прослеживаемую связь с национальными эталонами. Язык: английский/японский

Поверхности без масла и консистентной смазки

Опции	Спецификация
H1	Удаление консистентной смазки и масел со смачиваемых поверхностей ASTM G93-03 (Level C), включая протокол испытаний

Рентгенографический контроль сварного шва по отбортовке

Опции	Спецификация
RT	Рентгенографический контроль сварного шва по отбортовке согласно DIN EN ISO 17636-1/B Оценка согласно AD 2000 HP 5/3 и DIN EN ISO 5817/C, включая сертификат
RTA	Рентгеновский контроль согласно ASME V

Комбинированные сертификаты

Опции	Спецификация
P10	Комбинация: - Р3: сертификат проверки качества; - Р6: сертификат о переносе маркировки и сертификаты на исходные материалы; - Р8: сертификат испытания гидростатическим давлением.
P11	Комбинация: - Р3: сертификат проверки качества; - Р6: сертификат о переносе маркировки и сертификаты на исходные материалы; - РМ: определение компонентного состава материала смачиваемых частей.

Опции	Спецификация
P12	Комбинация: ▪ P3: сертификат проверки качества; ▪ P6: сертификат о переносе маркировки и сертификаты на исходные материалы; ▪ PT: цветная дефектоскопия согласно DIN EN ISO 3452-1; ▪ P8: сертификат испытания гидростатическим давлением.
P13	Комбинация: ▪ P3: сертификат проверки качества; ▪ P6: сертификат о переносе маркировки и сертификаты на исходные материалы; ▪ PT: цветная дефектоскопия согласно DIN EN ISO 3452-1; ▪ PM: определение компонентного состава материала смачиваемых частей; ▪ P8: сертификат испытания гидростатическим давлением; ▪ WP: сварочные сертификаты.
P14	Комбинация: ▪ PM: определение компонентного состава материала смачиваемых частей ▪ P8: сертификат испытания гидростатическим давлением; ▪ WP: сварочные сертификаты.
P20	Комбинация: ▪ PTA: цветная дефектоскопия сварного шва по отбортовке согласно ASME V; ▪ WPA: технологии сварки и сертификаты согласно ASME IX; ▪ RTA: рентгеновский контроль согласно ASME V.
P21	Комбинация: ▪ P3: сертификат проверки качества; ▪ P6: сертификат о переносе маркировки и сертификаты на исходные материалы; ▪ P8: сертификат испытания гидростатическим давлением; ▪ PTA: цветная дефектоскопия сварного шва по отбортовке согласно ASME V; ▪ WPA: технологии сварки и сертификаты согласно ASME IX; ▪ RTA: рентгеновский контроль согласно ASME V
P22	Комбинация: ▪ P3: сертификат проверки качества; ▪ P6: сертификат о переносе маркировки и сертификаты на исходные материалы; ▪ PM: определение компонентного состава материала смачиваемых частей; ▪ PTA: цветная дефектоскопия сварного шва по отбортовке согласно ASME V; ▪ WPA: технологии сварки и сертификаты согласно ASME IX; ▪ RTA: рентгеновский контроль согласно ASME V.

Соответствие
ASME B31.3

Опции	Спецификация
P15	Соответствие ASME B31.3, НОРМАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ СРЕДЫ
P16	Соответствие ASME B31.3, РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ СРЕДЫ категории М

10.7.9 Доставка в конкретную страну

RC

1	2	3	4

 -

5	6	7	8	9	10	11

 -

12	13	14

 /

15

Опции	Спецификация
PJ	Доставка в Японию ¹⁾
CN	Доставка в Китай
KC	Доставка в Корею
VE	Доставка на территорию ЕАЭС
VR	Доставка на территорию ЕАЭС и маркировка об утверждении типа в России

¹⁾ Доставка с предварительной настройкой измерительного преобразователя с использованием единиц системы СИ и сертификатом проверки качества (английский/ японский)

10.7.10 Применение в конкретной стране

RC

1	2	3	4

 -

5	6	7	8	9	10	11

 -

12	13	14

 /

15

Опции	Спецификация
Q11	Доставка допуска PESO
QR	Первичная калибровка, действительная в России, включая сертификат

10.7.11 Проверка состояния измерительных трубок

Посредством проверки состояния измерительных трубок измерительный преобразователь может определить, изменились ли свойства трубок по причине коррозии или отложений и возможно ли в результате этого негативное влияние на точность.

RC

1	2	3	4

 -

5	6	7	8	9	10	11

 -



12	13	14

 /


15

Опции	Спецификация
TC	Проверка состояния измерительных трубок

10.7.12 Корпус измерительного преобразователя, повернутый на 180°

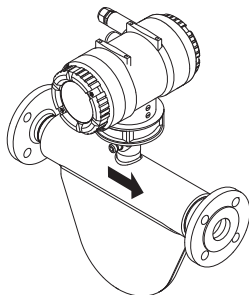


Стандартный
температурный

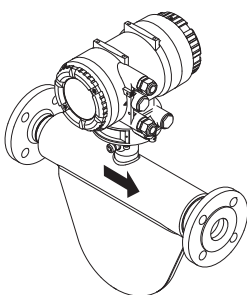

Опция RB

Опции	Спецификация
RB	Регулировка корпуса измерительного преобразователя, повернутого на 180°

10.7.13 Измерение количества тепла




Опции	Спецификация
CGC	Измерение общего переданного количества тепла топлива с использованием датчика для определения теплоты сгорания топлива (например, газовый хроматограф, не входит в комплект поставки). Эта опция доступна только вместе с поз. 13 кода модели JH – JN.

Подробная информация об этой функции устройства приводится в разделе *Измерение количества тепла* [► 71].

10.7.14 Допуск к использованию в морских условиях

При заказе опций MC2 и MC3 устройство получает маркировку одобрения типа DNV GL. С этой опцией необходимо заказать огнеупорный кабель (Y_ _ _). В случае использования систем с маслом-теплоносителем необходима опция RT или RTA. Обратите внимание, что у DNV GL есть дополнительные требования касательно рабочих условий, как указано в таблице ниже. Полный список требований можно найти в правилах классификационного общества для соответствующего случая использования. Допуск к использованию в морских условиях можно получить не для всех вариантов устройства. См. исключения в разделе *Обзор опций* [► 97].



	Опция			
	MC2		MC3	
Система трубопроводов для	Класс II ¹⁾		Класс III ¹⁾	
	р в бар	T _D в °C	р в бар	T _D в °C
пара	≤ 16	≤ 300	≤ 7	≤ 170
масла-теплоносителя	≤ 16	≤ 300	≤ 7	≤ 150
мазута, смазочного масла, легковоспламеняющегося масла	≤ 16	≤ 150	≤ 7	≤ 60
других сред ²⁾	≤ 40	≤ 300	≤ 16	≤ 200

р: расчетное давление

T_D: расчетная температура

¹⁾ Должны выполняться оба заданных условия (р и T_D)

²⁾ Грузовые трубопроводы на нефтеналивных судах и трубопроводы с открытым концом (дренажные трубы, вентиляционные трубы, выпускные трубы бойлера и т. д.) независимо от давления и температуры относятся к классу III.

Опции	Спецификация
MC2	Допуск к использованию в морских условиях согласно DNV GL, класс трубопровода 2
MC3	Допуск к использованию в морских условиях согласно DNV GL, класс трубопровода 3

10.7.15 Изготовление специального продукта в соответствии с требованиями заказчика

RC

1	2	3	4

 -

5	6	7	

 -

8	9	10	

 -

11	12	13	14

 /

15







Опции	Спецификация
Z	Возможны отличия от спецификаций в данном документе.

10.8 Инструкции по оформлению заказа

Укажите следующие сведения при заказе продукта

- Код модели
- Название среды
- Язык краткого руководства по эксплуатации:
 - английский;
 - французский;
 - немецкий;
 - японский;
 - русский;
 - корейский;
 - китайский.
- Язык отображения информации на дисплее и языковой пакет (дисплей имеется только при значении 1 в поз. 14 кода модели):
 - EN-Pack1 - английский;
 - DE-Pack1 - немецкий;
 - FR-Pack1 - французский;
 - PT-Pack1 - португальский;
 - JA-Pack1 - японский;
 - IT-Pack1 - итальянский;
 - EN-Pack2 - английский;
 - DE-Pack2 - немецкий;
 - RU-Pack2 - русский;
 - PL-Pack2 - польский;
 - KZ-Pack2 - казахский;
 - EN-Pack3 - английский;
 - DE-Pack3 - немецкий;
 - FR-Pack3 - французский;
 - PT-Pack3 - португальский;
 - IT-Pack3 - итальянский;
 - ES-Pack3 - испанский;
 - CN-Pack3 - китайский.

- Положение дисплея (дисплей имеется только при значении 1 в поз. 14 кода модели):

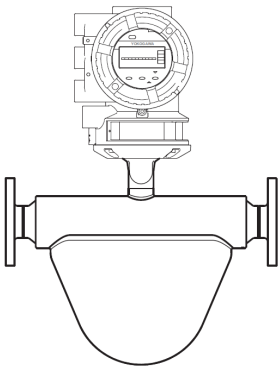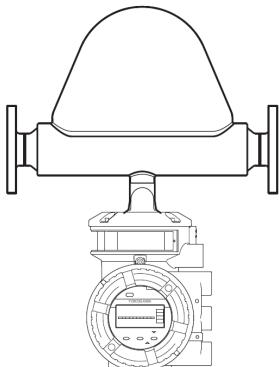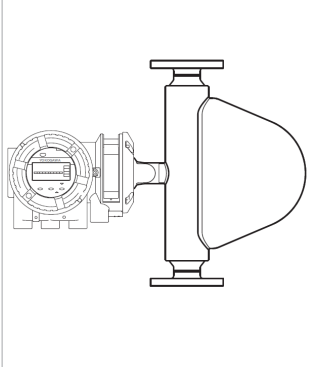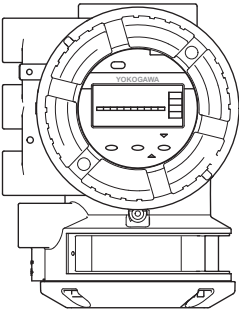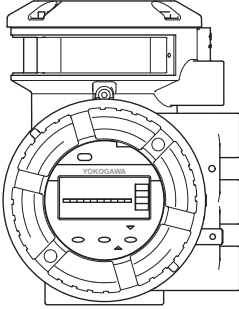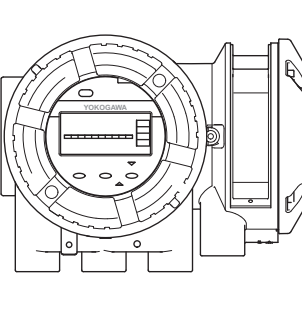	Положение 1	Положение 2	Положение 3
Инте- граль- ное ис- полне- ние	Монтаж в горизонталь- ном положении – трубки внизу 	Монтаж в горизонталь- ном положении – трубки вверху 	Монтаж в вертикальном положении 
Разне- сенное испол- нение			



На приведенной выше иллюстрации изображен датчик Prime. Исполнение датчика зависит от серии.



Заказчик должен задавать параметр «Монтажное положение» в измерительном преобразователе в соответствии с направлением монтажа датчика.

- Кодовая метка гравировается на заводской табличке (опция BG, до 16 символов)
- Кодовая метка ПО (короткая и длинная):
 - кодовая метка HART (короткая): длина до 8 символов (только прописные буквы);
 - кодовая метка HART (длинная): длина до 32 символов.
- Название заказчика для сертификатов (опция L2, L3, L4: длина до 60 символов)

- Тип усовершенствованного измерения концентрации (опция AC1 – AC4, см. раздел *Измерение концентрации и количества нефти* [► 114])
 - C01, сахар/вода 0 – 85 °Вх, 0 – 80 °С
 - C02, NaOH/вода 2 – 50 вес. %, 0 – 100 °С
 - C03, NaOH/вода 0 – 60 вес. %, 54 – 100 °С
 - C04, NH₄NO₃/вода 1 – 50 вес. %, 0 – 80 °С
 - C05, NH₄NO₃/вода 20 – 70 вес. %, 20 – 100 °С
 - C06, HCl/вода 22 – 34 вес. %, 20 – 40 °С
 - C07, HNO₃/вода 50 – 67 вес. %, 10 – 60 °С
 - C09, H₂O₂/вода 30 – 75 вес. %, 4 – 44 °С
 - C10, этиленгликоль/вода 10 – 50 вес. %, -20 – 40 °С
 - C11, крахмал/вода 33 – 43 вес. %, 35 – 45 °С
 - C12, метанол/вода 35 – 60 вес. %, 0 – 40 °С
 - C20, спирт/вода 55 – 100 объемн. %, 10 – 40 °С
 - C21, сахар/вода 40 – 80 °Вх, 75 – 100 °С
 - C30, спирт/вода 66 – 100 вес. %, 15 – 40 °С
 - C37, спирт/вода 66 – 100 вес. %, 10 – 40 °С

Все права защищены. Авторское право © 28.02.2019

YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION

Headquarters

2-9-32, Nakacho, Musashino-shi,
Tokyo, 180-8750 JAPAN
Phone : 81-422-52-5555

Branch Sales Offices

Osaka, Nagoya, Hiroshima,
Kurashiki, Fukuoka, Kitakyusyu

YOKOGAWA CORPORATION OF AMERICA

Head Office

12530 West Airport Blvd, Sugar Land,
Texas 77478, USA
Phone : 1-281-340-3800
Fax : 1-281-340-3838

Georgia Office

2 Dart Road, Newnan, Georgia 30265, USA
Phone : 1-800-888-6400/ 1-770-253-7000
Fax : 1-770-254-0928

YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA.

Praca Acapulco, 31 - Santo Amaro, São Paulo/SP,
BRAZIL, CEP-04675-190
Phone : 55-11-5681-2400
Fax : 55-11-5681-4434

YOKOGAWA EUROPE B. V.

Euroweg 2, 3825 HD Amersfoort,
THE NETHERLANDS
Phone : 31-88-4641000
Fax : 31-88-4641111

YOKOGAWA ELECTRIC CIS LTD.

Grokholskiy per 13 Building 2, 4th Floor 129090,
Moscow, RUSSIA
Phone : 7-495-737-7868
Fax : 7-495-737-7869

YOKOGAWA CHINA CO., LTD.

3F Tower D, No.568 West Tianshan RD.
Shanghai CHINA, 200335
Phone : 86-21-62396262
Fax : 86-21-62387866

YOKOGAWA ELECTRIC KOREA CO., LTD.

(Yokogawa B/D, Yangpyeong-dong 4-Ga),
21, Seonyu-ro 45-gil, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 150-866, KOREA
Phone : 82-2-2628-6000
Fax : 82-2-2628-6400

YOKOGAWA ENGINEERING ASIA PTE. LTD.

5 Bedok South Road, Singapore 469270,
SINGAPORE
Phone : 65-6241-9933
Fax : 65-6241-2606

YOKOGAWA INDIA LTD.

Plot No.96, Electronic City Complex,
Hosur Road, Bangalore - 560 100,
INDIA
Phone : 91-80-4158-6000
Fax : 91-80-2852-1442

YOKOGAWA AUSTRALIA PTY. LTD.

Tower A, 112-118 Talavera Road,
Macquarie Park NSW 2113,
AUSTRALIA
Phone : 61-2-8870-1100
Fax : 61-2-8870-1111

YOKOGAWA MIDDLE EAST & AFRICA B.S.C.(C)

P.O. Box 10070, Manama, Building 577,
Road 2516, Busaiteen 225, Muharraq,
Kingdom of BAHRAIN
Phone : 973-17358100
Fax : 973-17336100



YOKOGAWA ◆